Continental Edison

Service Après-vente BP 110 - 91302 MASSY

SCHEMA ET LISTES DES PIECES DETACHEES DE LA CHAINE COMPACTE HI-FI CT 9536



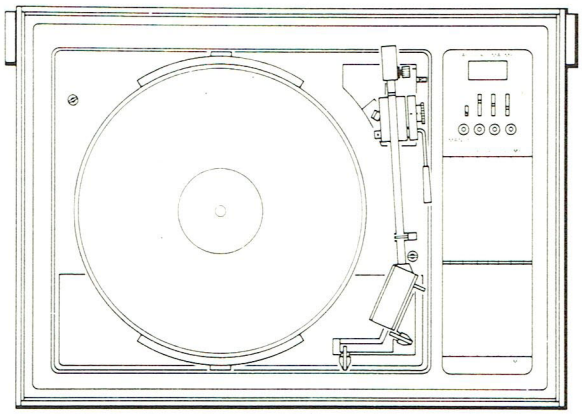

A) PIECES DE CHASSIS ET DE PRESENTATION (PLANCHE A)

REPERE	DESIGNATION	CODE
1	CORDON SECTEUR	821 TX 0019
2	PROTECTEUR PLASTIQUE	720 TX 0028
3	CADRAN	640 TX 0139
4	INDICATEUR D'ACCORD MA-MF	352 TX 0035
5	SELECTEUR DE PROGRAMMES 4 TOUCHES	510 TX 0054
6	SUPPORT PLATINE	730 TX 0058
7	ENSEMBLE POULIES EQUIPE	120 TX 0353
8	POULIE PLASTIQUE DE RENVOI	132 TX 0033
9	SUPPORT D'AMPOULE	100 TX 4033
10	POTENTIOMETRE 100KΩ AVEC POULIE	237 TX 0005
11	AIGUILLE ROUGE	154 TX 0054
12	COMMANDE DE DEMULTIPLICATION EQUIPEE	121 TX 0297
13	PLATINE DES PRISES EQUIPEE	596 TX 0014
14	DECODEUR EQUIPE	550 TX 0126
15	ENTRETOISE PLASTIQUE GRAND MODELE	148 TX 0090
16	ENTRETOISE PLASTIQUE	101 TX 0050
17	MODULE HF-MF EQUIPE	550 TX 0132
18	PLATINE AMPLI-TONALITE EQUIPEE	550 TX 0324
19	MODULE FI/MF EQUIPE	550 TX 0133
20	CADRE EQUIPE	614 TX 0007
21	PLATINE HF EQUIPEE	550 TX 0326
22	COFFRET ARGENT	730 TX 0056
23	PIED CAOUTCHOUC	159 TX 0025

A) PIECES DE CHASSIS ET DE PRESENTATION (PLANCHE A) (SUITE)

REPERE	DESIGNATION	CODE
24	CHARNIERE EQUIPEE	153 TX 4008
25	DECOR ARRIERE	614 TX 0008
26	BOUTON (ANTI-SIFFLEMENT)	166 TX 0020
27	PANNEAU ARRIERE DECORE	715 TX 0001
28	BOUCHON PLASTIQUE DE COFFRET	120 TX 0347
29	TABLEAU DE COMMANDES	610 TX 0127
30	BOUTON STATIONS	165 TX 0155
31	BOUTON (CRO2 OU NORMAL)	166 TX 0020
32	DECOR DU TABLEAU DE COMMANDES	715 TX 0002
33	TOUCHE DE POTENTIOMETRE A GLISSIERE	169 TX 0151
34	VOYANT VERT (MISE EN SERVICE LECTEUR-ENREG.)	154 TX 2016
35	CAPUCHON PLASTIQUE	120 TX 0202
36	VOYANT ROUGE STEREO	154 TX 2003
37	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 2 X 100KΩ	231 TX 0157
38	PORTE-FUSIBLE	116 TX 0019
39	PRISE CASQUE	114 TX 3061
40	PRISE MICRO	114 TX 3062
41	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 10KΩ S	231 TX 0153
42	TOUCHE DE CLAVIER	169 TX 0154
43	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 2 X 50KΩ	231 TX 0154
44	TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION	432 TX 0059
45	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 2 X 50KΩ	231 TX 0154
46	ENTRETOISE (RESSORT A EPINGLE)	148 TX 0088
47	RESSORT A EPINGLE (MAINTIEN DE TRANSISTORS)	136 TX 0401
48	PLATINE BF ET ALIMENTATION EQUIPEE	550 TX 0321
49	TOUCHE DE CLAVIER ORANGE	169 TX 0155
50	CLAVIER 11 TOUCHES	193 TX 0088
51	CLAVIER 11 TOUCHES EQUIPE	516 TX 0008
52	PLATINE PREMAGNETISATION EQUIPEE (LECTEUR-ENREGISTREUR)	596 TX 0015
53	CONTACTEUR ENREGISTREMENT-LECTURE	101 TX 0052
54	PLATINE OSCILLATEUR ET REGULATION MOTEUR EQUIPEE (LECTEUR-ENREGISTREUR)	596 TX 0016
55	PLATINE PREAMPLIFICATEUR EQUIPEE (LECTEUR-ENREGISTREUR)	596 TX 0017
56	PLATINE TOURNE-DISQUES SP25 MKIV	914 TX 0022

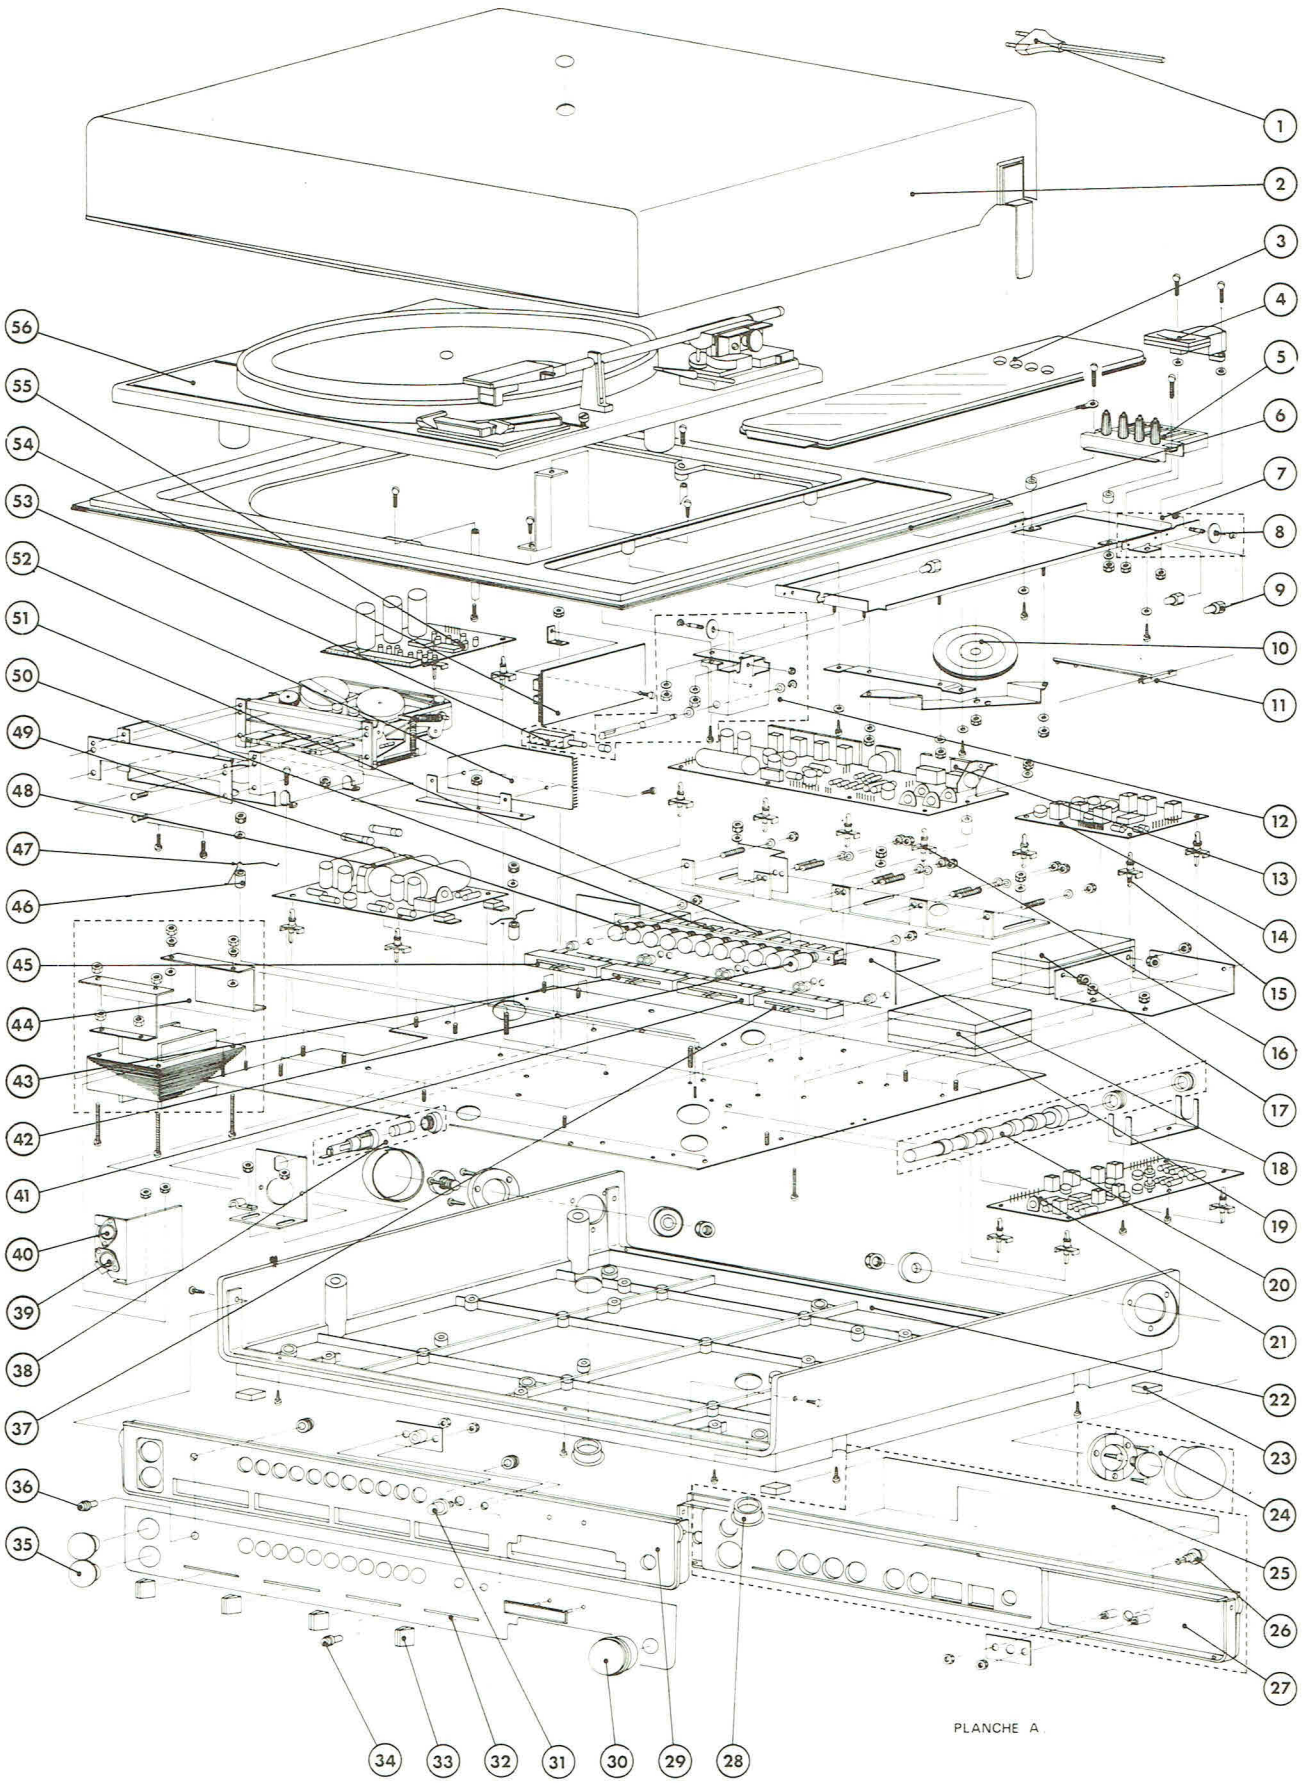
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

PLANCHE A

B) PIECES DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
282 TX 0036	AMPOULE 12V 0,08A	
192 TX 0026	CONTACTEUR MARCHE/ARRET	
273 TX 0333	DIODE CQY54 (VOYANT STEREO)	D507
290 TX 0026	FUSIBLE VERRE 0,63A	
	PLATINE CLAVIER	
516 TX 0008	CLAVIER 11 TOUCHES EQUIPE	
240 TX 0050	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 10V	C901
240 TX 0229	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220µF 16V	C903
114 TX 1161	CONNECTEUR FEMELLE 3 BROCHES	
114 TX 1160	CONNECTEUR FEMELLE 5 BROCHES	
114 TX 1027	CONNECTEUR FEMELLE 9 BROCHES	
273 TX 0332	DIODE BZX79C 6V8	D901
	PLATINE DES PRISES	
310 TX 0164	BOBINE 460kHz	L650
276 TX 0003	CIRCUIT INTEGRE TAA 550	D601
240 TX 0132	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 63V	C608
240 TX 0157	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 100V	C601-602
240 TX 0002	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C622
240 TX 0100	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 25V	C604-606 C607
240 TX 0004	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000µF 40V	C605
114 TX 1161	CONNECTEUR FEMELLE 3 BROCHES	
114 TX 1160	CONNECTEUR FEMELLE 5 BROCHES	
114 TX 1027	CONNECTEUR FEMELLE 9 BROCHES	
273 TX 0200	DIODE 1N4148	D620à629
273 TX 0308	DIODE BA182	D650
273 TX 0207	DIODE BAX17	GL601
273 TX 0334	DIODE B30C300K112	GL602
273 TX 0335	DIODE BZX61C18	D602
273 TX 0310	DIODE BZX79C18	D603
550 TX 0343	PLATINE DES PRISES EQUIPE	
114 TX 3118	PRISE ANTENNE MA	

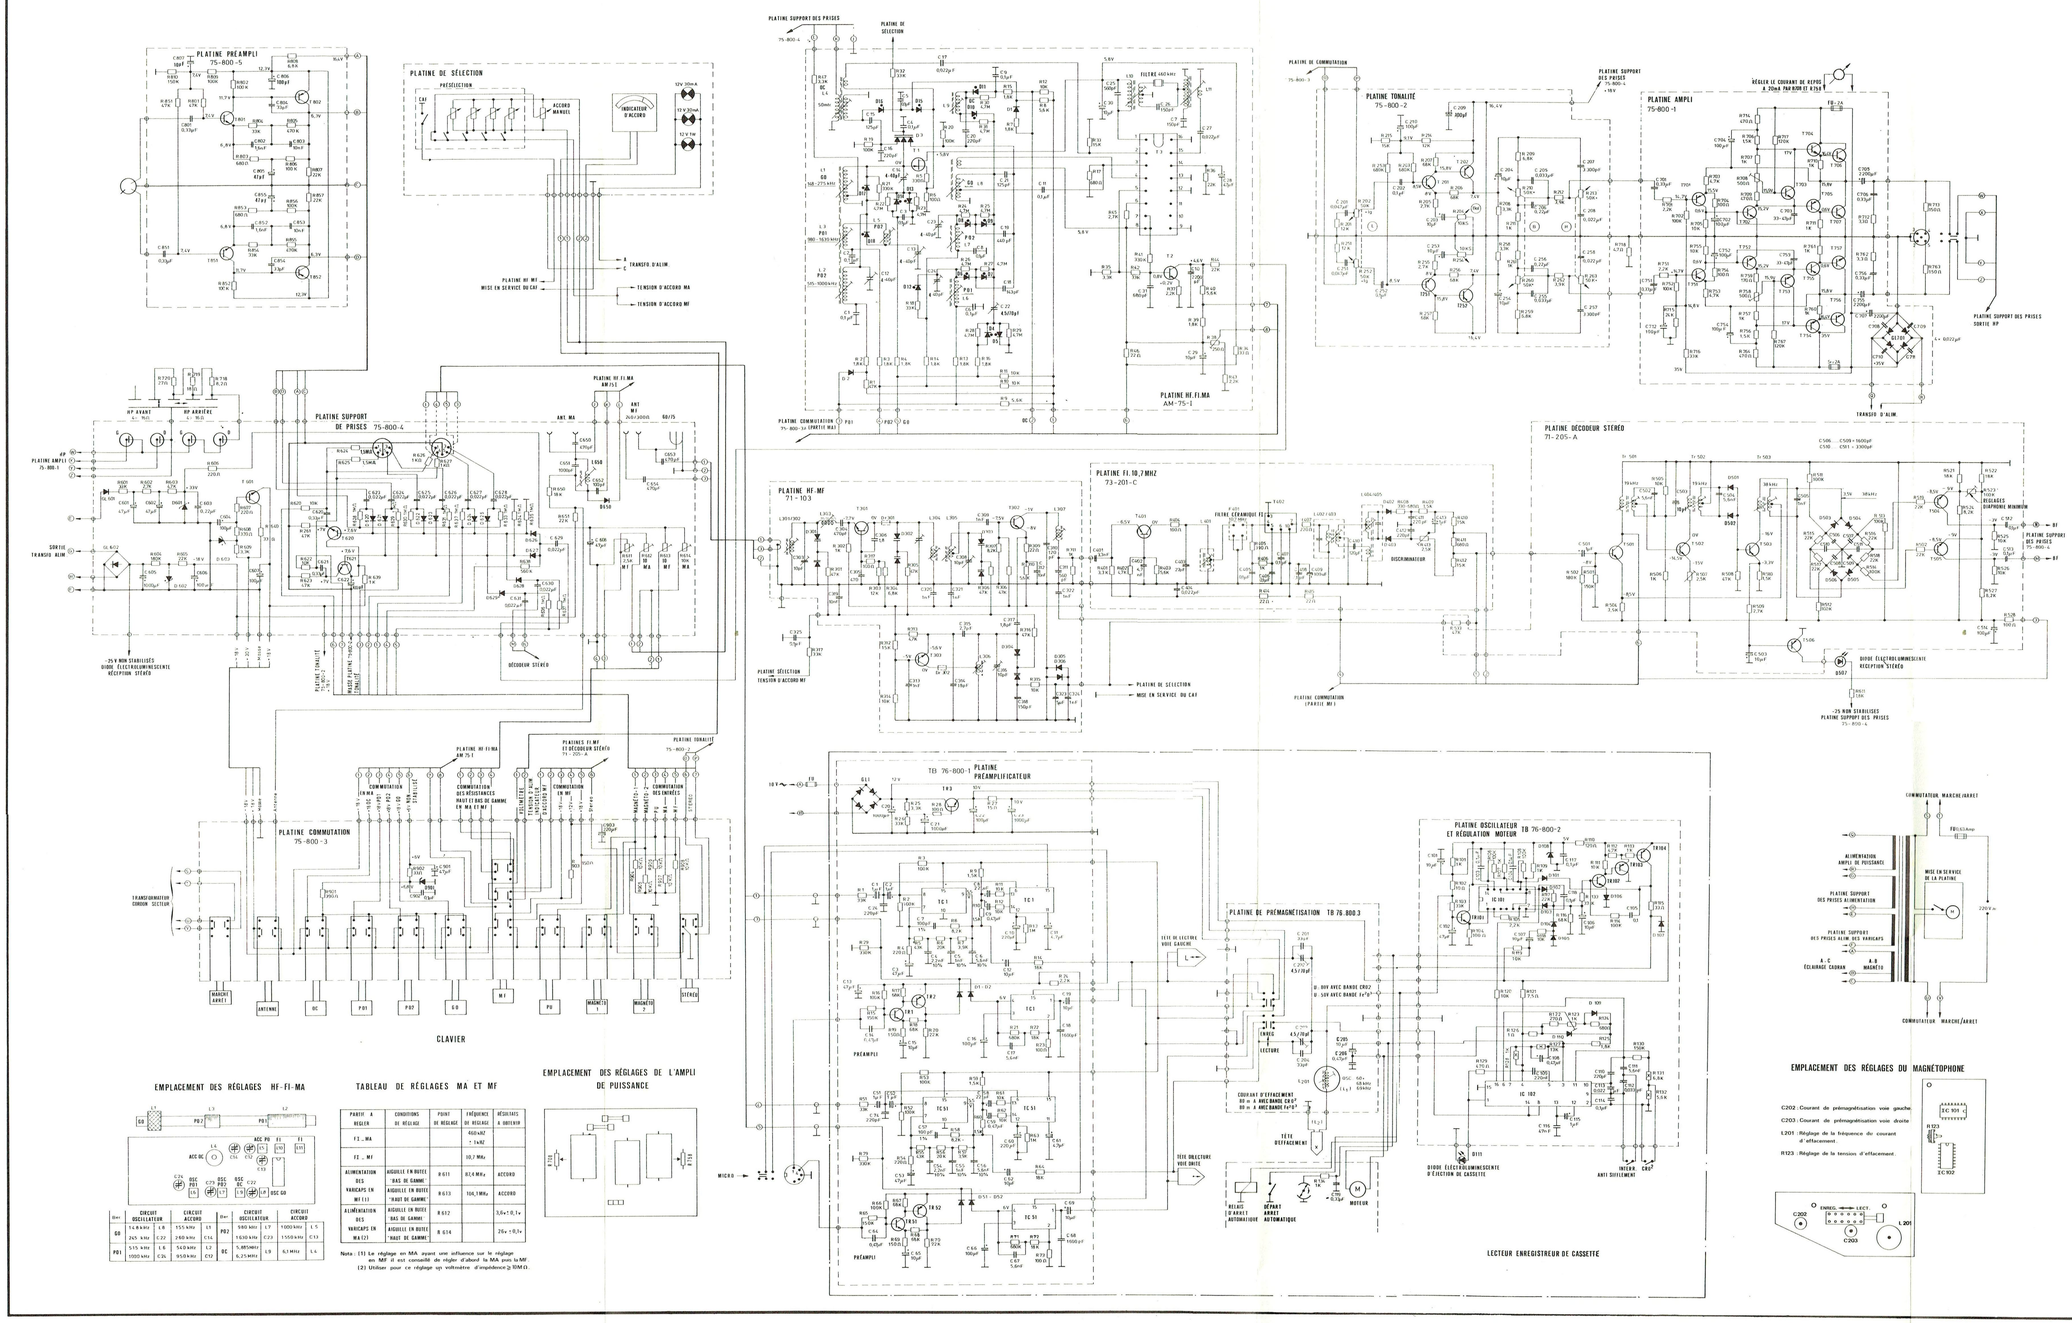

TABLEAU DES SEMI-CONDUCTEURS

PLATINE HF.FI-MA

RÉPÈRES SCHÉMA	T 1	T 2	T 3	D1-D2	D 3	D4 à D18			
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BF245 B	BC238C	TBA 570	1N4148	BB 113	BA 182			
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT									

PLATINE TONALITÉ

RÉPÈRES SCHÉMA	T201	T202	T251	T252					
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BC548C	BC238B	BC548C	BC238B					
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT	BC549C	BC548B	BC549C	BC558B					

PLATINE HF.MF

RÉPÈRES SCHÉMA	T301	T302	T303	D301 à D304					
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS									
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT	BF 314	BF 241	BF 241	BB 104					

PLATINE FI

RÉPÈRES SCHÉMA	T401	T402	D402	D403					
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS									
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT	BF 310	TAA450	AA116	AA116					

PLATINE DÉCODEUR STÉRÉO

RÉPÈRES SCHÉMA	T501	T502	T503	T504	T505	T506	T507	D501 à D506	D507
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BC238C	BC238 B	BC308B	BC238B	BC238C	BC 328 cl25	BC238C	1N4148	CGY54
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT	BC148C	BC148 B	BC158B	BC148C	BC148C	BC557B			

PLATINE SUPPORT DE PRISES

RÉPÈRES SCHÉMA	T601	T620 T625	D601	D602	D603	D620 à D629	D650	D601	GL602
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BC 338 cl25	BC 548C	TAA550	BZX 61 C 18	BZX79 C 18	1N4148	BA 182	BAX17	BUBC300 K1T2
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT	BC 337 cl25								

PLATINE AMPLI

RÉPÈRES SCHÉMA	T 701 T 751	T 702 T 752	T 703 T 753	T 704 T 754	T 705 T 755	T 706 T 756	T 707 T 757	GI 701	
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BC557B	BC547B	BC 337 cl25	BC 337 cl25	BC 327 cl25	2N 6099	2N6099	BC 40 2200 2200	
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT			BC338B						

PLATINE PRÉAMPLI

RÉPÈRES SCHÉMA	T801	T802	T851	T852					
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BC 413 C	BC238B	BC 413 C	BC238 B					
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT		BC558B		BC558B					

PLATINE COMMUTATION

RÉPÈRES SCHÉMA	D901								
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BZX79C 6.8V								
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT									

PLATINE PRÉAMPLI DE L'ENREGISTREUR LECTEUR DE CASSETTES

RÉPÈRES SCHÉMA	TR1	TR2	TR3	TR51	TR52	D1-D2	D51-D52	GL1	IC1-IC51
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BC413C	BC558B	BC548C	BC413C	BC558B	1N4148	1N4148	BUBC300 K1T2	TDA1002
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT									

PLATINE OSCILLATEUR ET RÉGULATION DE L'ENREGISTREUR LECTEUR DE CASSETTES

RÉPÈRES SCHÉMA	TR101 TR152	TR103	TR104	D101 à D107	D108	D109	D110	D111	IC101	IC102
SEMI-CONDUCTEURS GÉNÉS	BC548C	BC558B	BD 329 CL 25	1N4148	BZX83C 5,1V	OA 95	BA 314	LD37A	SN76100	TDA1003
SEMI-CONDUCTEURS DE REMPLACEMENT										

BROCHAGE DES SEMI-CONDUCTEURS

(VU CÔTÉ SOUDURES)

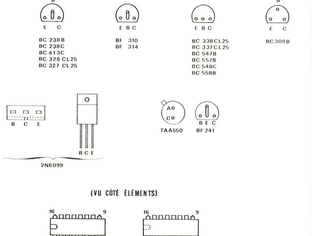

(VU CÔTÉ ÉLÉMENTS)

EMPLACEMENT DES RÉGLAGES HF-FI-MA

Bar.	CIRCUIT OSCILLATEUR	CIRCUIT ACCORD	Bar.	CIRCUIT OSCILLATEUR	CIRCUIT ACCORD		CIRCUIT OSCILLATEUR	CIRCUIT ACCORD
GO	1,6 à 6 MHz	L8 155 kHz	PO	560 kHz 1630 kHz	L7 1000 kHz	L5		
	265 kHz	C22 280 kHz			C23 1550 kHz	C13		
	515 kHz	C8 540 kHz						
PO1	1005 kHz	C36 950 kHz	OC	5,85 MHz 6,25 MHz	L9 9,1 MHz	L6		

TABLEAU DE RÉGLAGES MA ET MF

PARTIE A REGLER	CONDITIONS DE RÉGLAGE	POINT DE RÉGLAGE	FRÉQUENCE DE RÉGLAGE	RÉSULTATS A OBTENIR
FI . MA			455 kHz ± 1 kHz	
FI . MF			10,7 MHz	
ALIMENTATION DES VARICAPS EN MF (1)	AIGUILLE EN BUTÉE "BAS DE GAMME"	R 611	87,6 MHz	ACCORD
	AIGUILLE EN BUTÉE "HAUT DE GAMME"	R 613	104,1 MHz	ACCORD
ALIMENTATION DES VARICAPS EN MA (2)	AIGUILLE EN BUTÉE "BAS DE GAMME"	R 612		3,6 ± 0,1 v
	AIGUILLE EN BUTÉE "HAUT DE GAMME"	R 614		26 ± 0,3 v

Nota : (1) Le réglage en MA ayant une influence sur le réglage en MF il est conseillé de régler d'abord la MA puis la MF.
(2) Utiliser pour ce réglage un voltmètre d'impédance ≥ 10 MΩ.

EMPLACEMENT DES RÉGLAGES DE L'AMPLI DE PUISSANCE

EMPLACEMENT DES RÉGLAGES DU MAGNÉTOPHONE

C202 : Courant de prémagnétisation voie gauche

C203 : Courant de prémagnétisation voie droite

L201 : Réglage de la fréquence du courant d'effacement.

R123 : Réglage de la tension d'effacement.

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
114 TX 3119	PRISE ANTENNE MF	
114 TX 3041	PRISE COAXIALE ANTENNE MF	
114 TX 3116	PRISE HAUT-PARLEUR	
114 TX 3117	PRISE MAGNETOPHONE	
239 TX 0069	RESISTANCE AJUSTABLE 2,5KΩ	R611
239 TX 0071	RESISTANCE AJUSTABLE 10KΩ	R612à614
270 TX 0506	TRANSISTOR BC338-25	T601
270 TX 0647	TRANSISTOR BC548C	T620-621
	PLATINE AMPLIFICATEUR TONALITE	
240 TX 0088	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 25V	C203-204 C253-254
240 TX 0002	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C210
240 TX 0100	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 25V	C209
550 TX 0324	PLATINE AMPLIFICATEUR TONALITE EQUIPEE	
270 TX 0013	TRANSISTOR BC238B	T202-252
270 TX 0647	TRANSISTOR BC548C	T201-251
	PLATINE HF	
310 TX 0329	BOBINE ACCORD OC	L4
310 TX 0135	BOBINE FILTRE CERAMIQUE	
310 TX 0331	BOBINE OSCILLATEUR GO	L8
310 TX 0332	BOBINE OSCILLATEUR PO1	L6
310 TX 0333	BOBINE OSCILLATEUR PO2	L7
310 TX 0334	BOBINE OSCILLATEUR OC	L9
310 TX 0335	BOBINE PO2	L5
276 TX 0020	CIRCUIT INTEGRE TBA 570	T3
258 TX 0041	CONDENSATEUR AJUSTABLE 4/40pF	C12-13 C14-23 C24
258 TX 0042	CONDENSATEUR AJUSTABLE 4,5/70pF	C22
240 TX 0088	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 25V	C29-30
240 TX 0050	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 10V	C28
114 TX 1153	CONNECTEUR FEMELLE 6 BROCHES	
273 TX 0200	DIODE 1N4148	D1-2
273 TX 0206	DIODE BB113	D3

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
273 TX 0308	DIODE BA182	D4 à 18
550 TX 0326	PLATINE HF EQUIPEE	
239 TX 0104	RESISTANCE AJUSTABLE 250Ω	R38
330 TX 0038	TRANSFORMATEUR FI PRIMAIRE	L10
330 TX 0039	TRANSFORMATEUR FI SECONDAIRE	L11
270 TX 0265	TRANSISTOR BC238C	T2
270 TX 0312	TRANSISTOR BF245B	T1
	PLATINE DECODEUR	
310 TX 0155	BOBINE FILTRE	
240 TX 0079	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1µF 63V	C501
240 TX 0088	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 25V	C503
240 TX 0002	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C514
273 TX 0200	DIODE 1N4148	D501à506
550 TX 0126	PLATINE DECODEUR EQUIPEE	
239 TX 0069	RESISTANCE AJUSTABLE 2,5KΩ	R507
239 TX 0070	RESISTANCE AJUSTABLE 100KΩ	R523
270 TX 0013	TRANSISTOR BC238B	T502-504
270 TX 0265	TRANSISTOR BC238C	T501-505 T507
270 TX 0009	TRANSISTOR BC308B	T503
270 TX 0507	TRANSISTOR BC328 CL 25	T506
	PLATINE BF ET ALIMENTATION	
240 TX 0002	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C712
240 TX 0008	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 40V	C702-704 C752-754
240 TX 0235	CONDENSATEUR CHIMIQUE 2200µF 50V	C705-707 C755
114 TX 1161	CONNECTEUR FEMELLE 3 BROCHES	
290 TX 0017	FUSIBLE VERRE 2A	
550 TX 0321	PLATINE BF ET ALIMENTATION EQUIPEE	
273 TX 0208	REDRESSEUR BC40 C3200/2200	GL701
239 TX 0088	RESISTANCE AJUSTABLE 500Ω	R708-758
116 TX 0007	SUPPORT FUSIBLE	
270 TX 0690	TRANSISTOR BC327/25	T705-755
270 TX 0544	TRANSISTOR BC337/25	T703-704 T753-754

B) PIECES DE CHASSIS (SUITE ET FIN)

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
270 TX 0648	TRANSISTOR BC547B	T702-752
270 TX 0649	TRANSISTOR BC557B	T701-751
270 TX 0549	TRANSISTORS APPARIES 2N6099	T706-707 T756-757
	PLATINE PREAMPLIFICATEUR	
240 TX 0088	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 25V	C807
240 TX 0050	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 10V	C805-855
240 TX 0002	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C806
550 TX 0323	PLATINE PREAMPLIFICATEUR EQUIPEE	
270 TX 0013	TRANSISTOR BC238B	T802-853
270 TX 0137	TRANSISTOR BC413C	T801-851

MC 1502

C) PIECES DE CHASSIS (LECTEUR-ENREGISTREUR)

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
	PLATINE PREAMPLIFICATEUR	
276 TX 0100	CIRCUIT INTEGRE TDA 1002	TC1-51
207 TX 0029	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1µF 40V	C1-2-51 C52
207 TX 0030	CONDENSATEUR CHIMIQUE 4,7µF 16V	C11-61
240 TX 0088	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 25V	C12-15 C19-62 C65-69
207 TX 0031	CONDENSATEUR CHIMIQUE 22µF 10V	C8-58
240 TX 0050	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 16V	C3-13-53
240 TX 0147	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 10V	C16-66
240 TX 0002	CONDENSATEUR CHIMIQUE 100µF 16V	C22
207 TX 0032	CONDENSATEUR CHIMIQUE 220µF 3V	C10-60
207 TX 0033	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1000µF 16V	C20-21 C23
101 TX 0056	CONNECTEUR FEMELLE 2 BROCHES (LIAISON TRANSFORMATEUR-ALIMENTATION)	
101 TX 0054	CONNECTEUR FEMELLE 4 BROCHES	
114 TX 1153	CONNECTEUR FEMELLE 6 BROCHES (LIAISON PRISE CASQUE)	
114 TX 1153	CONNECTEUR FEMELLE 6 BROCHES (LIAISON PLATINE DES PRISES)	
101 TX 0055	CONNECTEUR FEMELLE 9 BROCHES	
273 TX 0334	DIODE B30C300K112	GL1
273 TX 0200	DIODE 1N4148	D1-2-51 D52
596 TX 0017	PLATINE PREAMPLIFICATEUR EQUIPEE	
101 TX 0053	SUPPORT DE CIRCUIT INTEGRE	
270 TX 0647	TRANSISTOR BC548C	TR3
270 TX 0137	TRANSISTOR BC413C	TR1-51
270 TX 0702	TRANSISTOR BC558B	TR2-52
	PLATINE OSCILLATEUR ET REGULATION MOTEUR	
276 TX 0101	CIRCUIT INTEGRE SN 74L00	IC101
276 TX 0102	CIRCUIT INTEGRE TDA 1003	IC102
207 TX 0029	CONDENSATEUR CHIMIQUE 1µF 40V	C115

C) PIECES DE CHASSIS (LECTEUR-ENREGISTREUR) (SUITE)

CODE	DESIGNATION	REPERE SCHEMA
240 TX 0088	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 25V	C101-106 C107
240 TX 0050	CONDENSATEUR CHIMIQUE 47µF 16V	C102
101 TX 0055	CONNECTEUR FEMELLE 9 BROCHES	
273 TX 0190	DIODE BA314	D110
273 TX 0124	DIODE BZX83C 5V1	D108
273 TX 0345	DIODE OA95	D109
273 TX 0200	DIODE 1N4148	D101à107
596 TX 0016	PLATINE OSCILLATEUR ET REGULATION MOTEUR EQUIPEE	
239 TX 0032	POTENTIOMETRE AJUSTABLE 1KΩ 0,1W	R123
101 TX 0057	SUPPORT DE CIRCUIT INTEGRE (SN 74L00)	
101 TX 0053	SUPPORT DE CIRCUIT INTEGRE (TDA 1003)	
270 TX 0507	TRANSISTOR BC328-25	TR104
270 TX 0647	TRANSISTOR BC548C	TR101 TR102
270 TX 0702	TRANSISTOR BC558B	TR103
	PLATINE DE PREMAGNETISATION	
101 TX 0058	BOBINE OSCILLATEUR	
258 TX 0042	CONDENSATEUR AJUSTABLE 4,5/70pF	C202-204
240 TX 0088	CONDENSATEUR CHIMIQUE 10µF 25V	C205
101 TX 0052	CONTACTEUR ENREGISTREMENT-LECTURE	
596 TX 0015	PLATINE DE PREMAGNETISATION EQUIPEE	
	PLATINE COMMUTATEUR SELECTION DE CASSETTE	
101 TX 0051	COMMUTATEUR (CRO2 OU NORMAL)	D111
273 TX 0346	DIODE LD37A	
196 TX 0022	PLATINE COMMUTATEUR SELECTION CASSETTE EQUIPEE	
	PLATINE COMMUTATEUR ANTI-SIFFLEMENT	
101 TX 0051	COMMUTATEUR ANTI-SIFFLEMENT	
196 TX 0024	PLATINE COMMUTATEUR ANTI-SIFFLEMENT EQUIPEE	

D) PIECES DU LECTEUR-ENREGISTREUR DE CASSETTE (PLANCHE B)

REPERE	DESIGNATION	CODE
1	COURROIE CAOUTCHOUC	101 TX 0068
2	LEVIER EQUIPE (AVANCE ET RETOUR RAPIDE)	101 TX 0074
3	RESSORT A EPINGLE	136 TX 0448
4	CABESTAN DROIT	101 TX 0071
5	CABESTAN GAUCHE	101 TX 0070
6	MOTEUR EQUIPE	423 TX 0003
7	RESSORT A EPINGLE	136 TX 0453
8	RESSORT A BOUDIN (RAPPEL DE LEVIER)	136 TX 0444
9	PIECE MOBILE (D'ELECTRO-AIMANT)	101 TX 0075
10	RESSORT A EPINGLE (GUIDE PLASTIQUE)	136 TX 0451
11	LAMELLE RESSORT	136 TX 0460
12	RESSORT A BOUDIN	136 TX 0447
13	RESSORT A BOUDIN	136 TX 0445
14	RESSORT A EPINGLE (RAPPEL TOUCHE EJECTION CASSETTE)	136 TX 0450
15	TOUCHE EJECTION CASSETTE	166 TX 0003
16	TOUCHE (DEFILEMENT AVANT RAPIDE)	166 TX 0006
17	TOUCHE (DEFILEMENT ARRIERE RAPIDE)	166 TX 0004
18	GLISSIERE DROITE DE CASSETTE	101 TX 0061
19	TOUCHE ENREGISTREMENT	166 TX 0005
20	GALET PRESSE BANDE EQUIPE	101 TX 0073
21	RESSORT A EPINGLE	136 TX 0452
22	GLISSIERE GAUCHE DE CASSETTE	101 TX 0062
23	SUPPORT PLASTIQUE (TETE EFFACEMENT)	101 TX 0060
24	TETE D'EFFACEMENT	908 TX 0002
25	RESSORT A BOUDIN DROIT (TETE ENREGISTREMENT)	136 TX 0456
26	TETE D'ENREGISTREMENT ET LECTURE	908 TX 0001
27	ENTRETOISE (TETE ENREGISTREMENT)	101 TX 0067
28	RESSORT A BOUDIN GAUCHE (TETE ENREGISTREMENT)	136 TX 0459
29	RESSORT A BOUDIN	136 TX 0445
30	TRINGLE	101 TX 0069
31	RESSORT A BOUDIN	136 TX 0447
32	ELECTRO-AIMANT	101 TX 0076
33	RESSORT A BOUDIN	136 TX 0446
34	RESSORT A BOUDIN	136 TX 0446
35	RESSORT A BOUDIN	136 TX 0455
36	GUIDE PLASTIQUE (COULISSEAU DE TOUCHE ENREGISTREMENT)	101 TX 0079

D) PIECES DU LECTEUR-ENREGISTREUR DE CASSETTE (PLANCHE B) (SUITE)

REPERE	DESIGNATION	CODE
37	LAMELLE DE MAINTIEN	101 TX 0072
38	GUIDE PLASTIQUE (LEVIER ENREGISTREMENT)	101 TX 0080
39	RESSORT A EPINGLE (RAPPEL TOUCHE ENREGISTREMENT)	136 TX 0449
40	CIRCUIT IMPRIME	196 TX 0025
41	GUIDE PLASTIQUE (DU COULISSEAU DE TOUCHE EJECTION)	101 TX 0078
42	GUIDE PLASTIQUE (DES COULISSEAUX DES TOUCHES DE DEFILEMENT)	101 TX 0077
43	PORTE-BOBINE GAUCHE	101 TX 0064
44	PORTE-BOBINE DROIT	101 TX 0065
45	RESSORT A EPINGLE	136 TX 0454
46	GALET DE FRICTION EQUIPE	101 TX 0063
47	RESSORT A BOUDIN (DE PATTE DE FIXATION CABESTAN)	136 TX 0458
48	AXE PLASTIQUE	101 TX 0066
49	RESSORT A EPINGLE	136 TX 0457

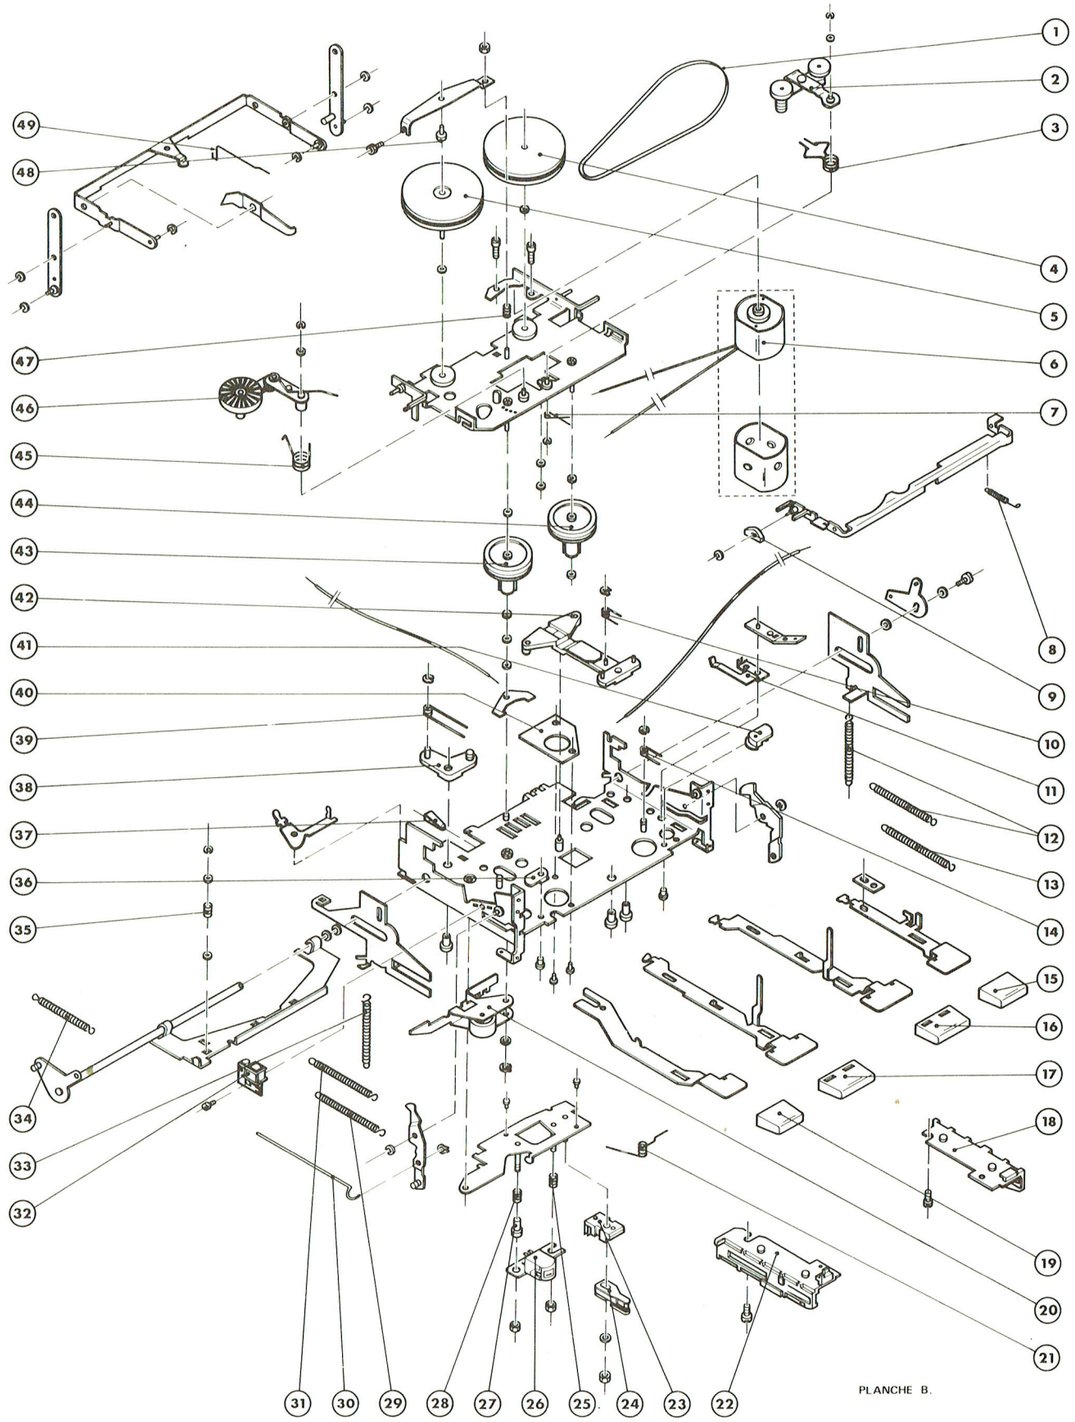

PLANCHE B.

A) PIECES DE CHASSIS ET DE PRESENTATION (PLANCHE A) (SUITE)

REPERE	DESIGNATION	CODE
24	CHARNIERE EQUIPEE	153 TX 4008
25	DECOR ARRIERE	614 TX 0008
26	BOUTON (ANTI-SIFFLEMENT)	166 TX 0020
27	PANNEAU ARRIERE DECORE	715 TX 0001
28	BOUCHON PLASTIQUE DE COFFRET	120 TX 0347
29	TABLEAU DE COMMANDES	610 TX 0127
30	BOUTON STATIONS	165 TX 0155
31	BOUTON (CRO2 OU NORMAL)	166 TX 0020
32	DECOR DU TABLEAU DE COMMANDES	715 TX 0002
33	TOUCHE DE POTENTIOMETRE A GLISSIERE	169 TX 0151
34	VOYANT VERT (MISE EN SERVICE LECTEUR-ENREG.)	154 TX 2016
35	CAPUCHON PLASTIQUE	120 TX 0202
36	VOYANT ROUGE STEREO	154 TX 2003
37	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 2 X 100KΩ	231 TX 0157
38	PORTE-FUSIBLE	116 TX 0019
39	PRISE CASQUE	114 TX 3061
40	PRISE MICRO	114 TX 3062
41	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 10KΩ S	231 TX 0153
42	TOUCHE DE CLAVIER	169 TX 0154
43	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 2 X 50KΩ	231 TX 0154
44	TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION	432 TX 0059
45	POTENTIOMETRE A GLISSIERE 2 X 50KΩ	231 TX 0154
46	ENTRETOISE (RESSORT A EPINGLE)	148 TX 0088
47	RESSORT A EPINGLE (MAINTIEN DE TRANSISTORS)	136 TX 0401
48	PLATINE BF ET ALIMENTATION EQUIPEE	550 TX 0321
49	TOUCHE DE CLAVIER ORANGE	169 TX 0155
50	CLAVIER 11 TOUCHES	193 TX 0088
51	CLAVIER 11 TOUCHES EQUIPE	516 TX 0008
52	PLATINE PREMAGNETISATION EQUIPEE (LECTEUR-ENREGISTREUR)	596 TX 0015
53	CONTACTEUR ENREGISTREMENT-LECTURE	101 TX 0052
54	PLATINE OSCILLATEUR ET REGULATION MOTEUR EQUIPEE (LECTEUR-ENREGISTREUR)	596 TX 0016
55	PLATINE PREAMPLIFICATEUR EQUIPEE (LECTEUR-ENREGISTREUR)	596 TX 0017
56	PLATINE TOURNE-DISQUES SP25 MKIV	914 TX 0022