1166-AC

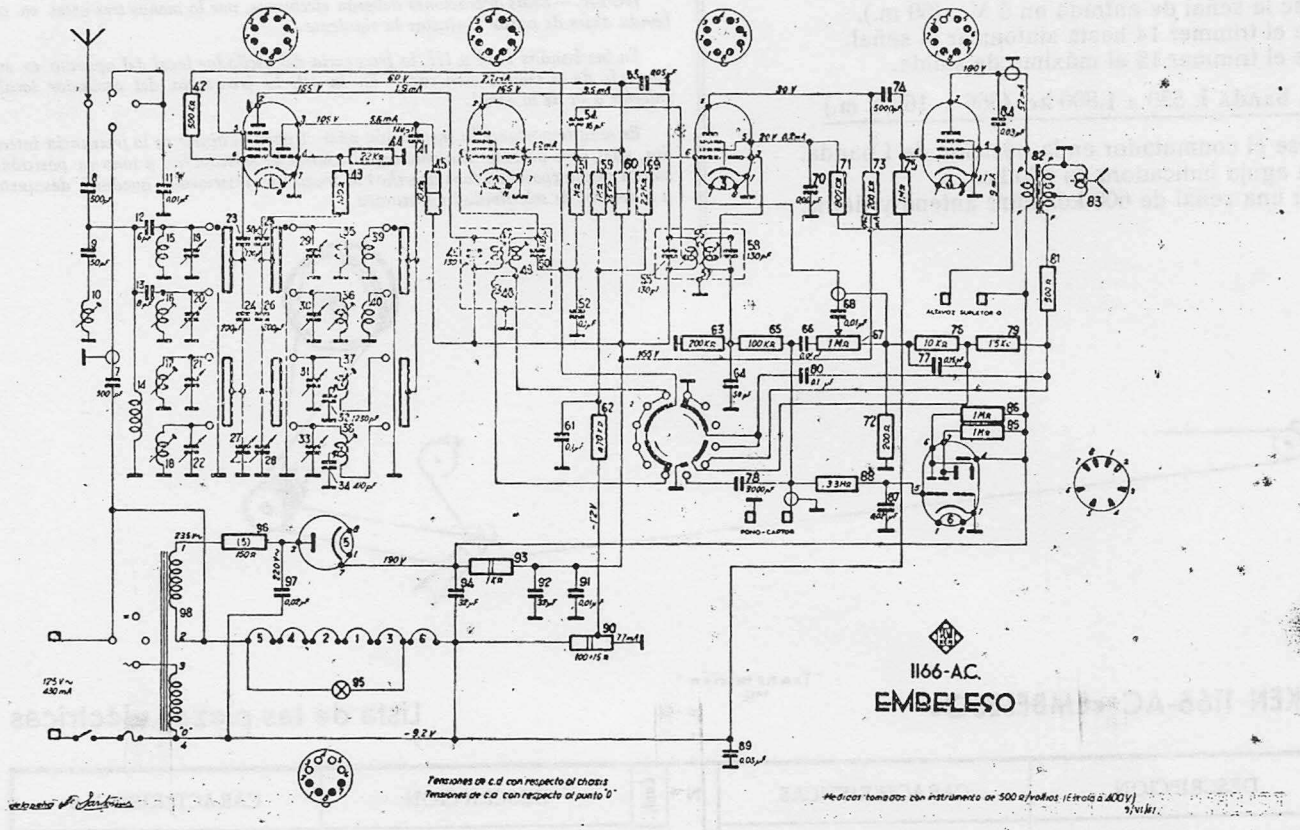

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

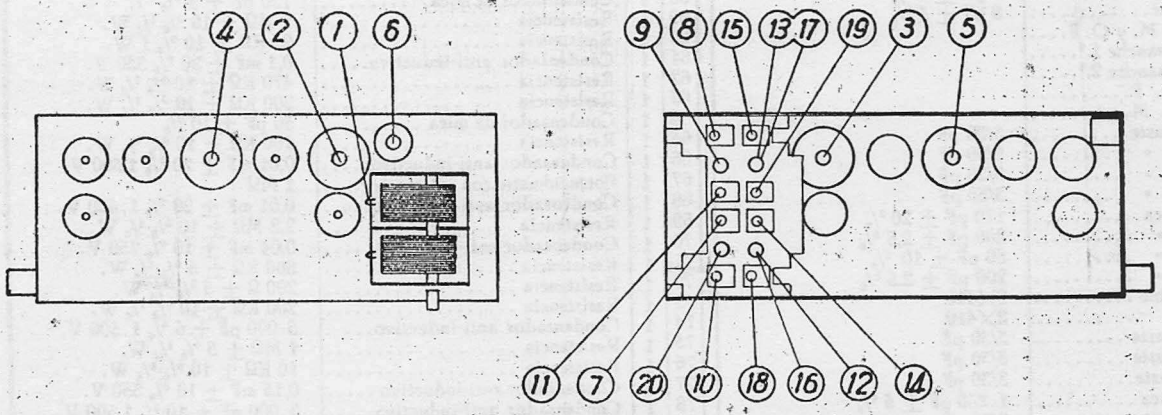

uste de la frecuencia intermedia

Colóquese el control de selectividad y tono en posición de banda estrecha (Segunda posición empezando por la posición tope derecha).
Colóquese el conmutador en posición de onda media (I).
Abrase el condensador variable, situando la aguja hacia los 1.800 kc. de la escala.
Conectar la salida de un oscilador modulado, de 468 kc., entre punto 1 y masa.
Conectar un medidor de salida entre los terminales de la bobina móvil del altavoz (secundario del transformador de salida).
Ajústense al máximo de salida los núcleos 2, 3, 4 y 5, repitiendo esta operación dos veces por lo menos.

uste del circuito de absorción

Conéctese una señal de 468 kc. entre antena y tierra.
Ciérrese el condensador variable, situando la aguja hacia los 530 kc. de la escala.
3. Ajústese el núcleo 6 al mínimo de salida.

Ajuste de la banda IV. 20,2 a 10,8 Mc. (14,3 a 27,7 m.)

1. Colóquese el conmutador en la posición de IV banda.
2. Situar la aguja indicadora en 15 Mc. (20 m.).
3. Conectar una señal de 15 Mc. (20 m.) entre antena y tierra.
4. Ajústese el trimmer 7 hasta sintonizar la señal.
5. Ajústese el trimmer 8 al máximo de salida.

Ajuste de la banda III. 11 a 5,4 Mc. (27,3 a 55,5 m.)

1. Colóquese el conmutador en la posición de III banda.
2. Situar la aguja indicadora en 6 Mc. (50 m.).
3. Conectar una señal de 6 Mc. (50 m.) entre antena y tierra.
4. Ajústese el núcleo 20 hasta sintonizar la señal.
5. Ajústese el núcleo 9 al máximo de salida.
6. Situar la aguja indicadora en 10 Mc. (30 m.).
7. Cámbiese la señal de entrada a 10 Mc. (30 m.).
8. Ajústese el trimmer 10 hasta sintonizar la señal.
9. Ajústese el trimmer 11 al máximo de salida.