Радиоприемник Воронеж

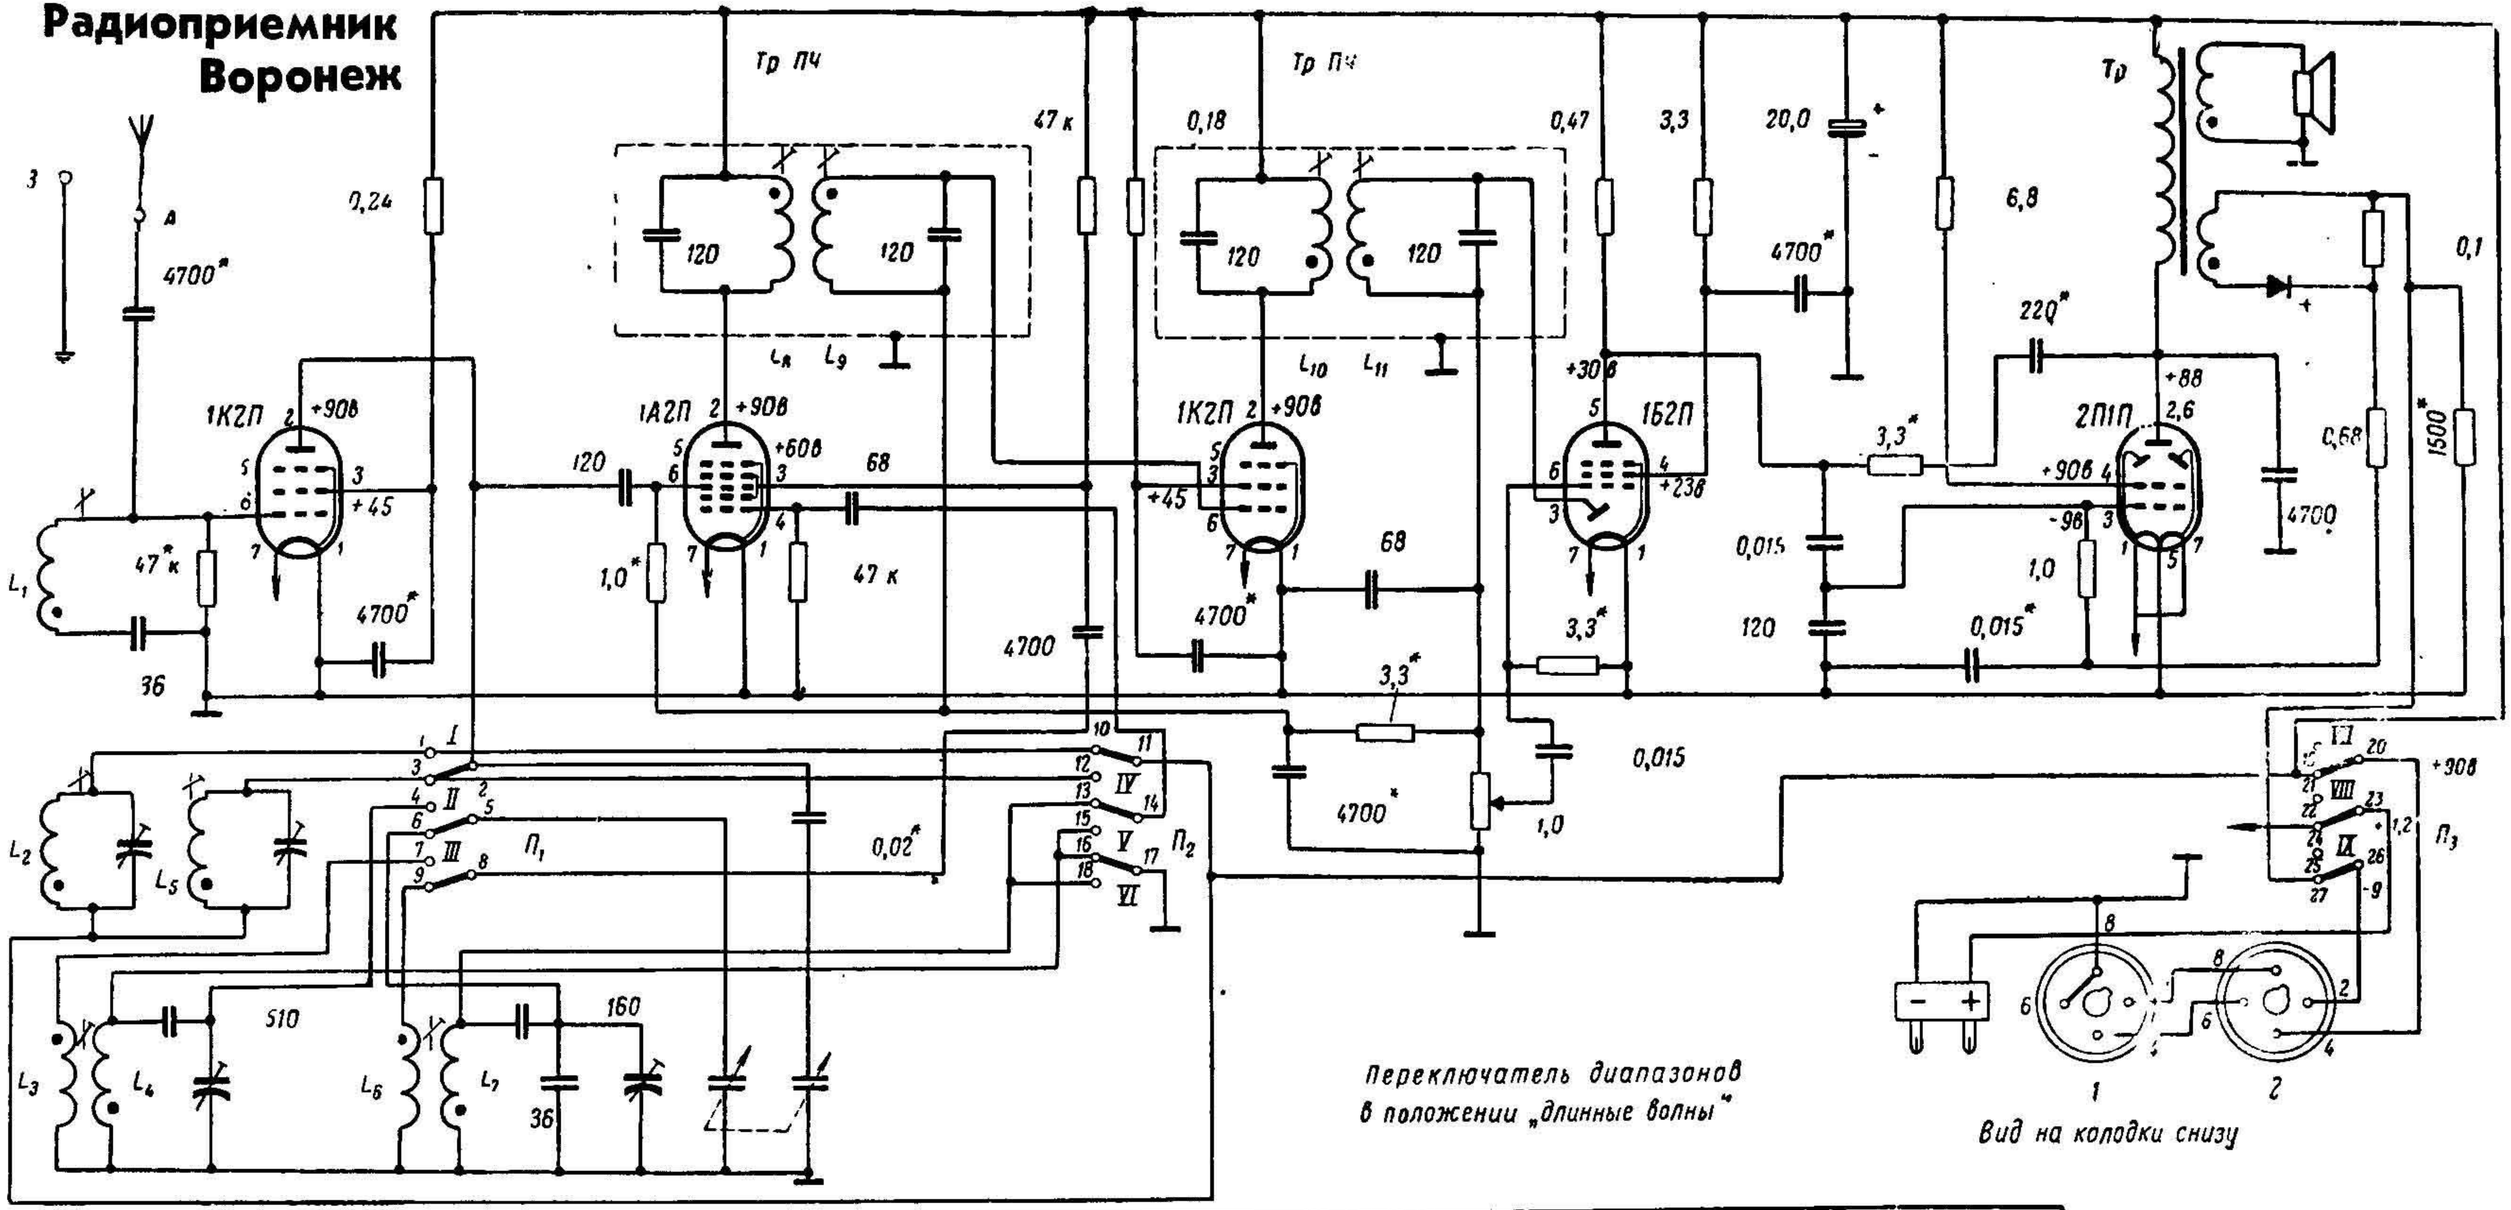

Переключатель диапазонов в положении „длинные волны"

Вид на колодки снизу

Диапазон	номера групп переключателей																										
	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX		
	номера контактов																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
СВ	⊙	○		○	○		○	○			○	○		○	○		○	○		○	○		●	●		●	●
ДВ		○	○		○	○		○	○	○	○		○	○		○	○			○	○		●	●		●	●
Выкл.		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○		○	○	○	○			○	●		●	●	