SUPER AUTOFLEX MIXTE 233

NOTICE D'UTILISATION

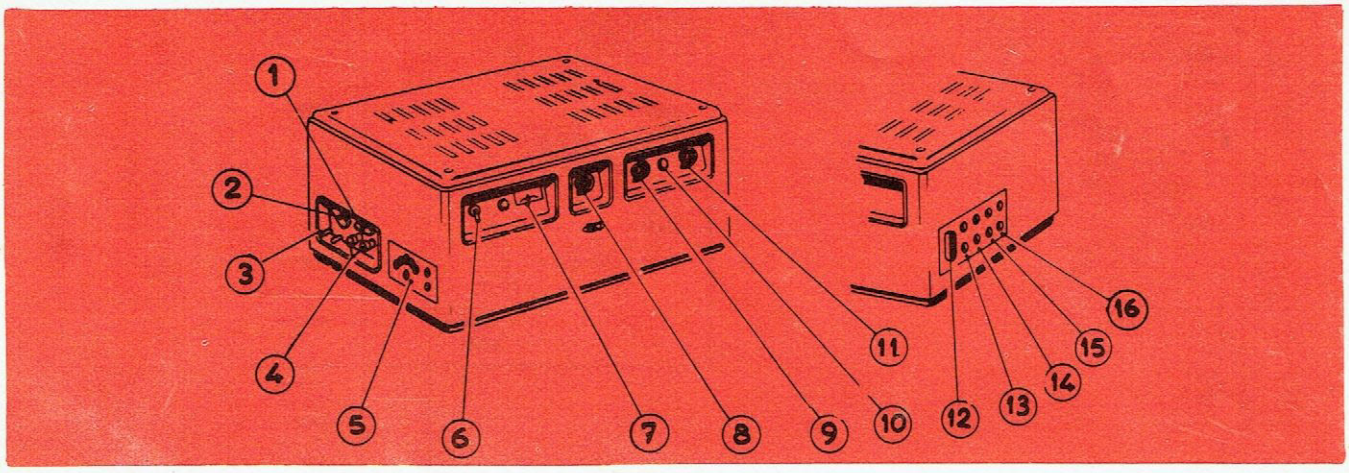

AVANT BRANCHEMENT

- Placer le bouchon octal, accessible sous le couvercle, sur 6 ou 12 v.
  Dans le cas de l'alimentation sur secteur, le mettre en position "12 v."
- Vérifier que la barrette (12) ferme bien la prise " o—o " (coupure alimentation).
- En alimentation secteur, placer le fusible (2) sur 110 ou 220 volts.
- Vérifier que le fusible (1) est bien en place.

BRANCHEMENT

a) HAUT-PARLEURS : Bien adapter l'impédance des H.P. et la sortie (5) utilisée.

b) MICROPHONES : Branchement sans transformateur extérieur.
- Type 709 (10 ohms) Entrée "Parole" (14) (ou eventuellement "Musique" (15) -)
- Type 710 (200 ohms) Entrée " Musique" (15) avec adaptateur - (Nous consulter)
- Type 743 P (200 ohms) Enlever la barrette (12) - Brancher en (12 + 13)

c) PICK-UP : Monter sur l'appareil un tourne-disques adaptable Type 333 -
Brancher, à l'intérieur du chassis, la prise "Moteur" et la prise "P.U." -
Respecter le sens des branchements.

d) ALIMENTATION - Batterie : Utiliser les prises (4) - Câble de forte section (5 mm²)
Secteur : Utiliser la prise femelle livrée avec l'appareil.

MISE EN MARCHE

- Mettre l'interrupteur (6) sur "Marche" (—z—)
- Régler la puissance : Potentiomètre (9) : P.U.
  : Potentiomètre (11) : Microphone
- Régler la tonalité : Potentiomètre (8) vers 0 : Grave, 5 : Normal, 10 : Aigu.
- Le voyant (10) scintille au rythme de la modulation.

CONSEILS IMPORTANTS

- Si le fusible saute, ne pas renforcer le calibre, mais rechercher l'erreur de branchement qui en est la cause.
- Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifier les polarités de l'alimentation.

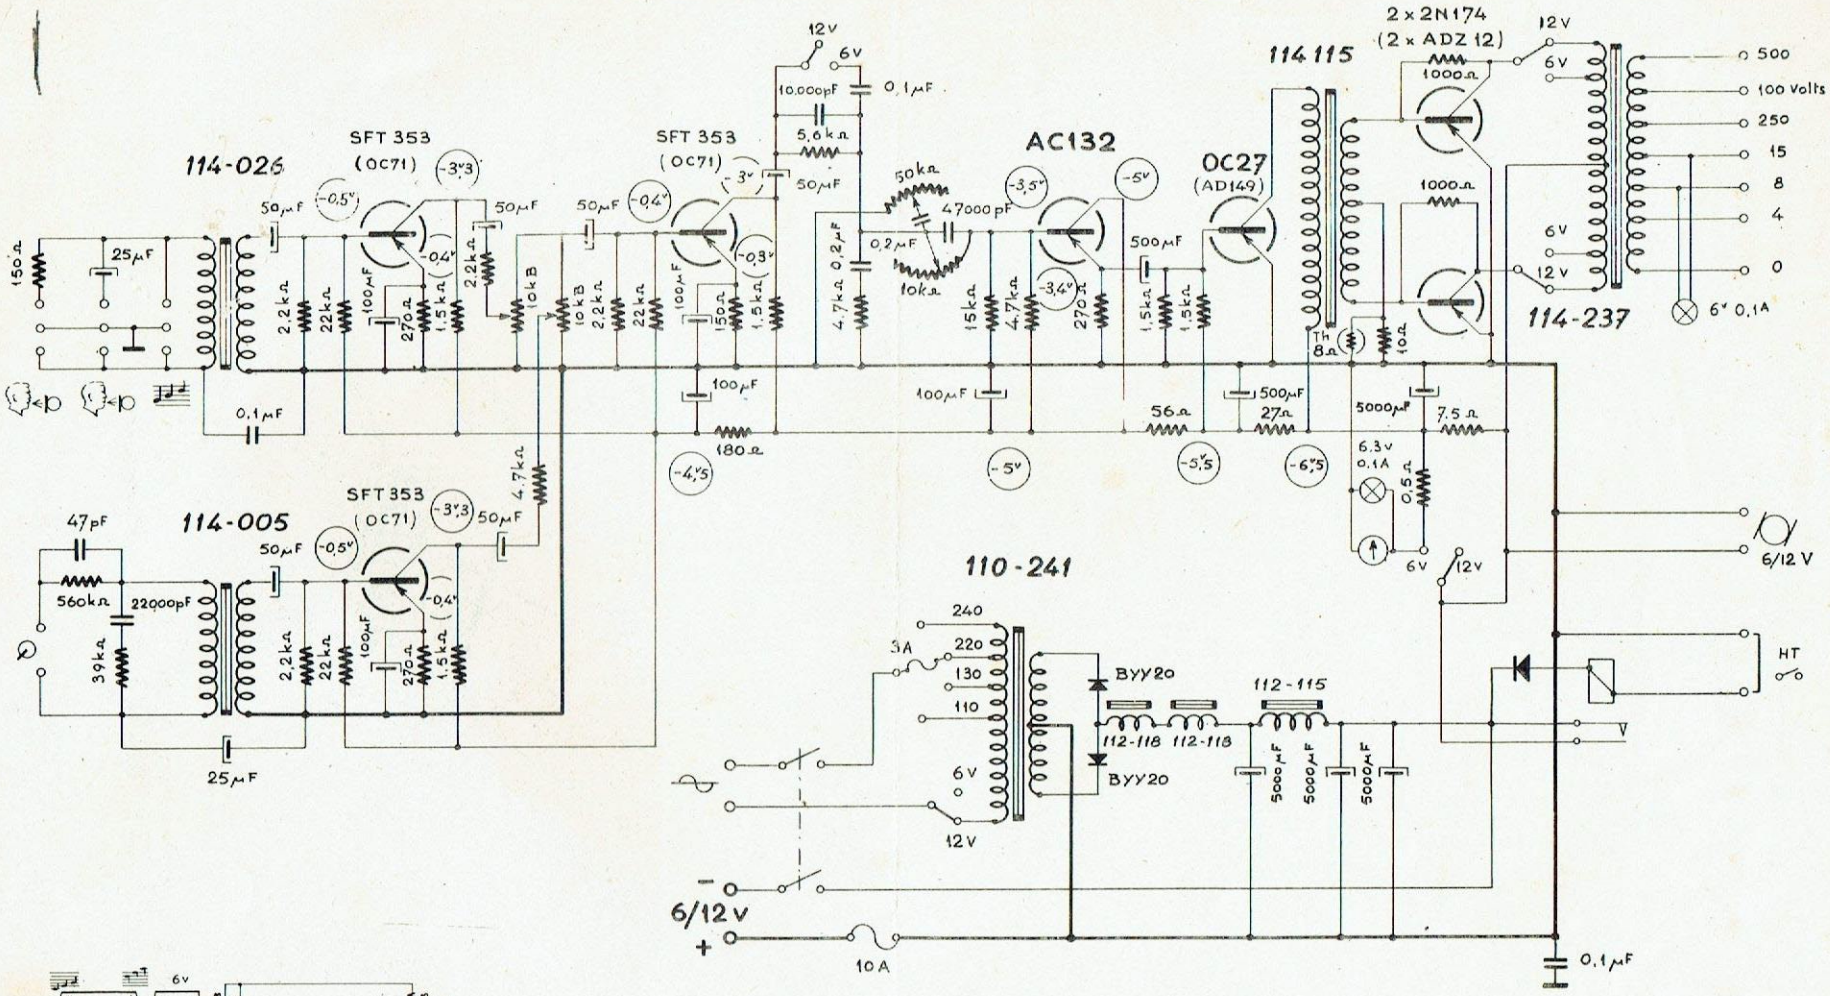

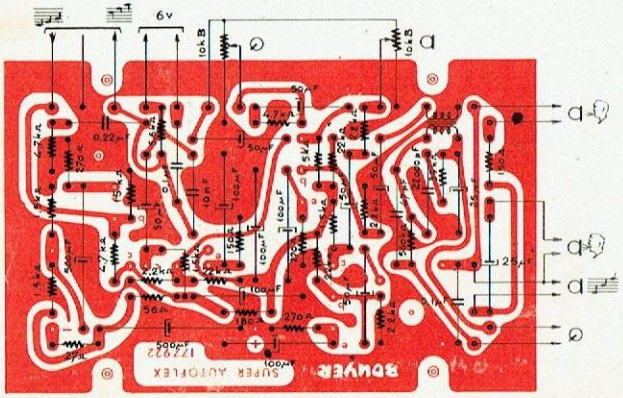

Approuvé :	595 066 66 B
SUPER AUTOFLEX MIXTE 233	BOUYER MONTAUBAN (France)

Imprimerie S.I.T.E.C. - 82 - Montauban - Rdl - 161 - 6 - 66