

Man entferne die Verpackung sorgfältig und setze die Röhren nach Abb. 2 in die entsprechenden Fassungen ein.

Der Anschluss auf der Kuppe der Röhre E 442 wird mit der dafür bestimmten Schnur verbunden. Zu dem Zweck zieht man den Stecker der Schnur aus den Buchsen und schliesst die Schnur mit der daran befestigten Flügelschraube an die Klemme auf dem Glaskolben der Röhre an. Danach wird die Röhre in die Fassung gesetzt und der Stecker der Schnur wieder in seine Buchse eingeführt. Beim Herausnehmen der Röhre gehe man in umgekehrter Reihenfolge vor.

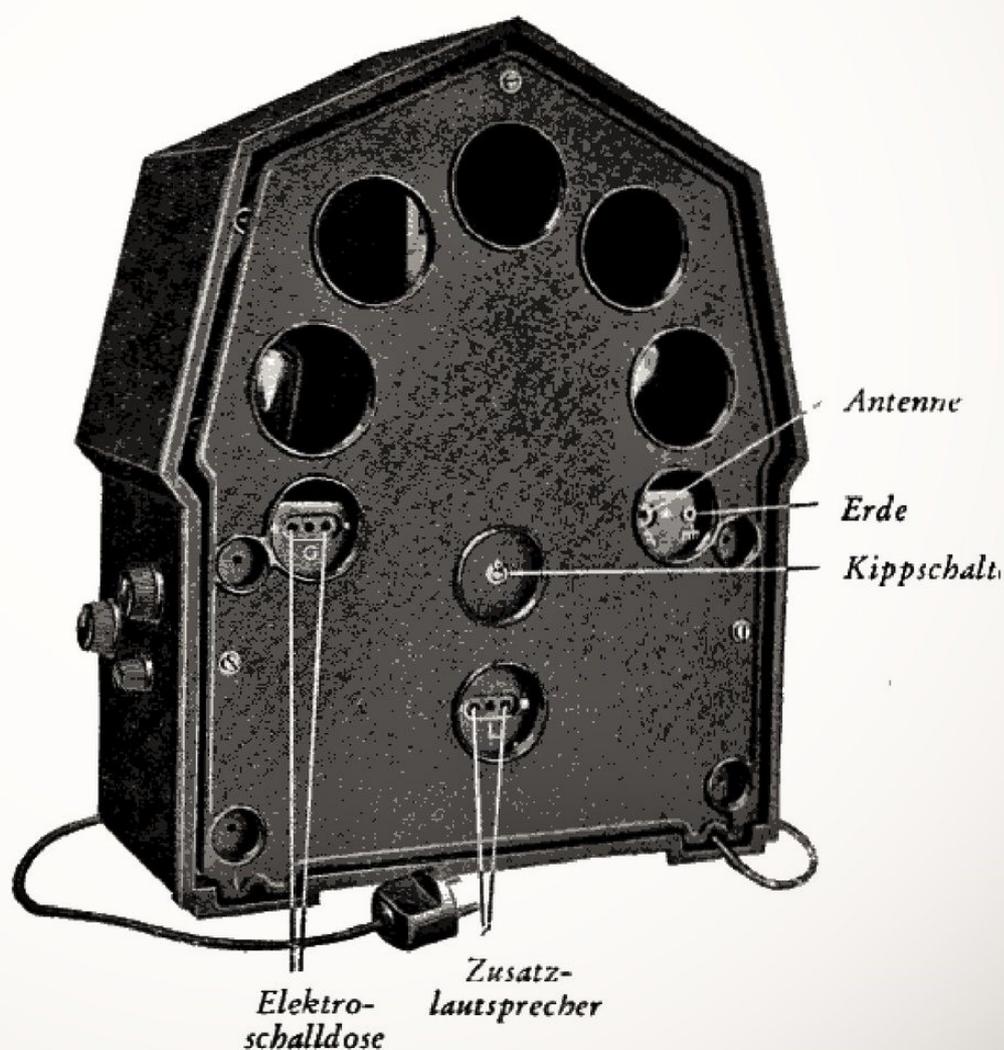


Abb. 3

Anschluss

Nachdem man die Rückwand wieder eingesetzt und festgeschraubt hat, ist der Apparat folgendermassen anzuschliessen: