

Schéma 1.

RÉCEPTEUR A DIODE

- Placez ce schéma sur le châssis perforé,
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué,
- Câblez le montage avec les connexions,
- Branchez Terre et Antenne,
- Cherchez les stations.

TRANS TRONIC


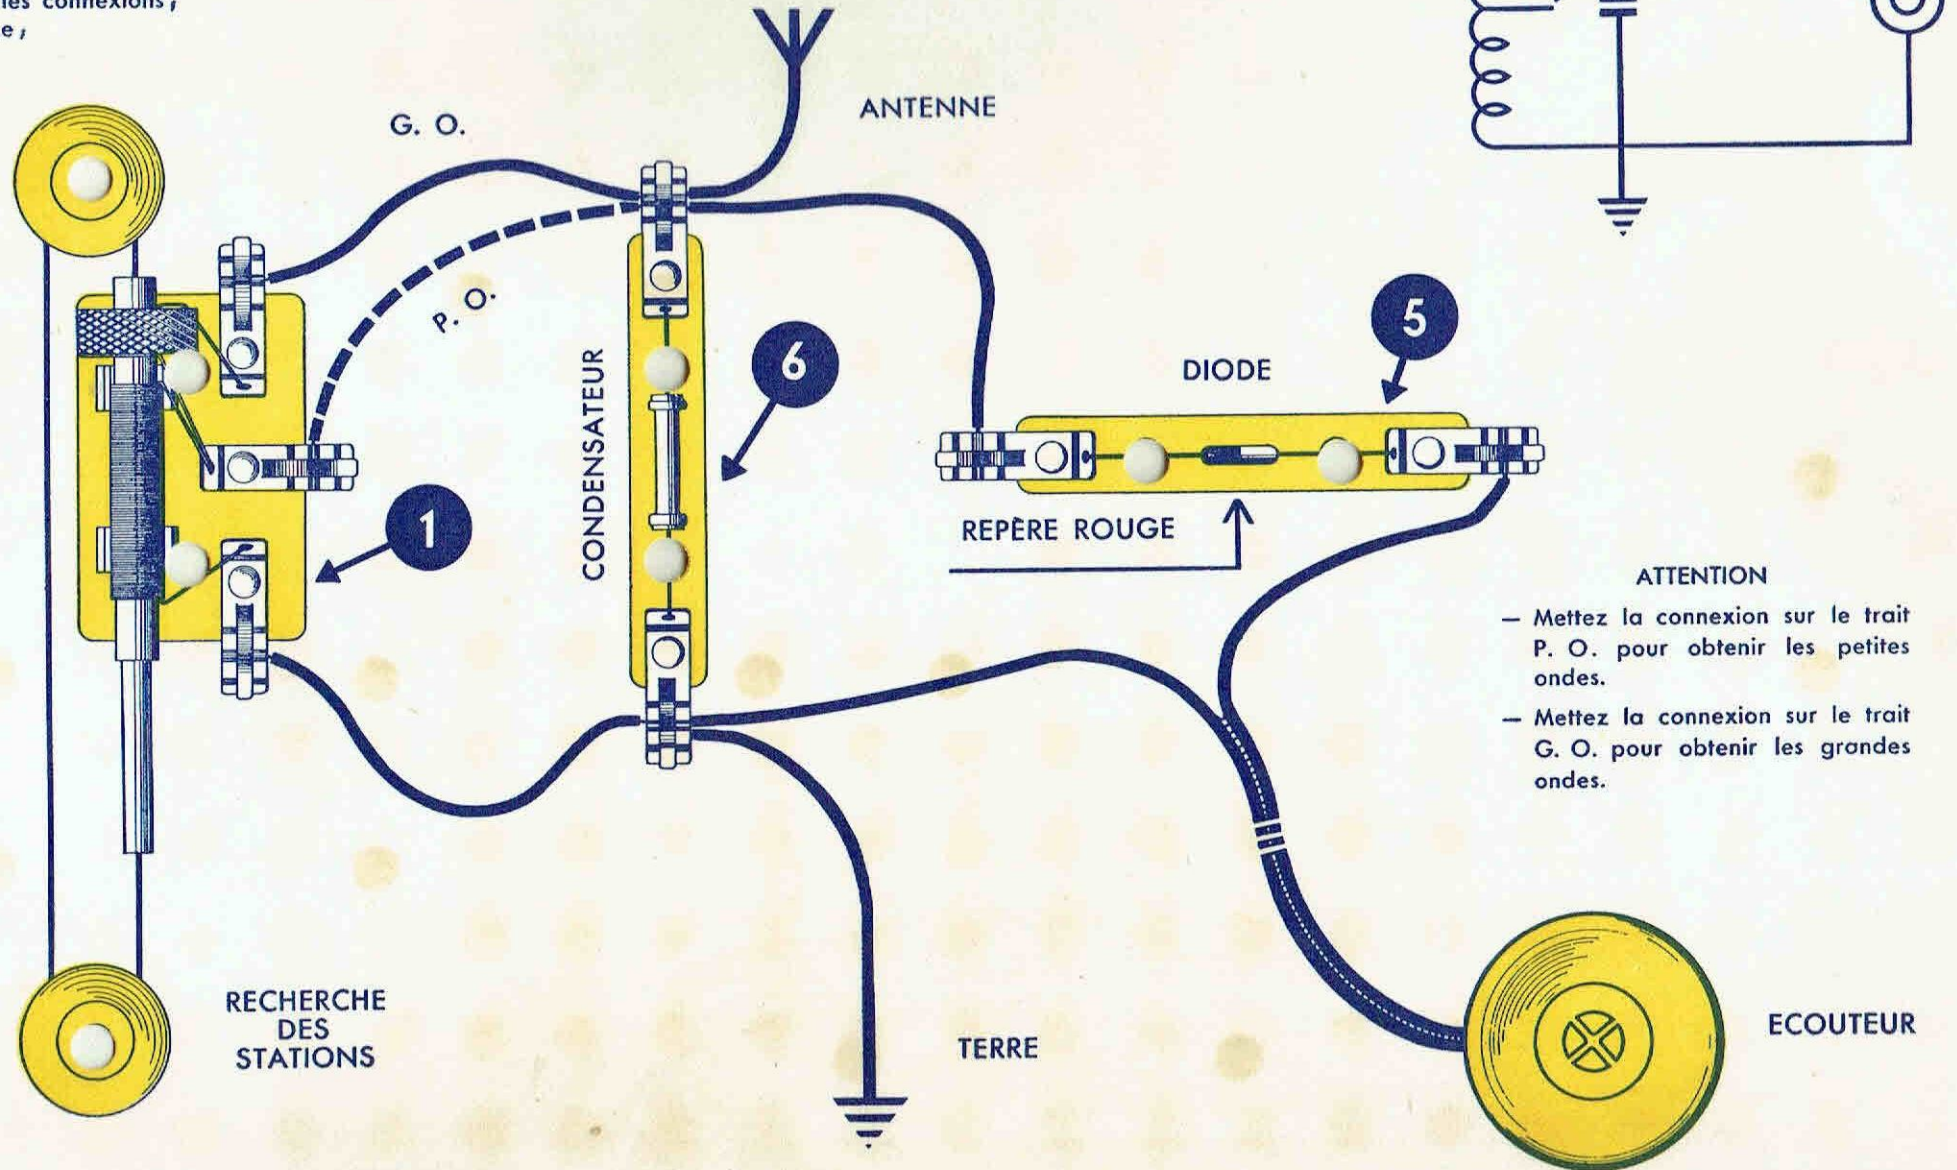


Schéma 2.

RÉCEPTEUR A TRANSISTOR

- Placez ce schéma sur le châssis perforé ;
- Montez les pièces dessinées comme indiqué ;
- Câblez le montage avec les connexions ;
- Branchez Terre et Antenne ;
- Placez la pile dans le sens indiqué.
- Cherchez les stations.

TRANS TRONIC

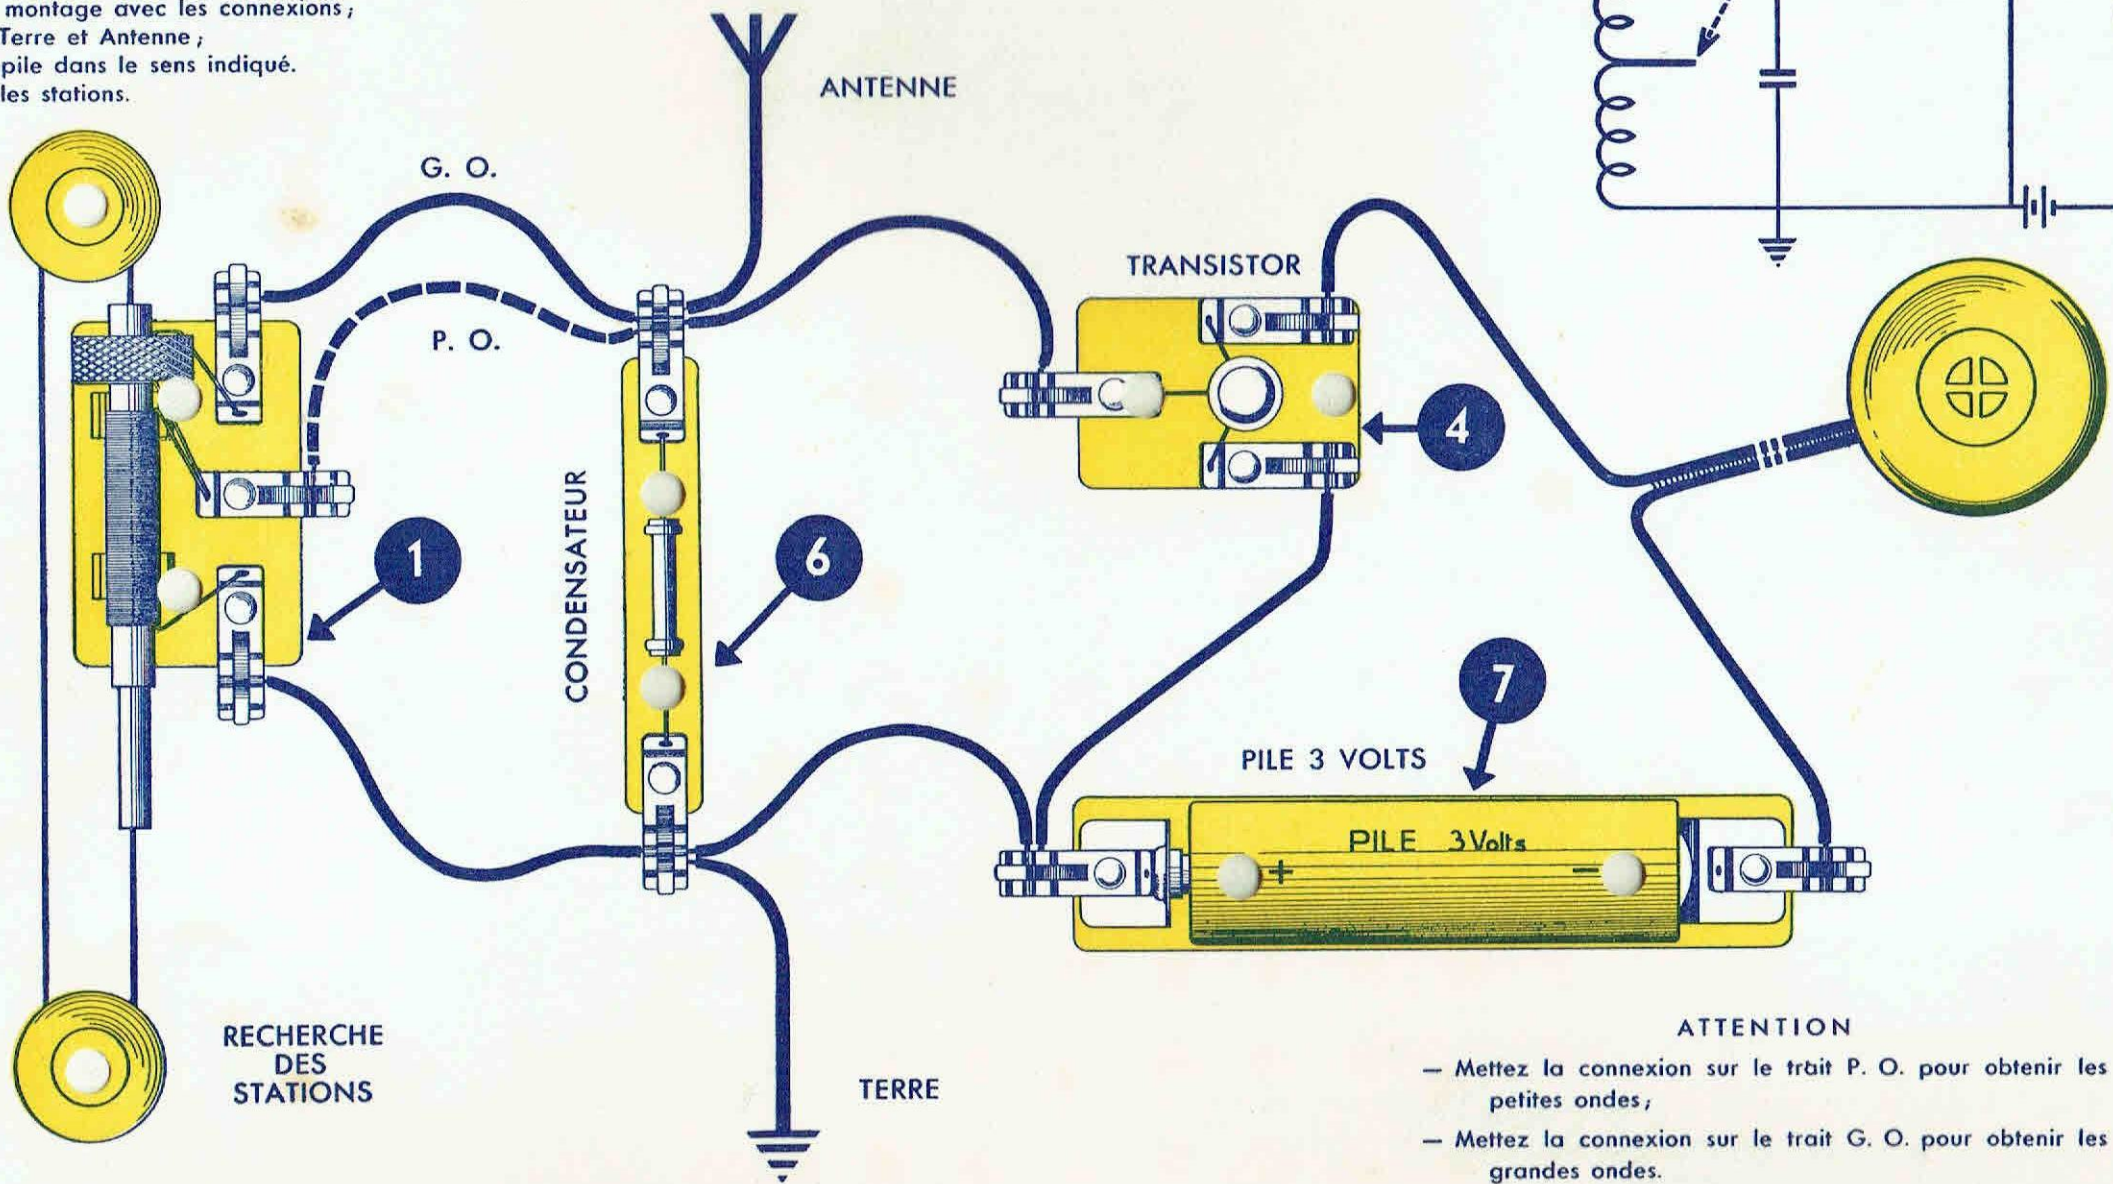

ATTENTION



- Mettez la connexion sur le trait P. O. pour obtenir les petites ondes,
- Mettez la connexion sur le trait G. O. pour obtenir les grandes ondes.

Schéma 3.

RÉCEPTEUR A DIODE ET TRANSISTOR

- Placez ce schéma sur le châssis perforé ;
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué ;
- Câblez le montage avec les connexions ;
- Branchez Terre et Antenne ;
- Placez la pile dans le sens indiqué.

TRANS TRONIC

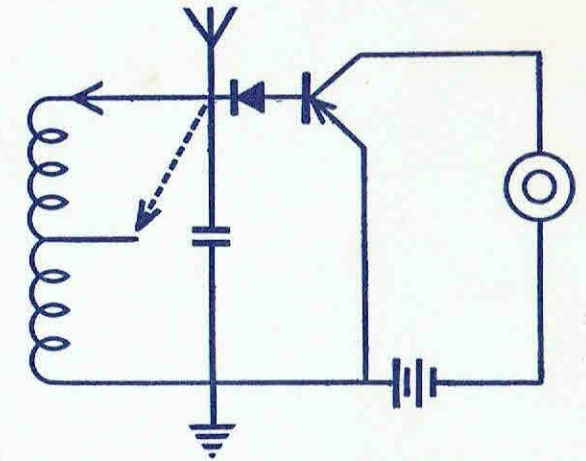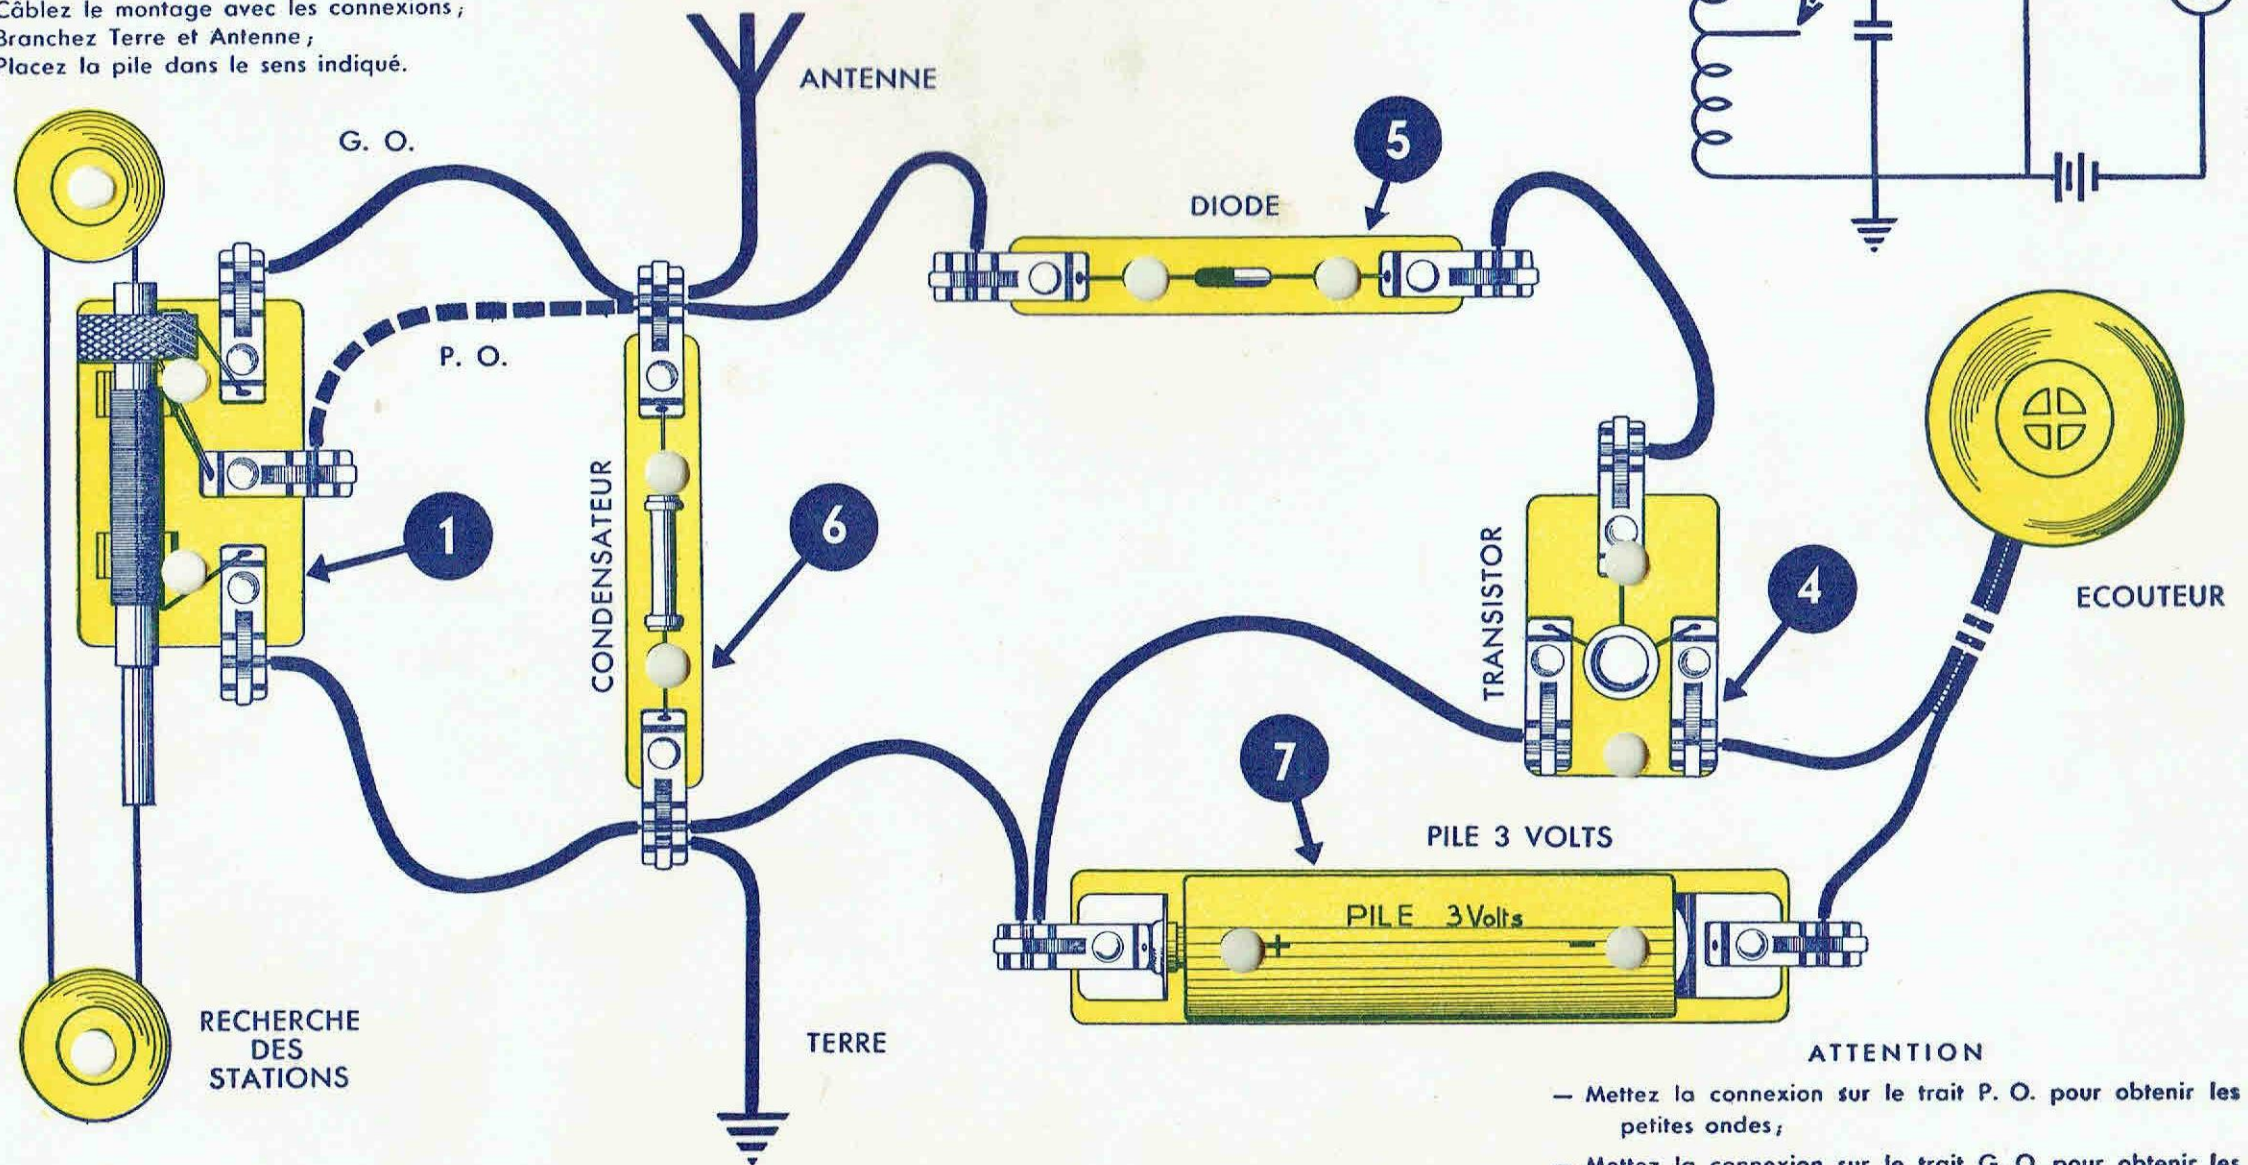

ATTENTION

- Mettez la connexion sur le trait P. O. pour obtenir les petites ondes ;
- Mettez la connexion sur le trait G. O. pour obtenir les grandes ondes.

Schéma 4.

EMETTEUR "GRAPHIE"

- Placez ce schéma sur le châssis perforé,
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué,
- Câblez le montage,
- Branchez Terre et Antenne,
- Placez la pile dans le sens indiqué,
- Réglez l'accrochage.

TRANS TRONIC


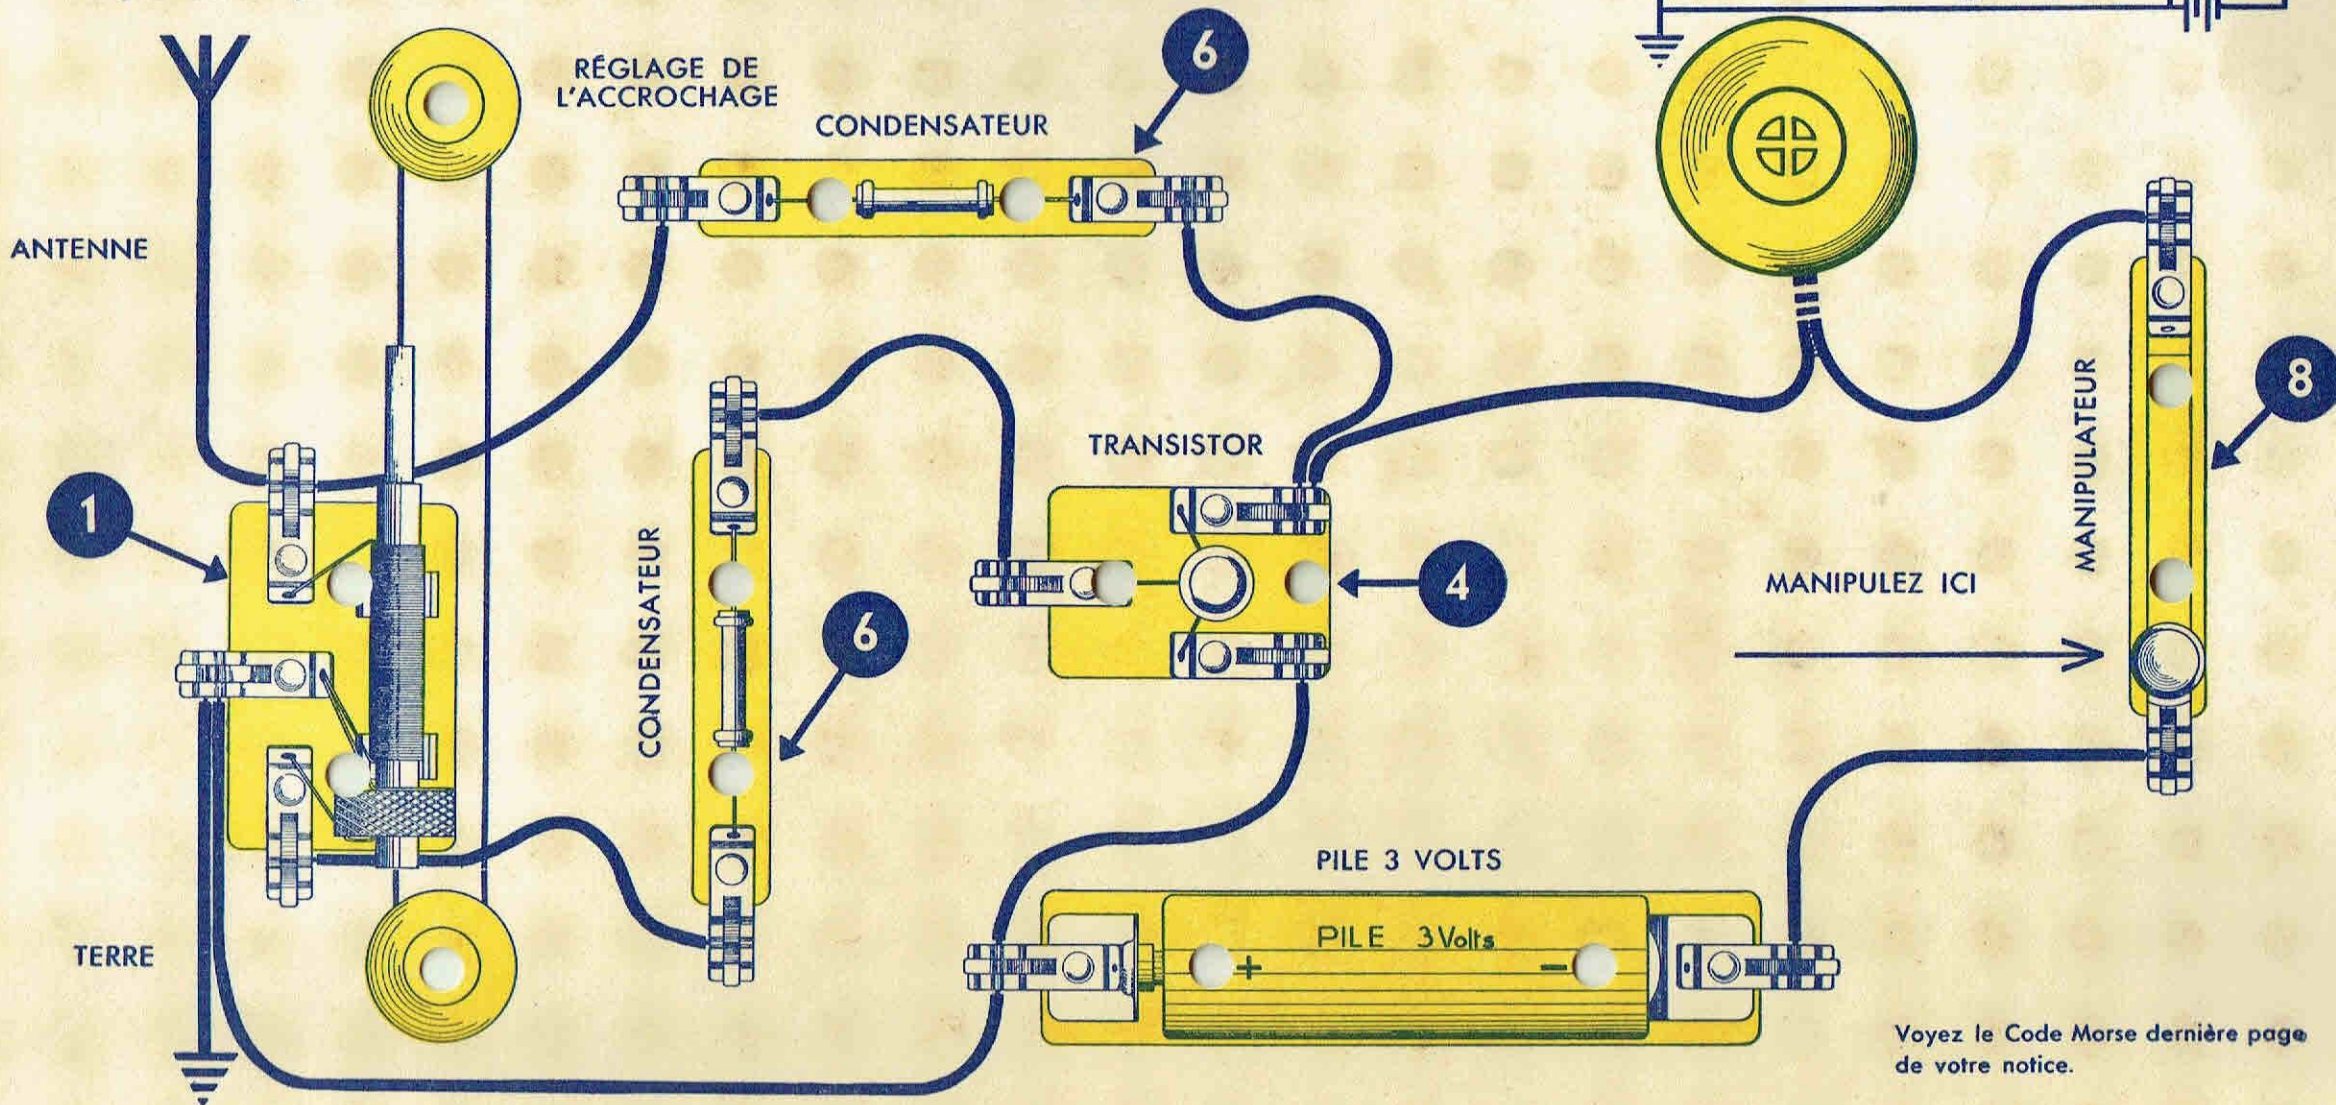


Schéma 5.

EMETTEUR "PHONIE"

- Placez ce schéma sur le châssis perforé,
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué,
- Câblez le montage,
- Branchez Terre et Antenne,
- Placez la pile dans le sens indiqué.

TRANS TRONIC

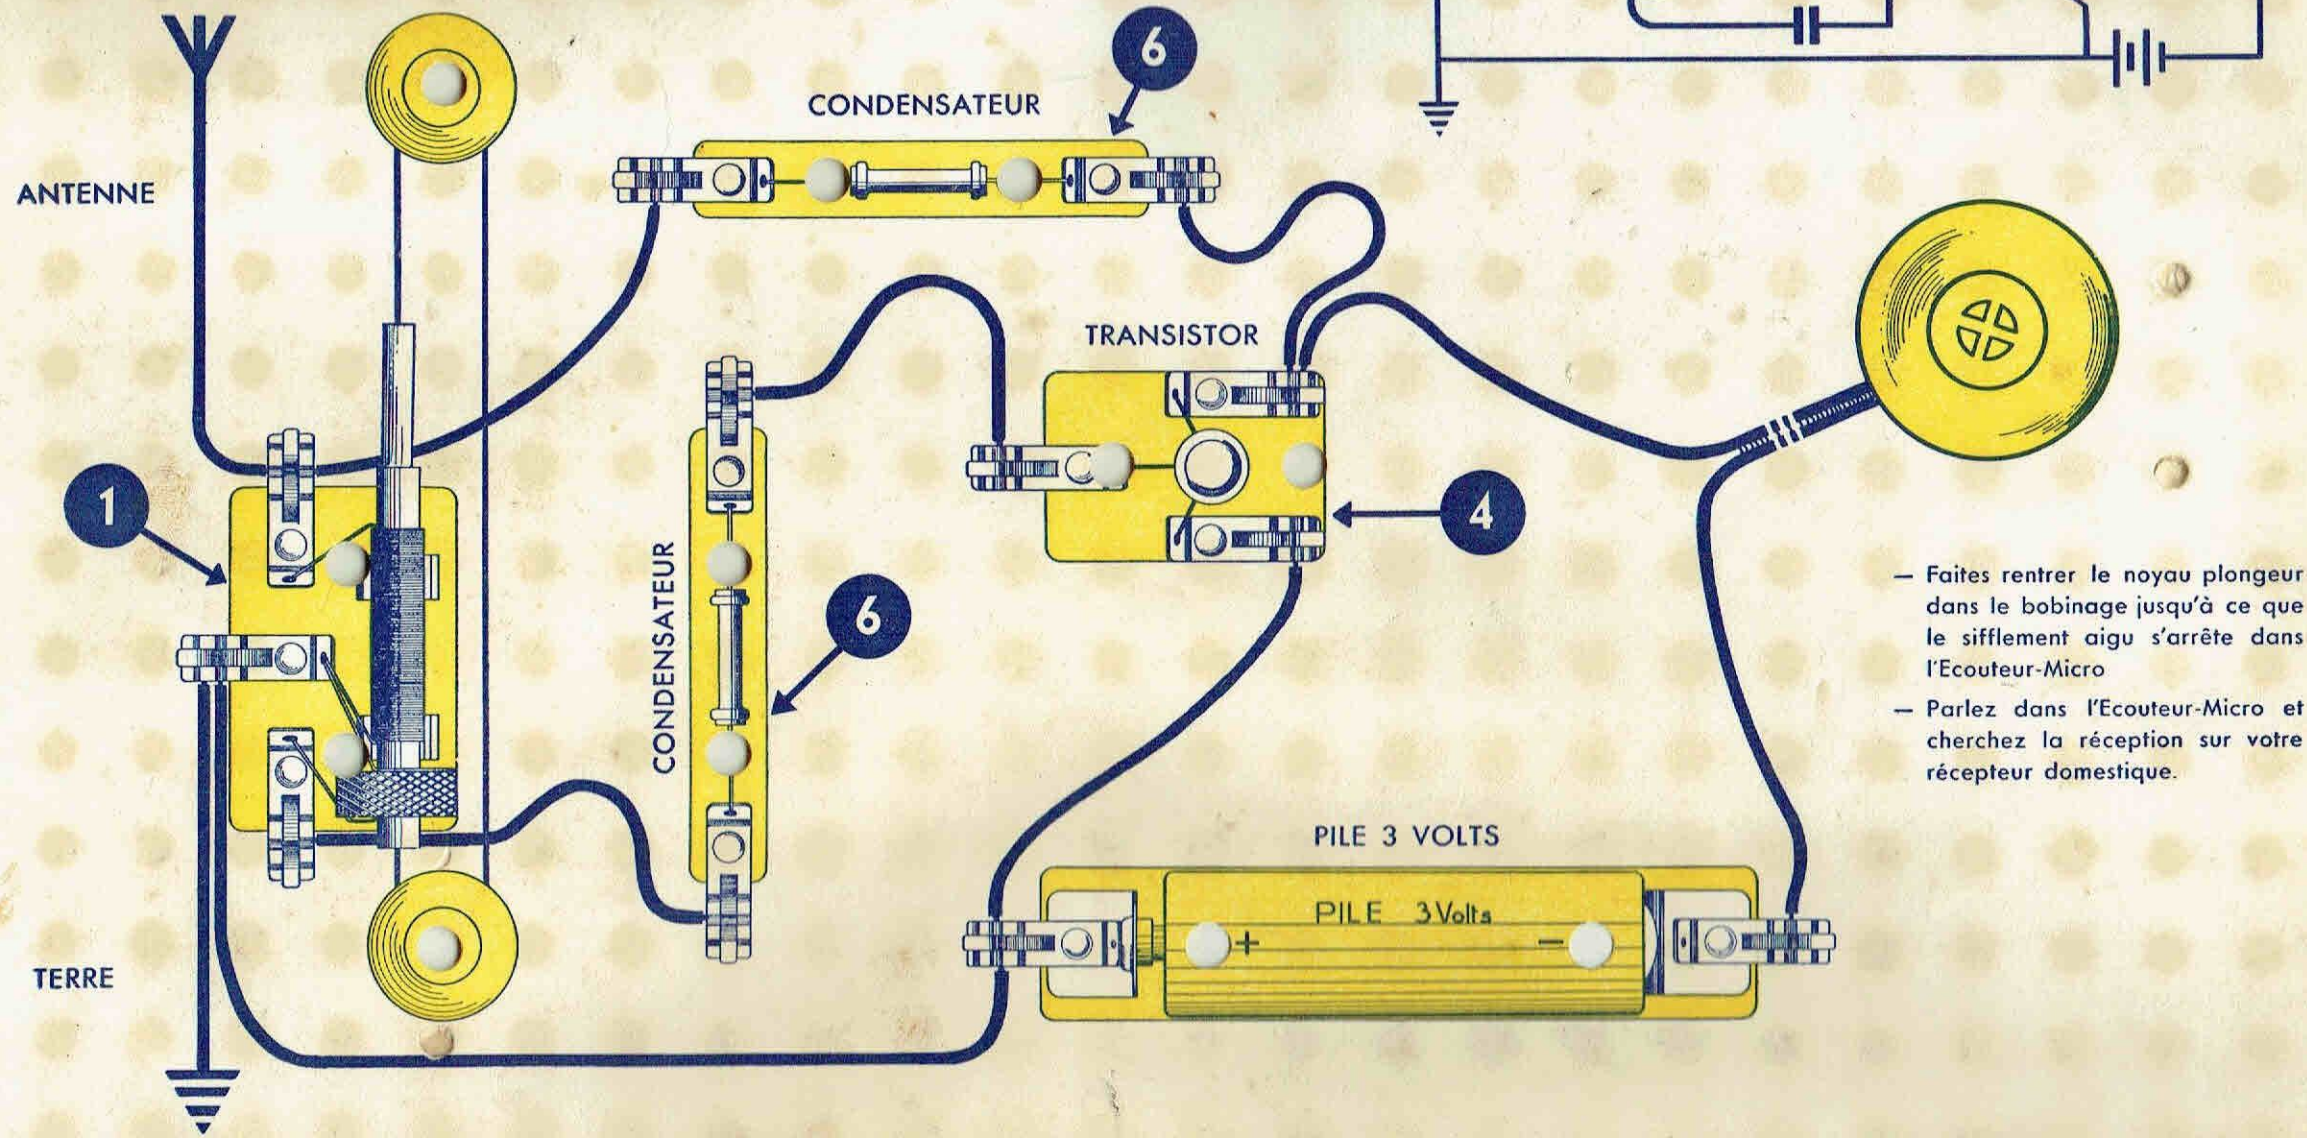


- Faites rentrer le noyau plongeur dans le bobinage jusqu'à ce que le sifflement aigu s'arrête dans l'Ecouteur-Micro
- Parlez dans l'Ecouteur-Micro et cherchez la réception sur votre récepteur domestique.

RÉCEPTEUR A DIODE ET TRANSISTORS

- Placez ce schéma sur le châssis perforé ;
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué ;
- Câblez le montage avec les connexions ;
- Branchez Terre et Antenne ;
- Placez la pile dans le sens indiqué.

TRANS TRONIC

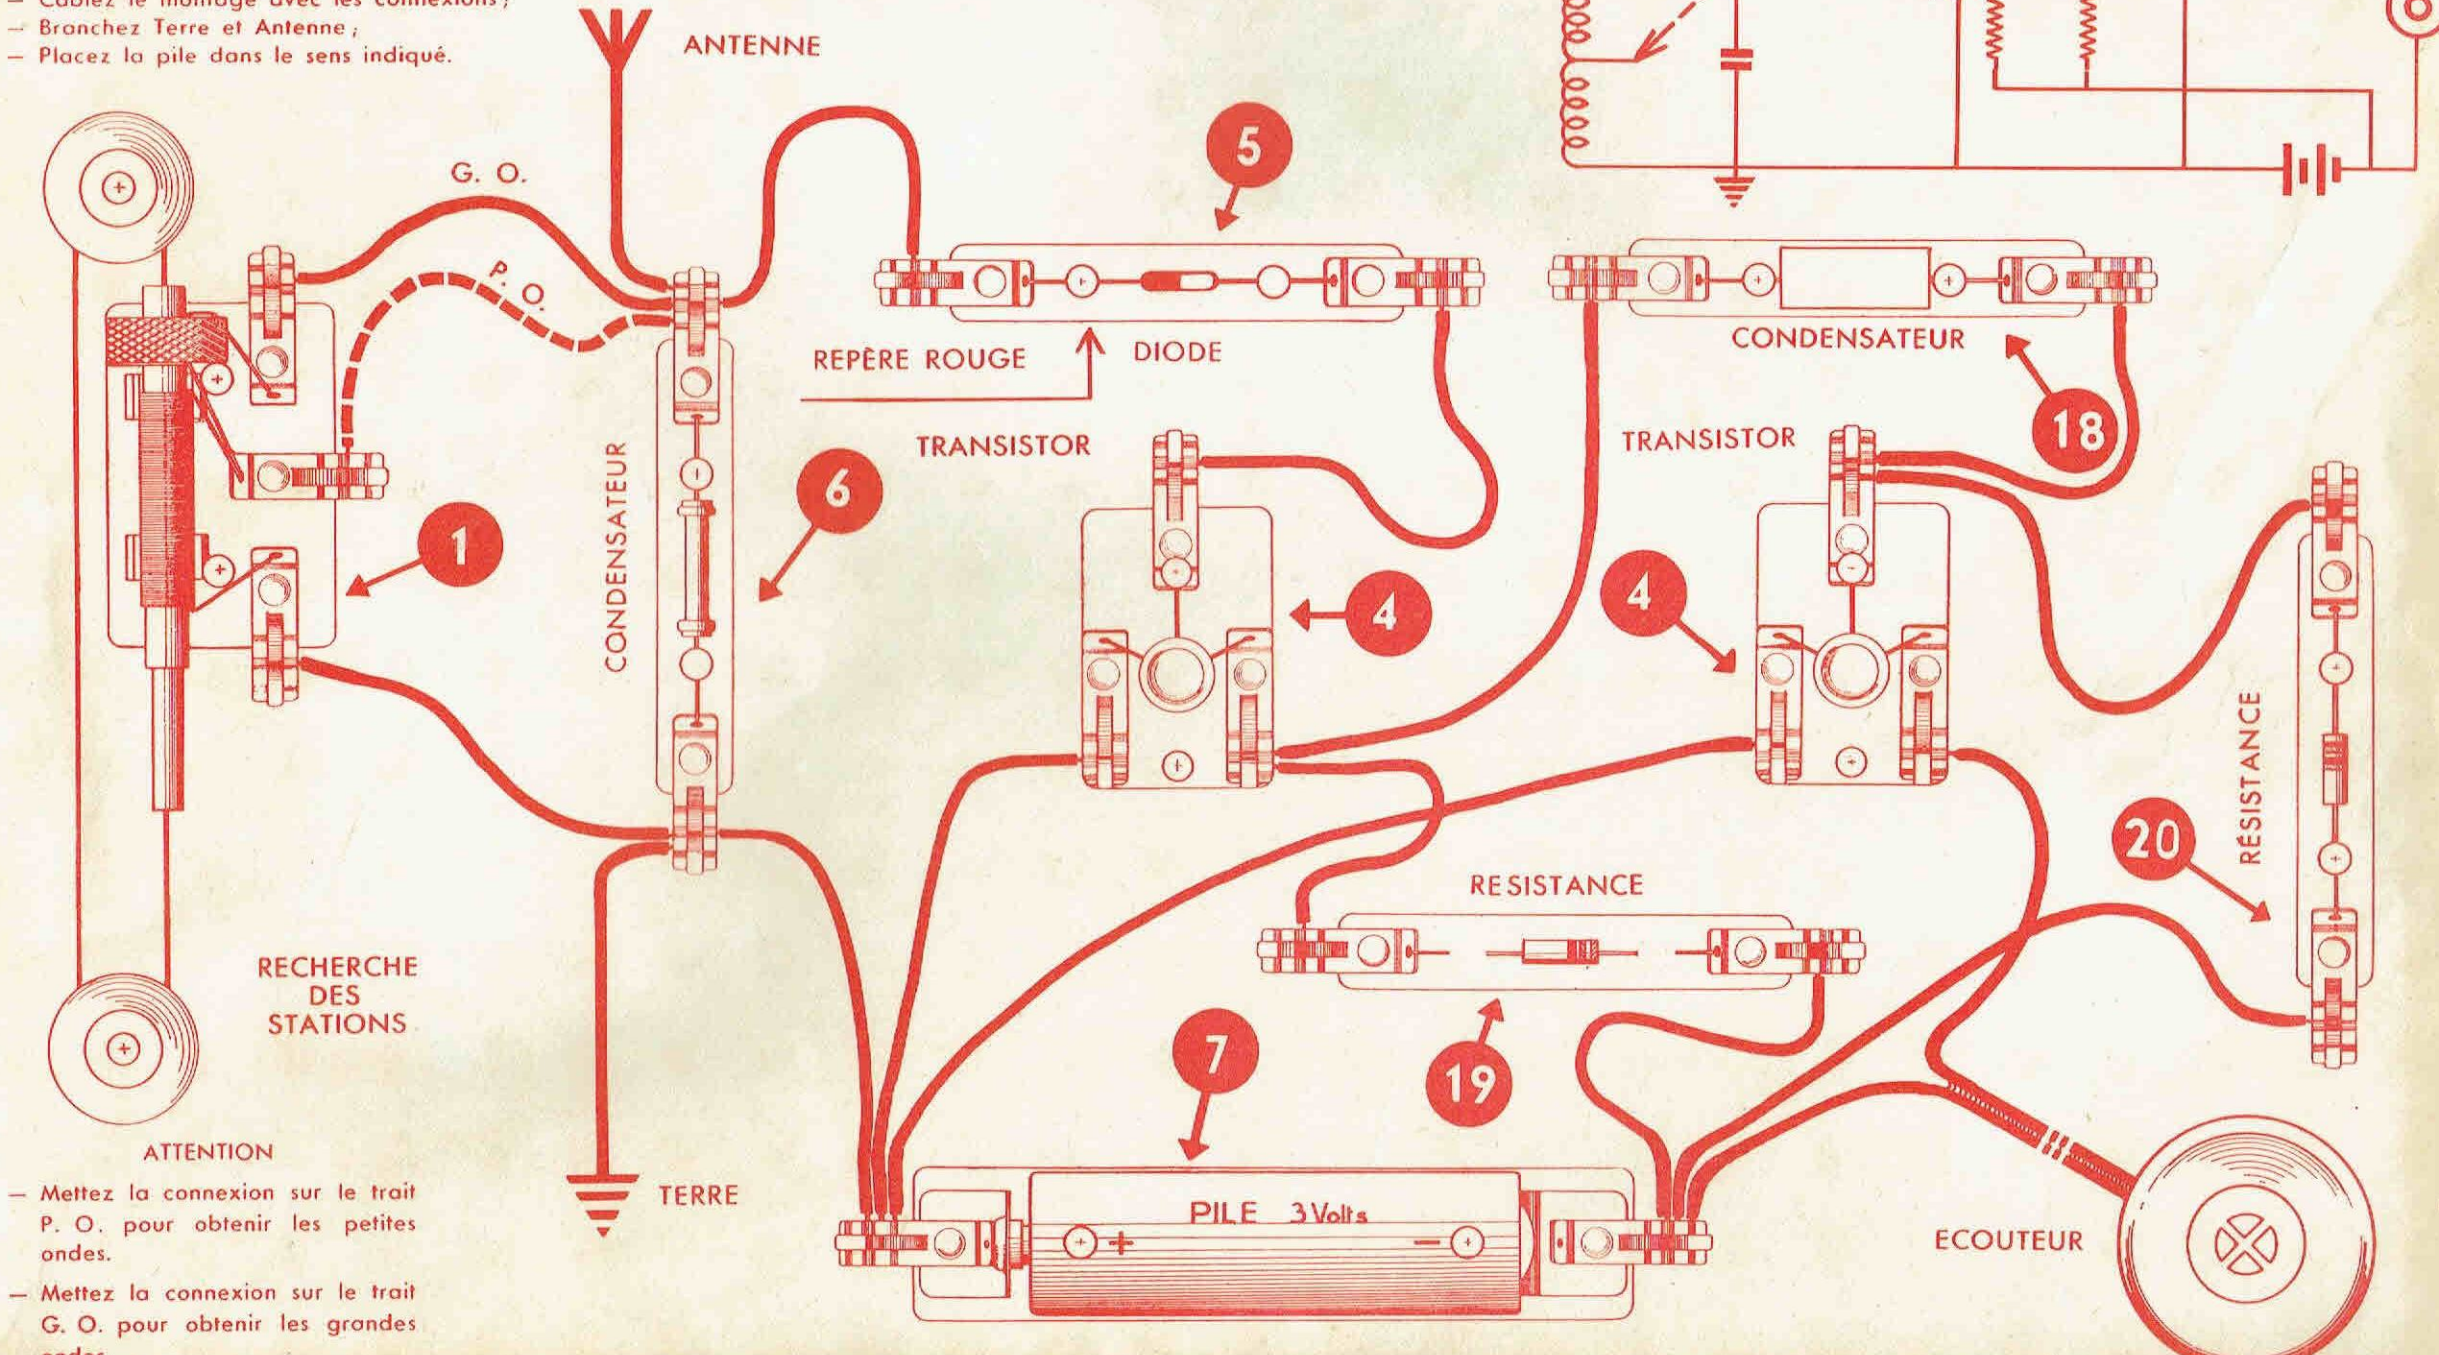

- ATTENTION
- Mettez la connexion sur le trait P. O. pour obtenir les petites ondes.
 - Mettez la connexion sur le trait G. O. pour obtenir les grandes ondes.