



RÉCEPTEUR A DIODE

- Placez ce schéma sur le châssis perforé ;
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué ;
- Câblez le montage avec les connexions ;
- Branchez Terre et Antenne ;
- Cherchez les stations.

TRANS TRONIC

BREVETE S.G.D.G

SCHEMA N° 1

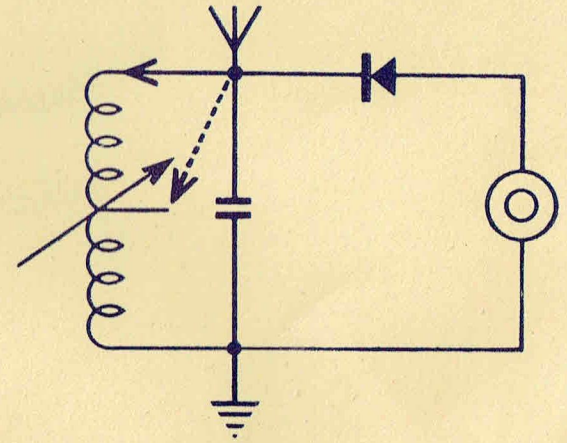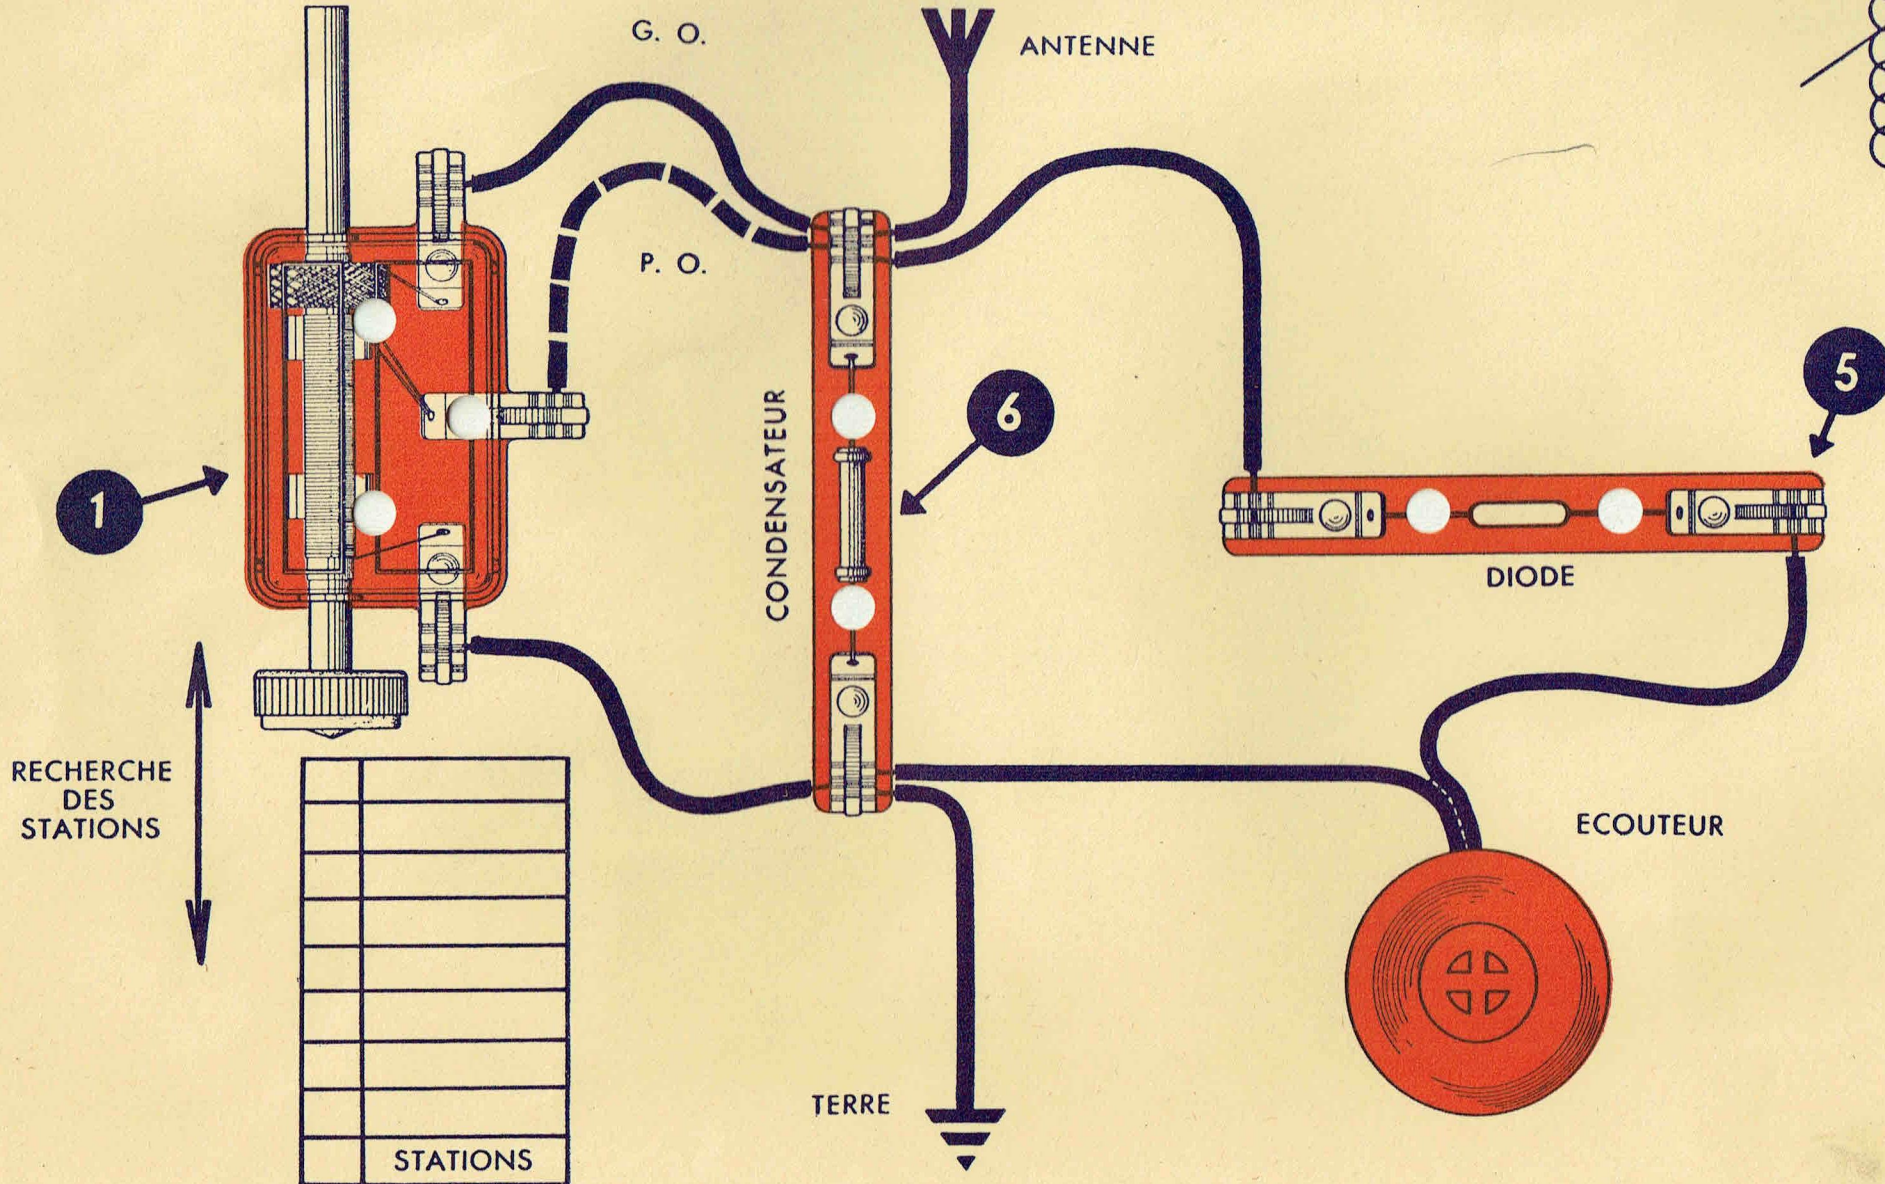

ATTENTION

- Mettez la connexion sur le trait P. O. pour obtenir les petites ondes.
- Mettez la connexion sur le trait G. O. pour obtenir les grandes ondes.



RÉCEPTEUR A TRANSISTOR

- Placez ce schéma sur le châssis perforé,
- Montez les pièces dessinées comme indiqué,
- Câblez le montage avec les connexions,
- Branchez Terre et Antenne,
- Placez la pile dans le sens indiqué.
- Cherchez les stations.

TRANS TRONIC

BREVETE S.G.D.G

SCHEMA N° 2

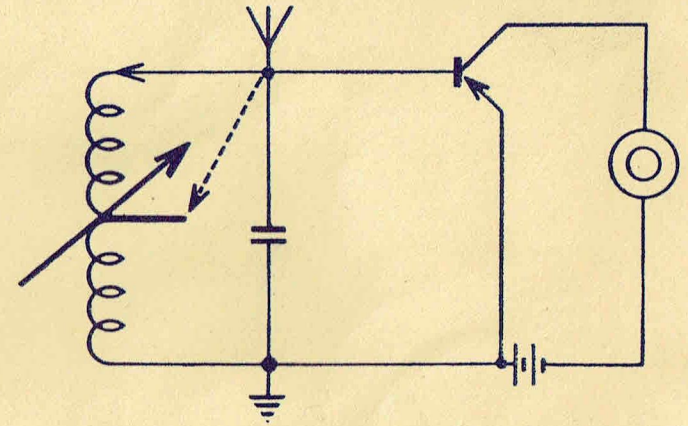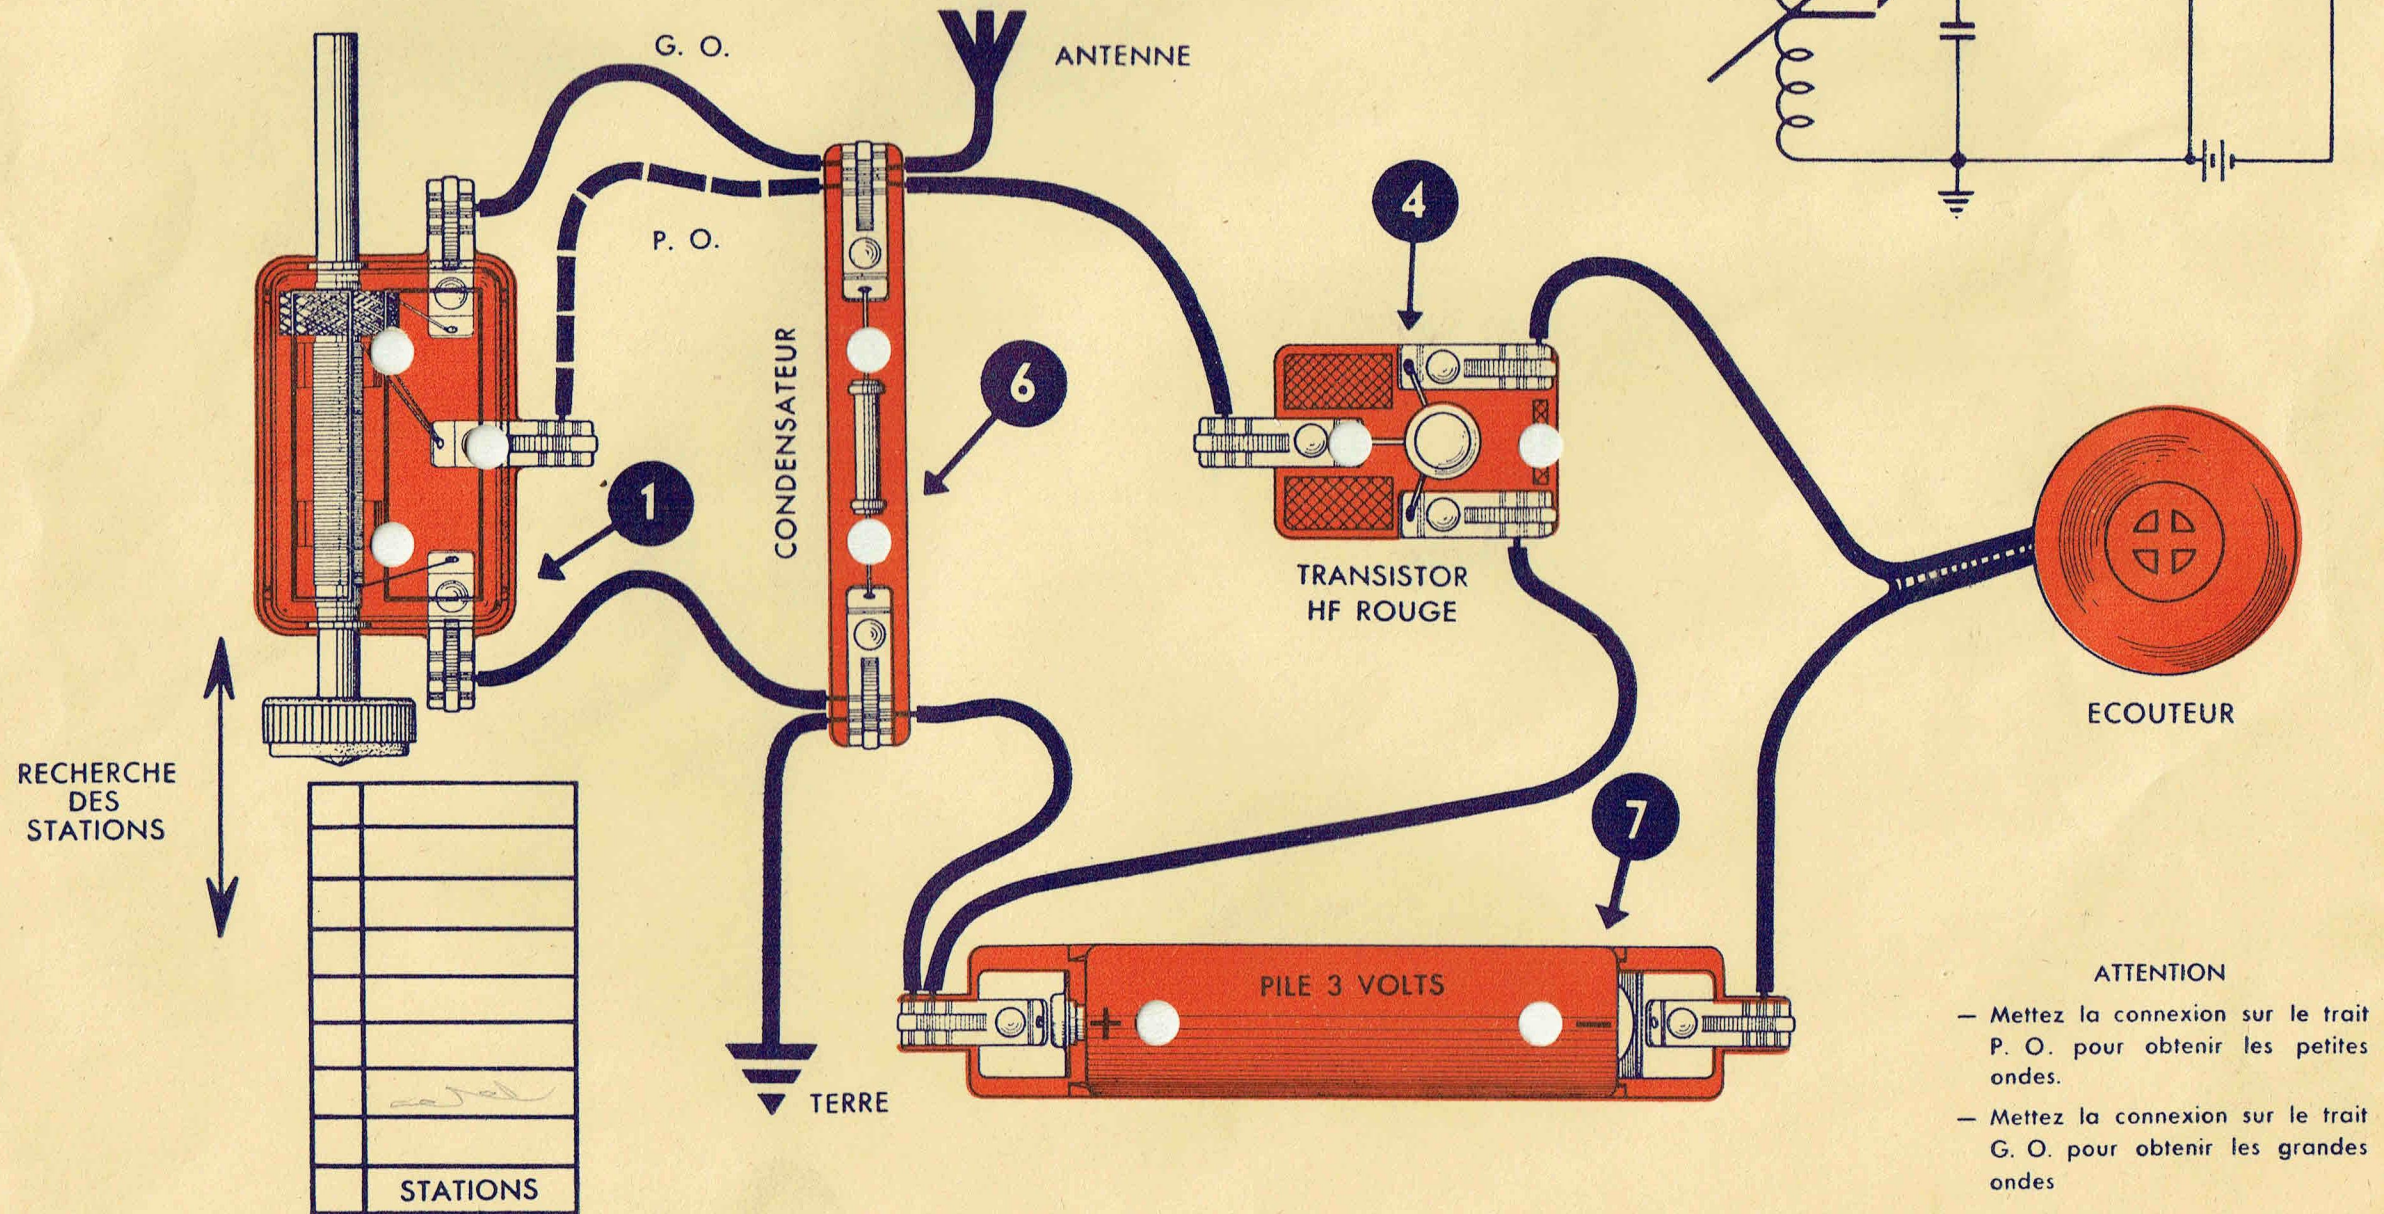

ATTENTION

- Mettez la connexion sur le trait P. O. pour obtenir les petites ondes.
- Mettez la connexion sur le trait G. O. pour obtenir les grandes ondes

RÉCEPTEUR A DIODE ET TRANSISTOR



- Placez ce schéma sur le châssis perforé ;
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué ;
- Câblez le montage avec les connexions ;
- Branchez Terre et Antenne ;
- Placez la pile dans le sens indiqué.

TRANS TRONIC

BREVETE S.G.D.G

SCHEMA N° 3

Essayez de retourner la Diode

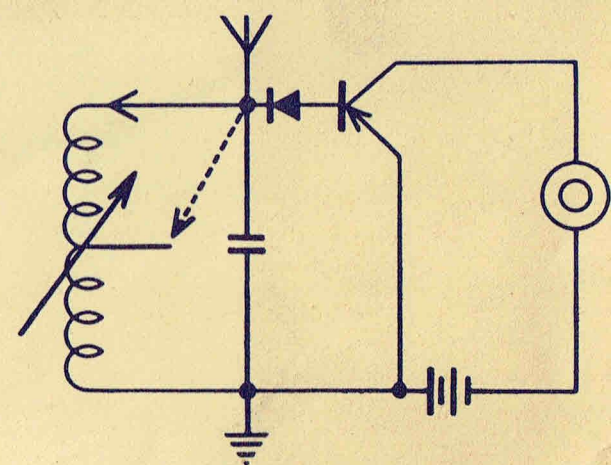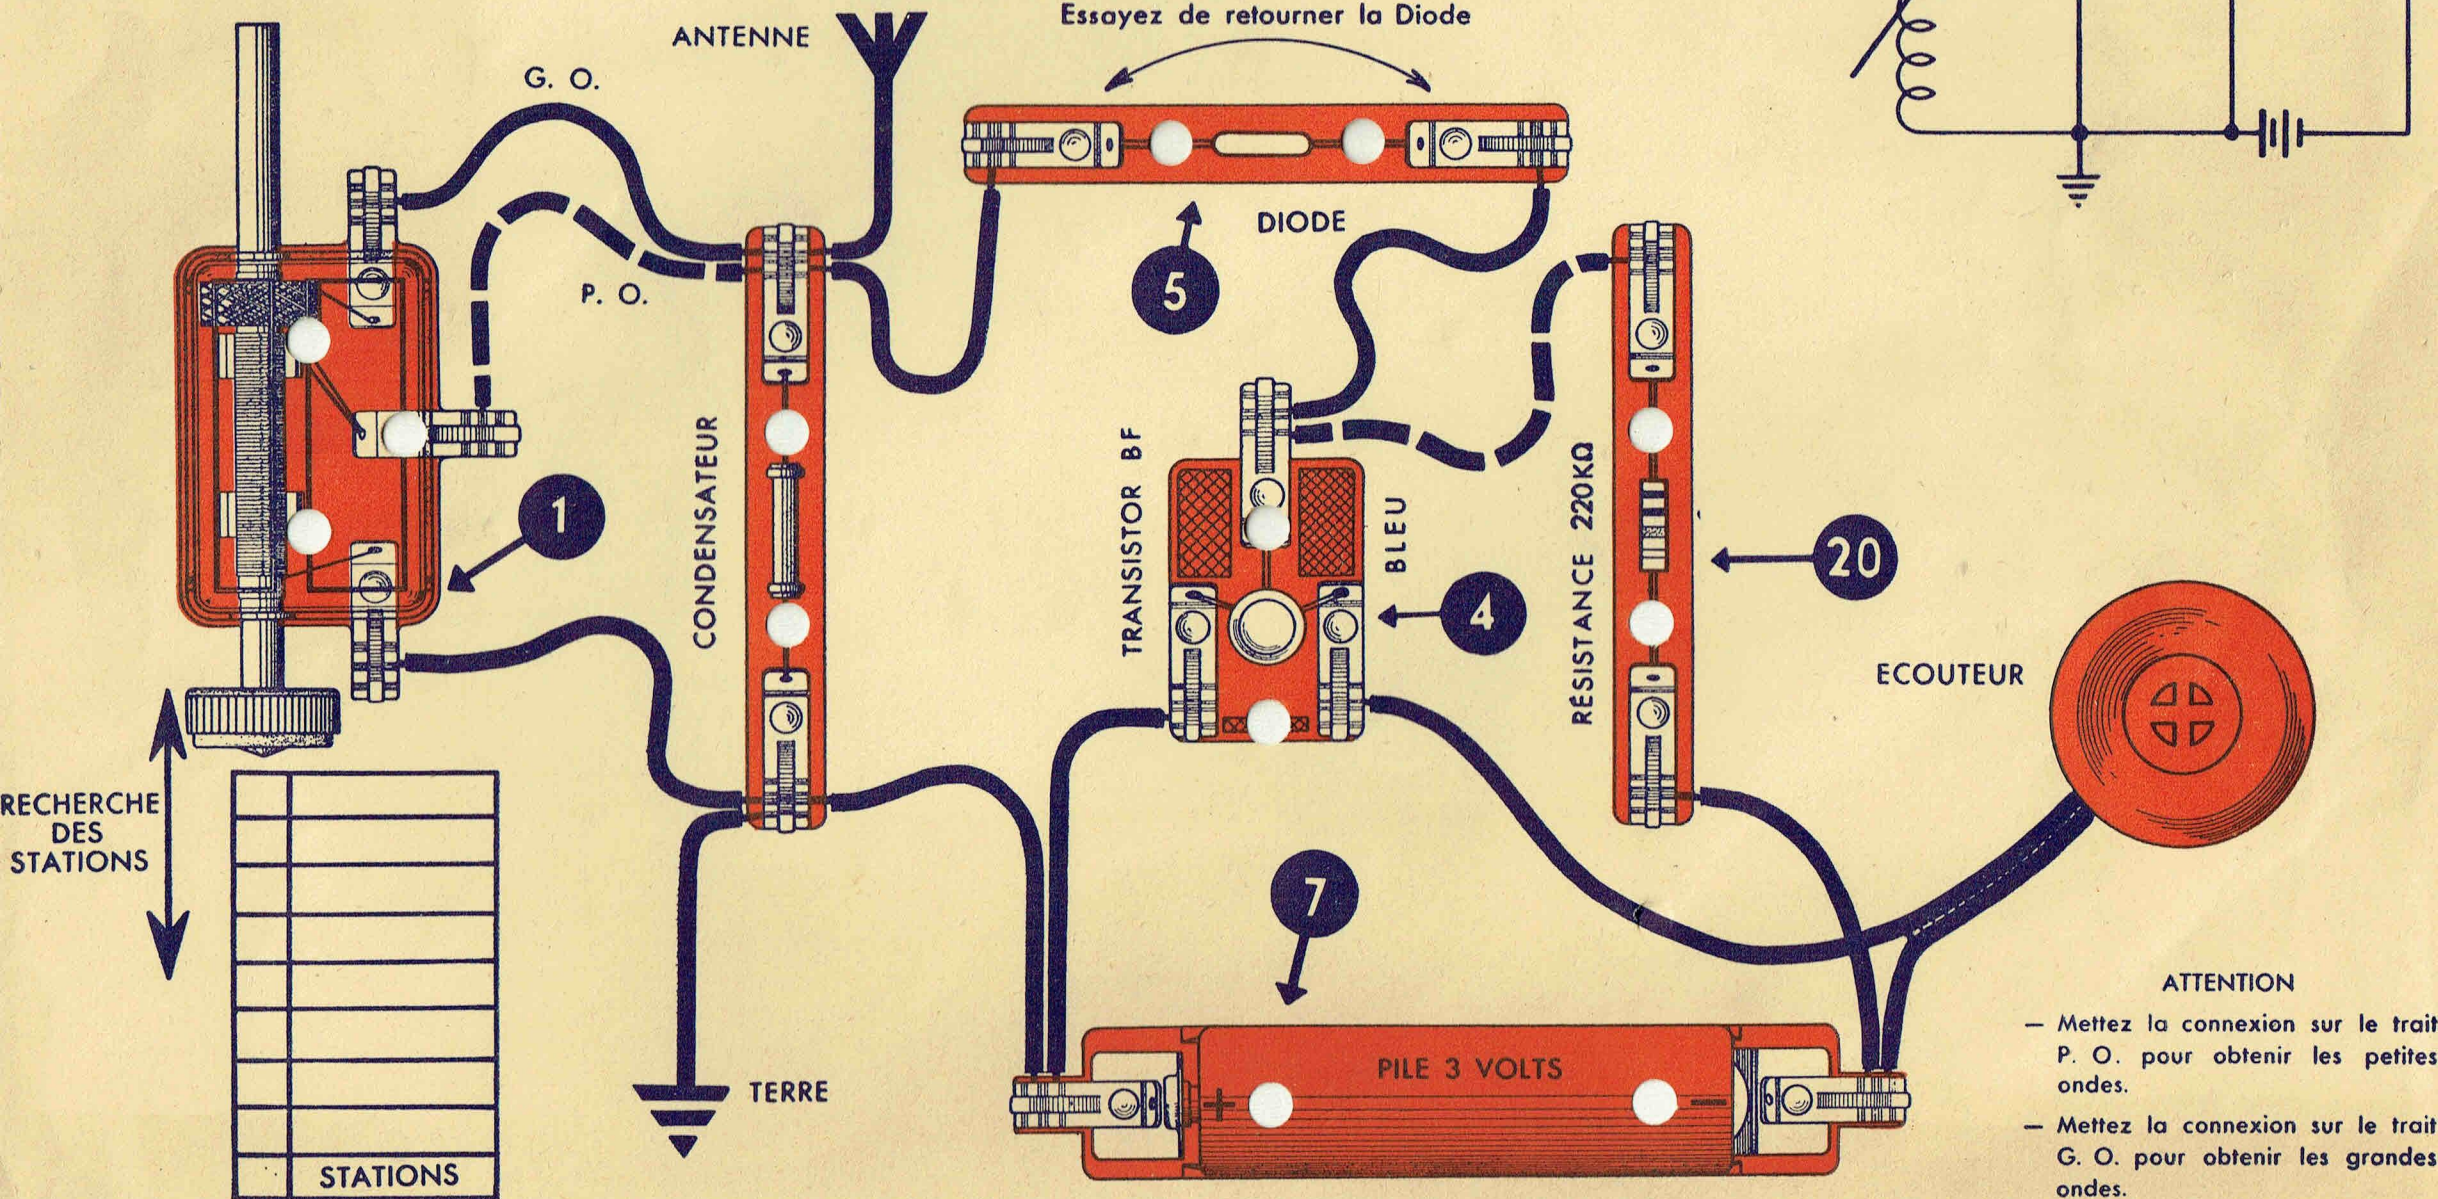

ATTENTION

- Mettez la connexion sur le trait P. O. pour obtenir les petites ondes.
- Mettez la connexion sur le trait G. O. pour obtenir les grandes ondes.



EMETTEUR "GRAPHIE"

- Placez ce schéma sur le châssis perforé,
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué,
- Câblez le montage,
- Branchez Terre et Antenne,
- Placez la pile dans le sens indiqué,
- Réglez l'accrochage.

TRANS TRONIC

BREVETE S.G.D.G

SCHEMA N° 4

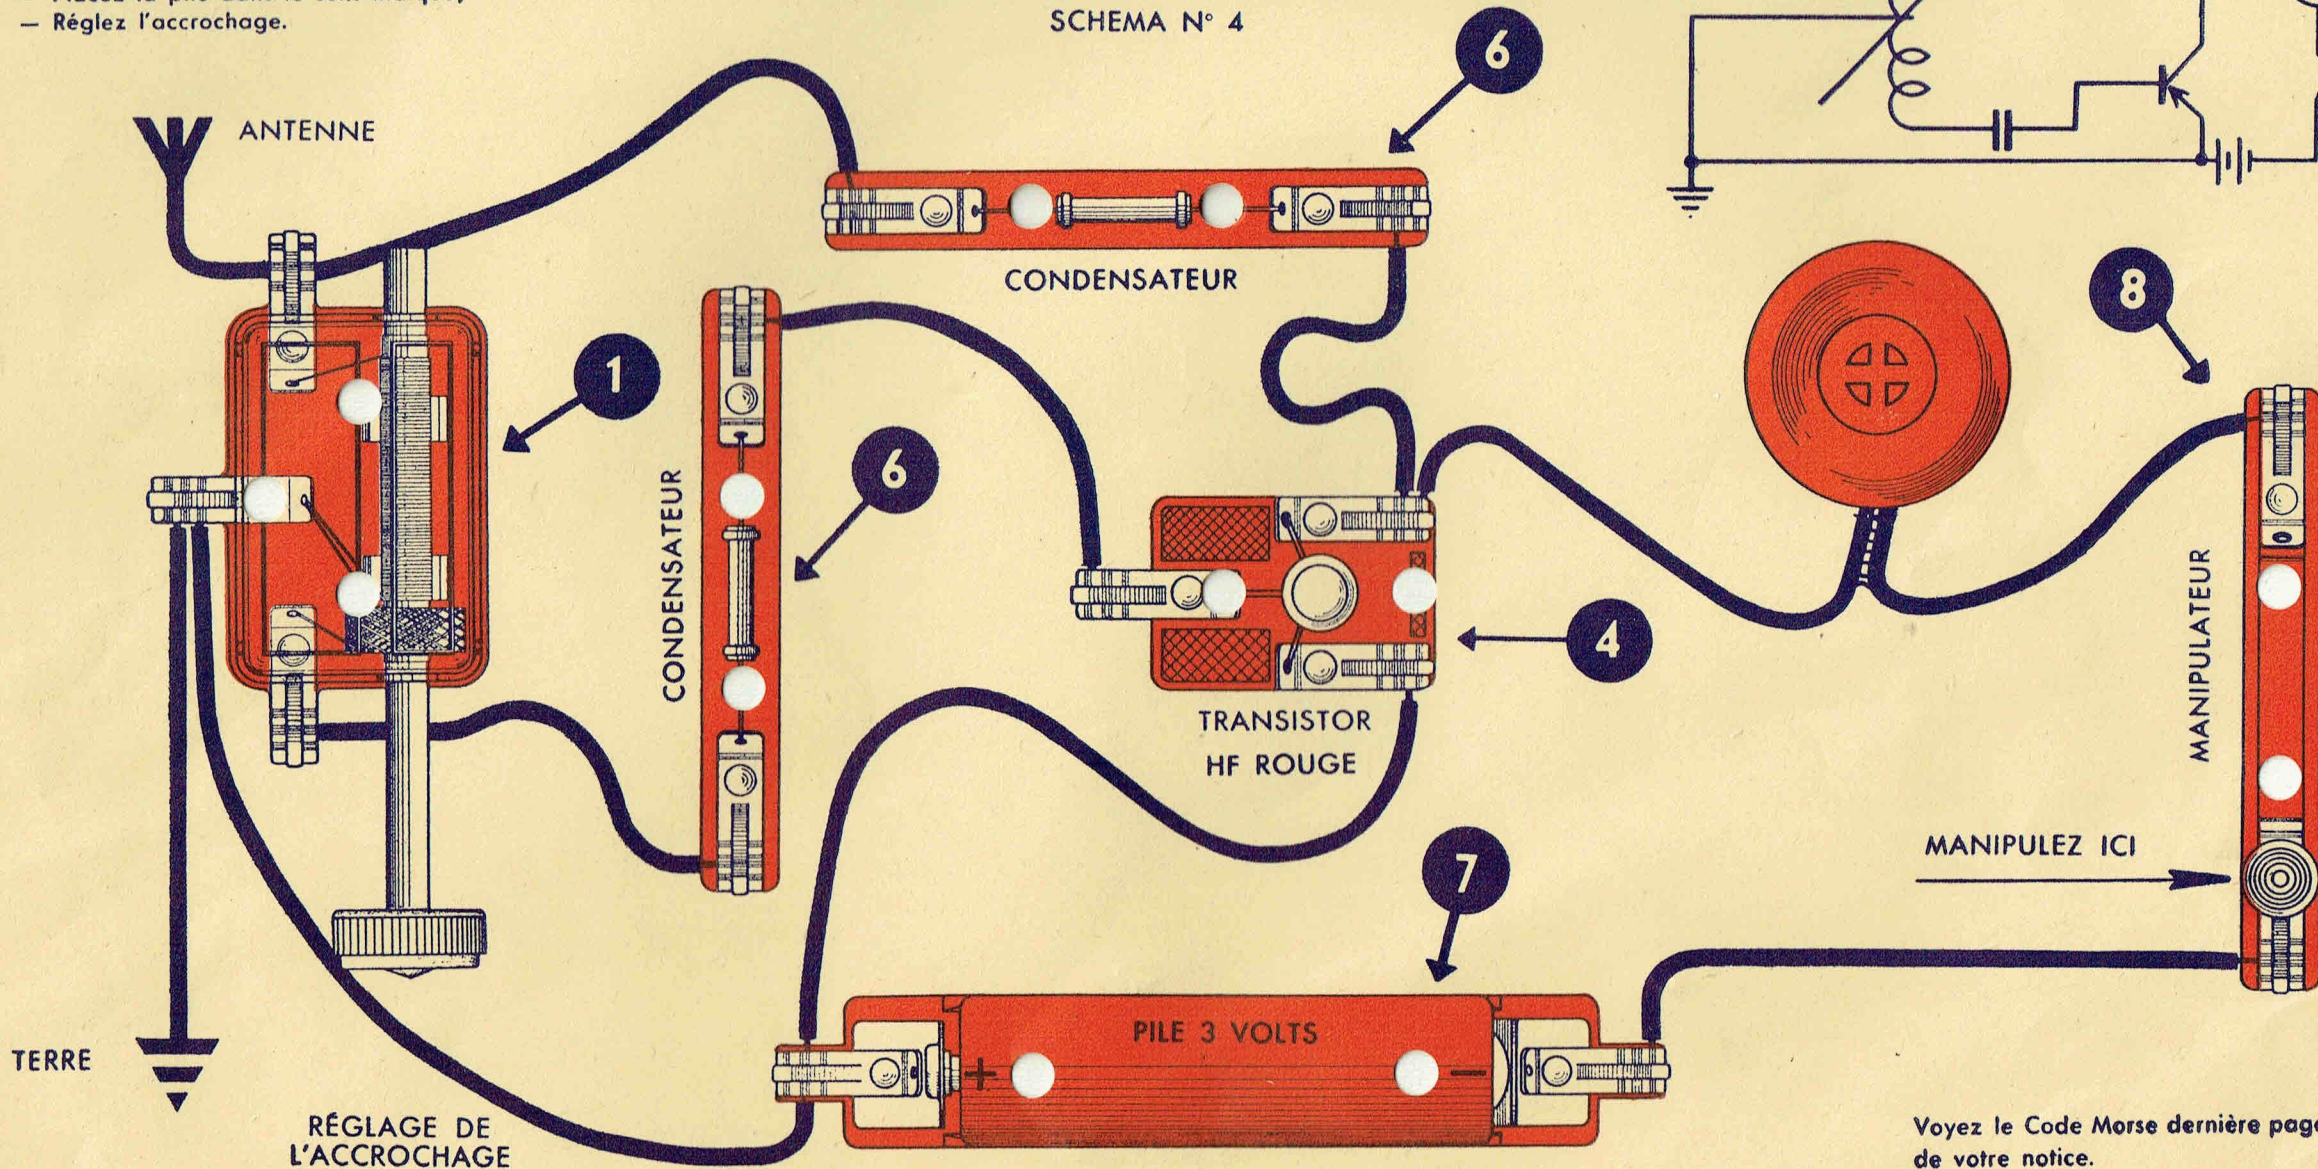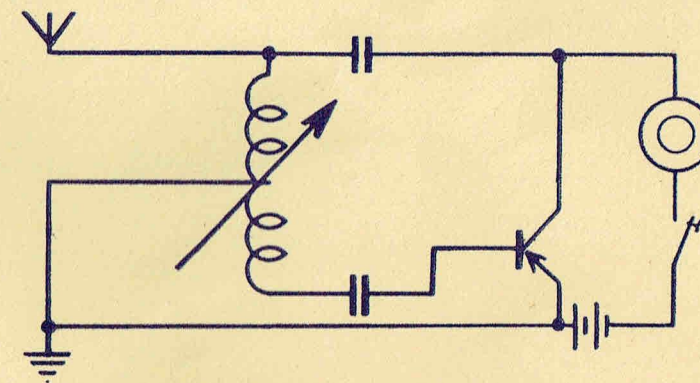

Voyez le Code Morse dernière page de votre notice.



EMETTEUR "PHONIE"

- Placez ce schéma sur le châssis perforé ;
- Montez les pièces dessinées dans le sens indiqué ;
- Câblez le montage ;
- Branchez Terre et Antenne ;
- Placez la pile dans le sens indiqué.

TRANS TRONIC

BREVETE S.G.D.G



SCHEMA N° 5

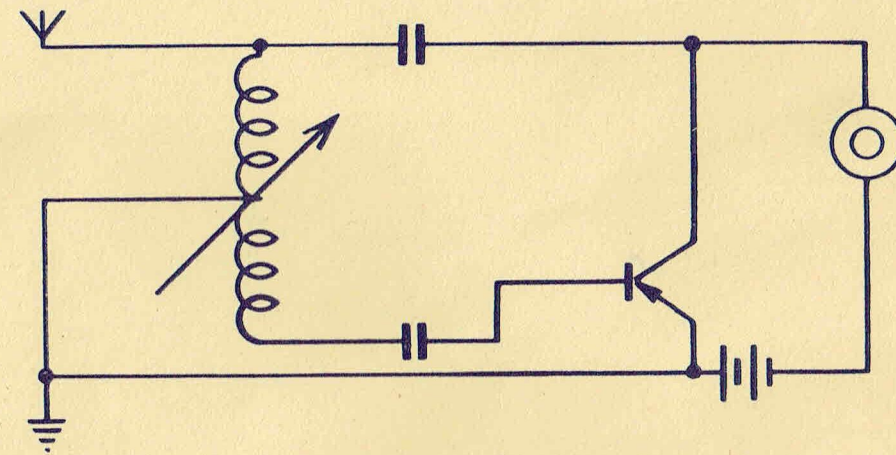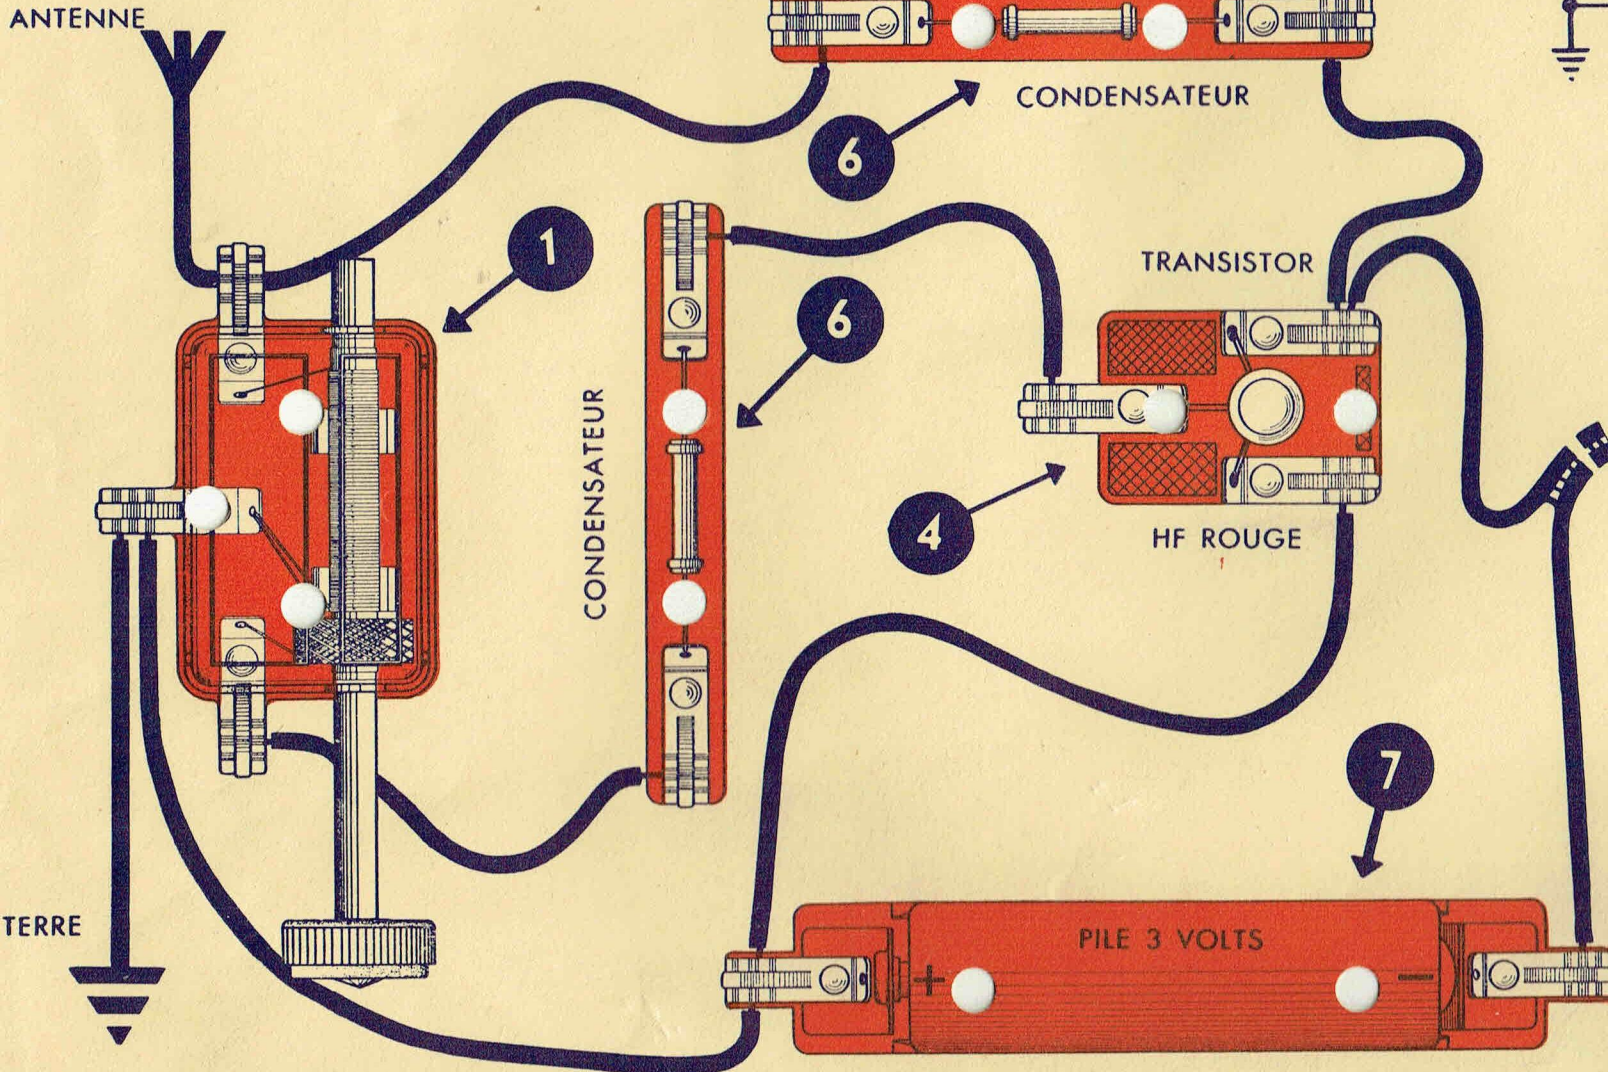

1. — Mettre le casque sur l'oreille.
2. — Déplacer le noyau jusqu'à production d'un sifflement très aigu.
3. — Centrer la réception de ce sifflement sur votre récepteur domestique.
4. — Continuer le mouvement du noyau dans le sens où le sifflement devient encore plus aigu.
5. — Suivre le déplacement sur votre récepteur.
6. — Arrêter le déplacement du noyau dès que le sifflement cesse.
7. — Parler fort dans l'Ecouteur-micro en le plaçant contre la bouche — parfaire le réglage sur votre récepteur.

TRANS TRONIC

- BREVETE S.G.D.G
SCHEMA N° 6

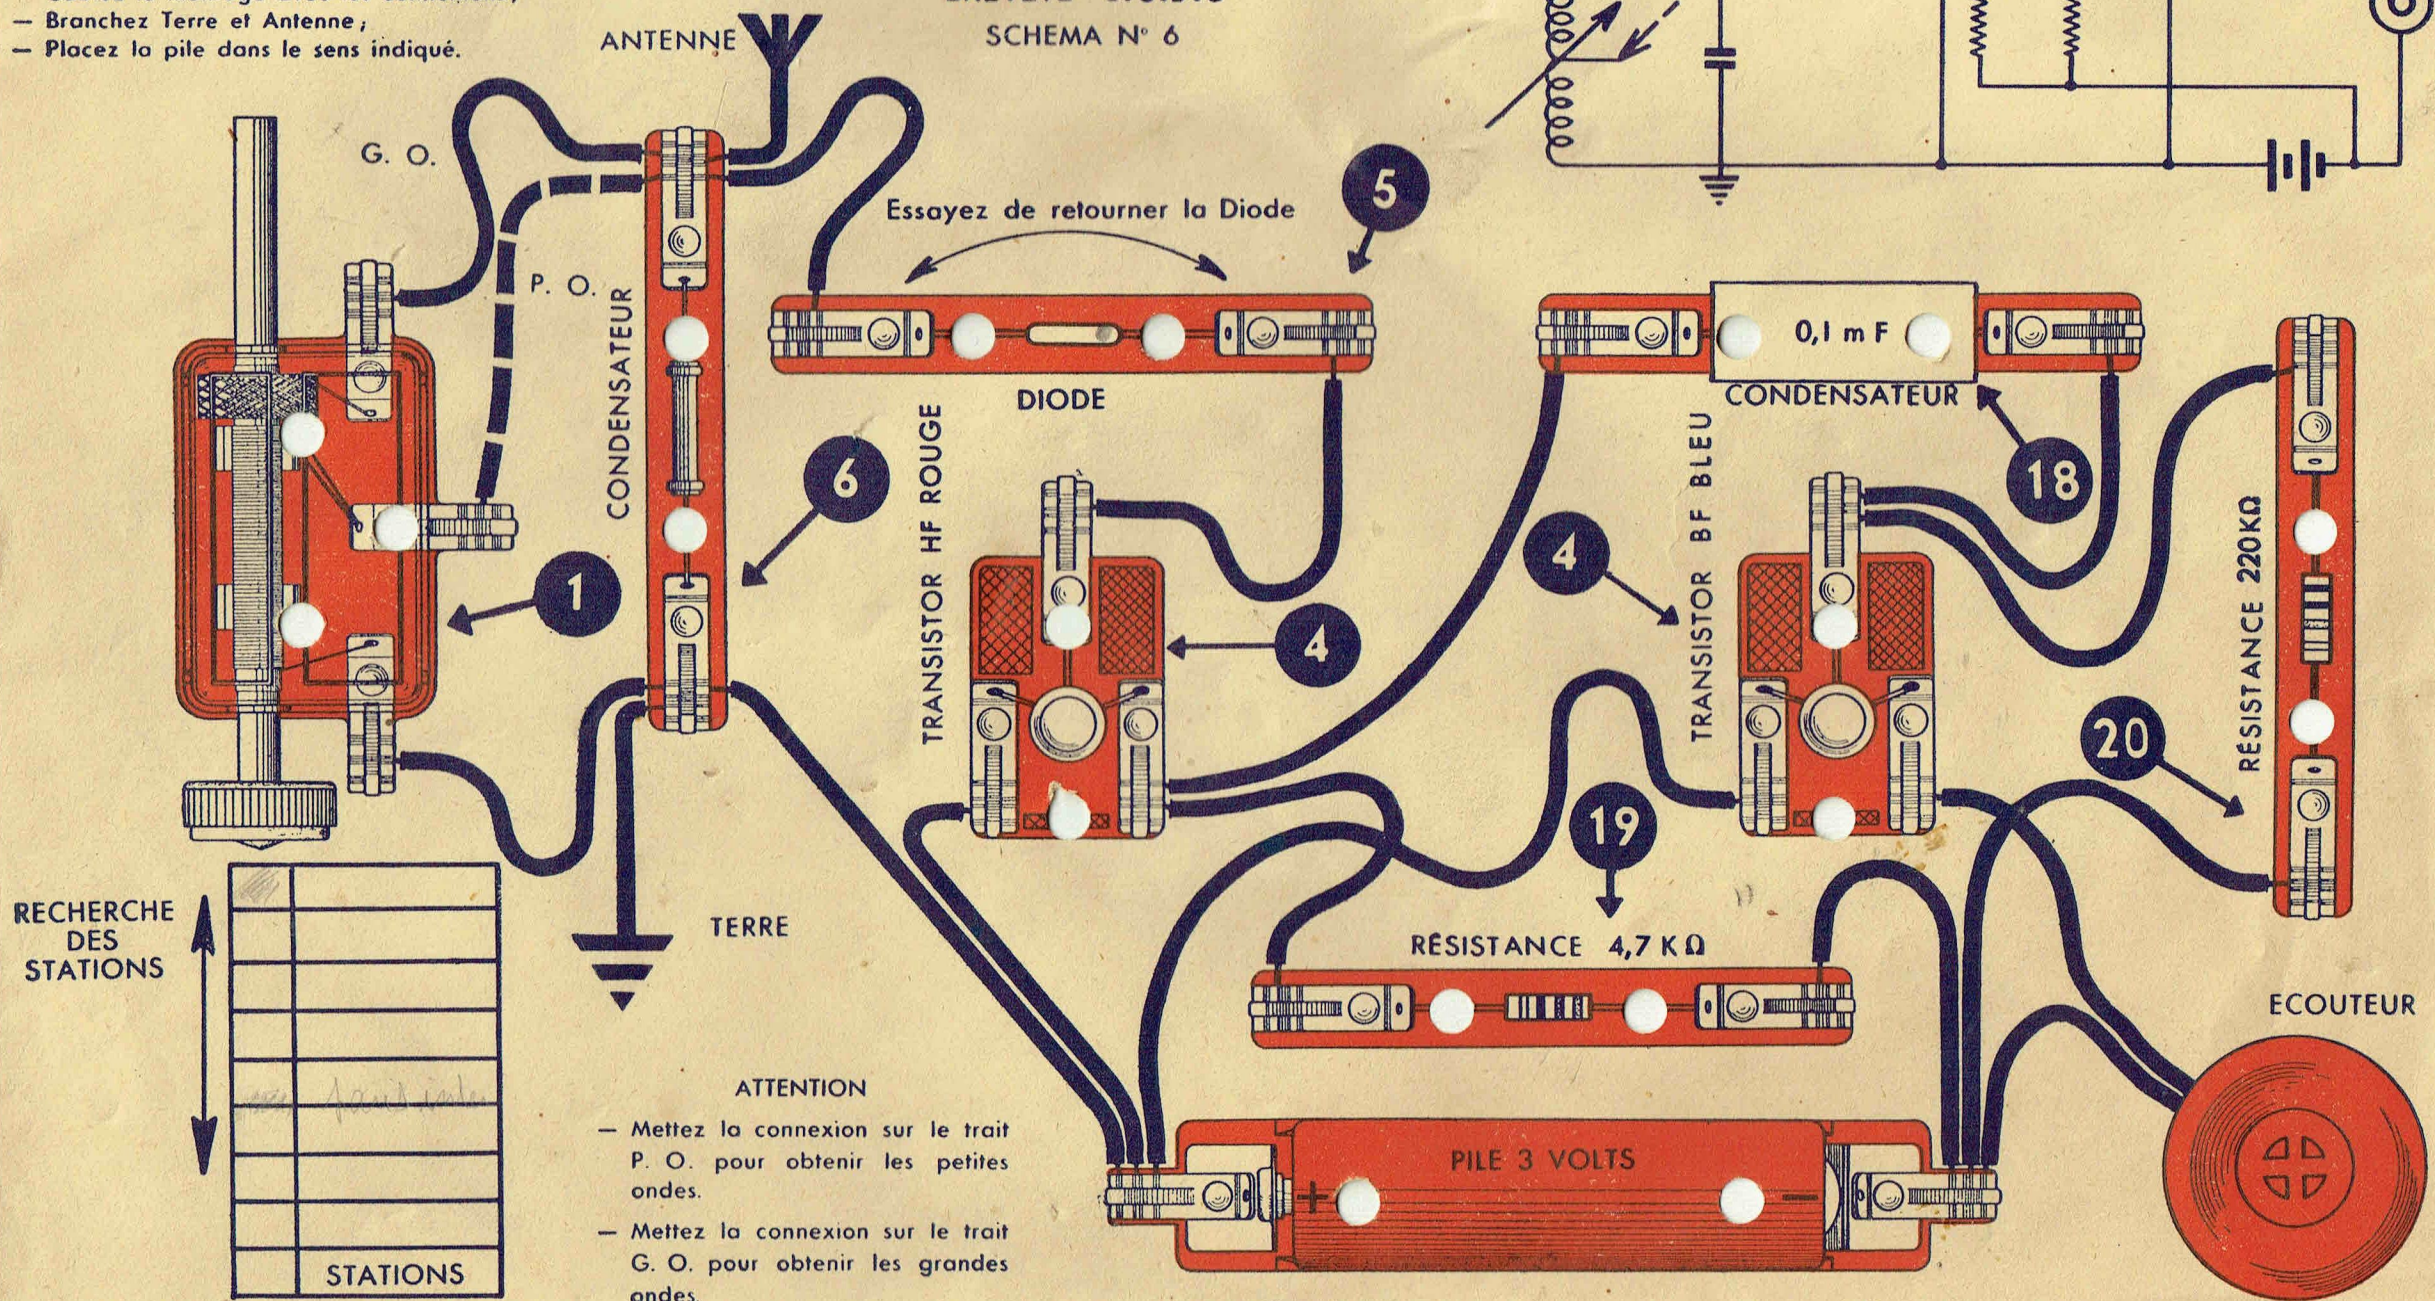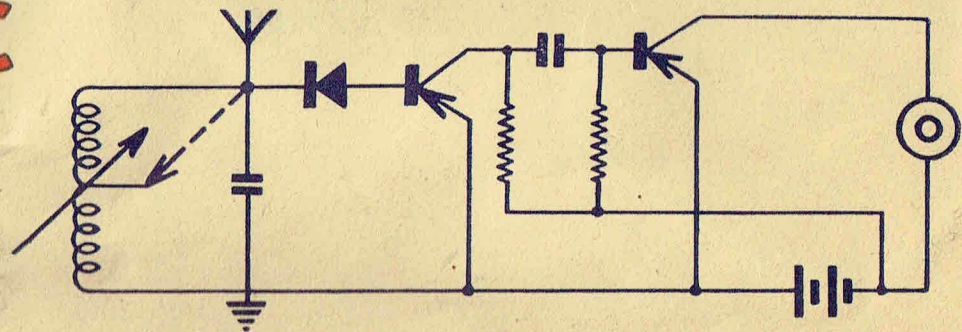

EMETTEUR - RÉCEPTEUR

- Cablez 2 montages identiques.
- Branchez les Terres.
- Disposez les Antennes à courte distance.
- Vous pouvez établir la communication.

TRANS TRONIC

BREVETE S.G.D.G

SCHEMA N° 7

