


PHILIPS BOBIGNY
 Dép. "Service"
 1541

738 B

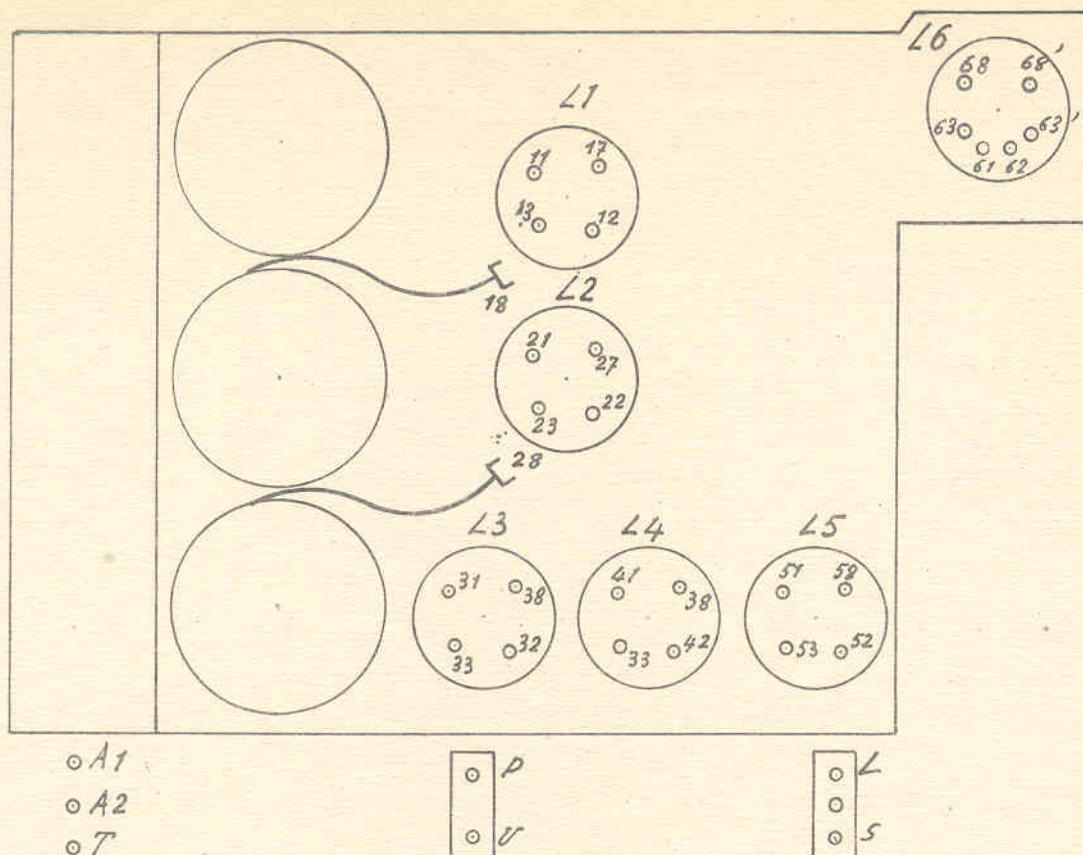

Circuits des Résistances

9	13	23	33	38	47	48	53	43	U										
	75	125	165	165	180	335	130	80	210										
10	18	28	17	27															
	385	385	165	165															
11	58	68	68'	A2	L	S													
	350	310	325	200	325	310													
12	11	61	62	63	63'	P													
	10	10	415	400	10														

Circuits des Capacités

9																			
10	17	18	+B2																
	245	345	210																
11	47	LxS																	
	245	370																	
12	42	48	48x53																
	170	280	220																

Mettre le commutateur de A sur G.O.
 Tourner le condensateur variable vers le maximum
 Pour les mesures de résistances relier les cordons de batteries
 entre eux - C-A + C-B + A+B1+B2
 Décourt-circuiter ces derniers pour les mesures de capacités.
 Pour la mesure de U mettre le commutateur de A sur P.V.
 Les mesures seront faites par rapport à la "terre" (pôle négatif du pupitre)