


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE


La partie supérieure du circuit imprimé est pourvue de lettres et de chiffres, ainsi la position de chaque élément est clairement définie.

### 1. CONNECTEURS DE RACCORDEMENT

En premier lieu, introduire les 7 connecteurs dans les trous 1 à 7, à cet effet, les instructions ci-dessous doivent être scrupuleusement suivies. Dans le cas où AF 310 n'est pas utilisé en liaison avec un KIT de réglage de tonalité et où les connecteurs de raccordement ne sont pas utilisés, on monte en lieu et place de ceux-ci les 7 cosses à souder.

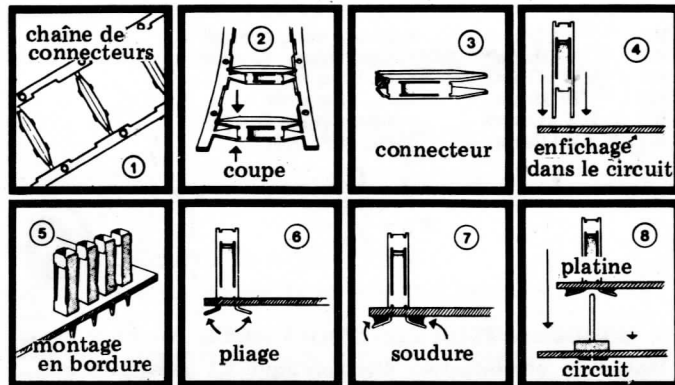

**MONTAGE DES CONNECTEURS.** Comme il est essentiel de monter correctement les connecteurs, les 8 points suivants sont à respecter scrupuleusement. Pour le montage vertical, couper la partie du connecteur se trouvant à l'opposé de l'ouverture cônica (voir Fig 1 et Fig 2). L'ouverture cônica du connecteur doit être accessible depuis le dessous du circuit imprimé. Avant de souder le connecteur, contrôlez si celui-ci se trouve bien tout contre la platine et que tous les connecteurs soient bien parallèles.

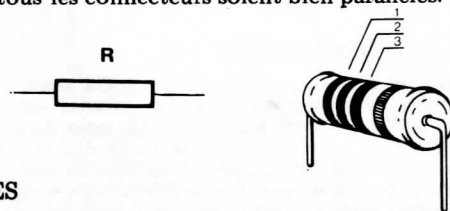

### 2. RESISTANCES

Monter les résistances R1 à R9 et R11 aussi près que possible contre le circuit imprimé. Les couleurs des résistances correspondent aux indications données ci-dessous. La polarité des résistances est sans importance. Après le soudage, couper les extrémités dépassantes.

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| R1 | 68 kOhms | bleu, gris, orange    |
| R2 | 68 kOhms | bleu, gris, orange    |
| R3 | 68 kOhms | bleu, gris, orange    |
| R4 | 120 Ohms | marron, rouge, marron |