


Konstruktionsänderungen
vorbehalten!

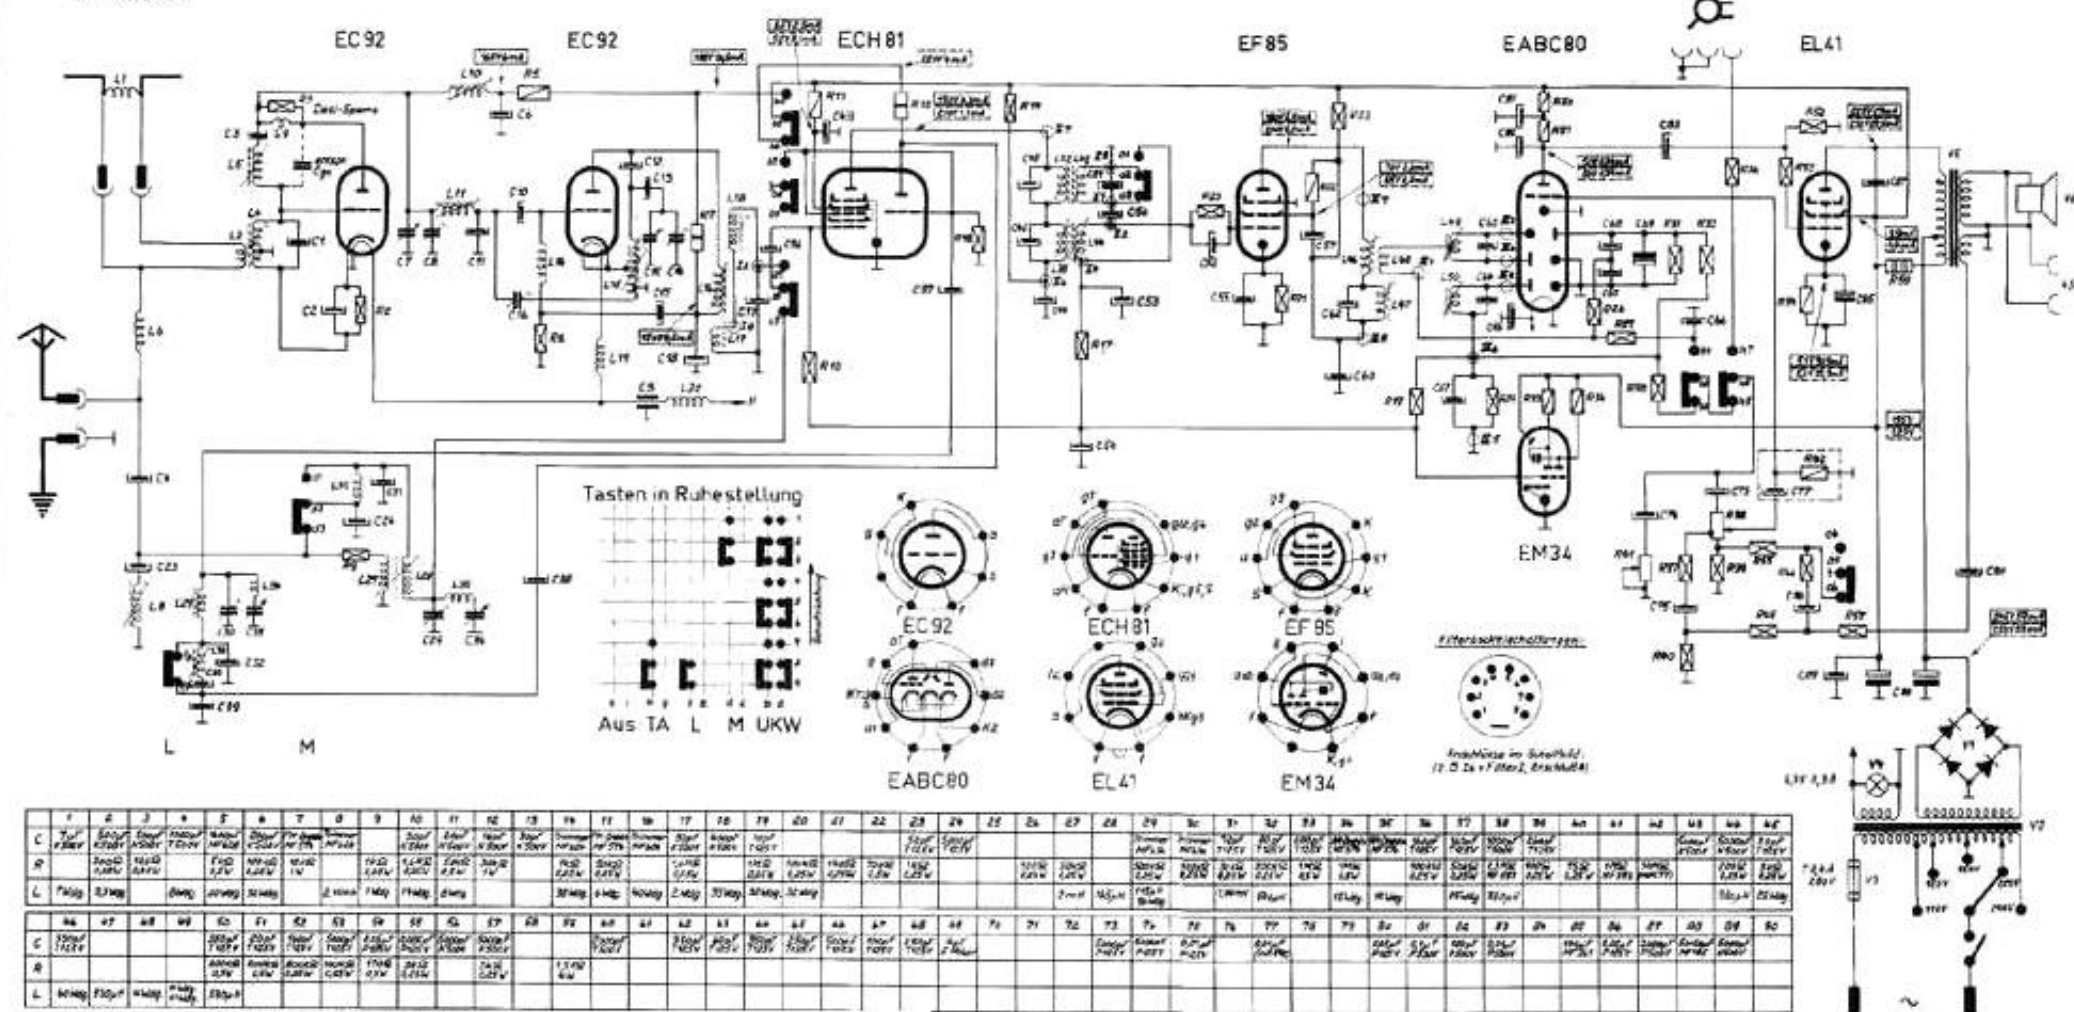

Bei Kondensatoren: T=Trichter bzw. Styrofoam, K=Keramik, P=Papier

Spinnungen gemessen mit Instrument T900 S/V in Maßstab

Spannungen und Ströme	bei AM	bei FM
-----------------------	--------	--------

NORDMENDE

Rigoletto