


UCH 42

UF 41

UBC 41

UL 41

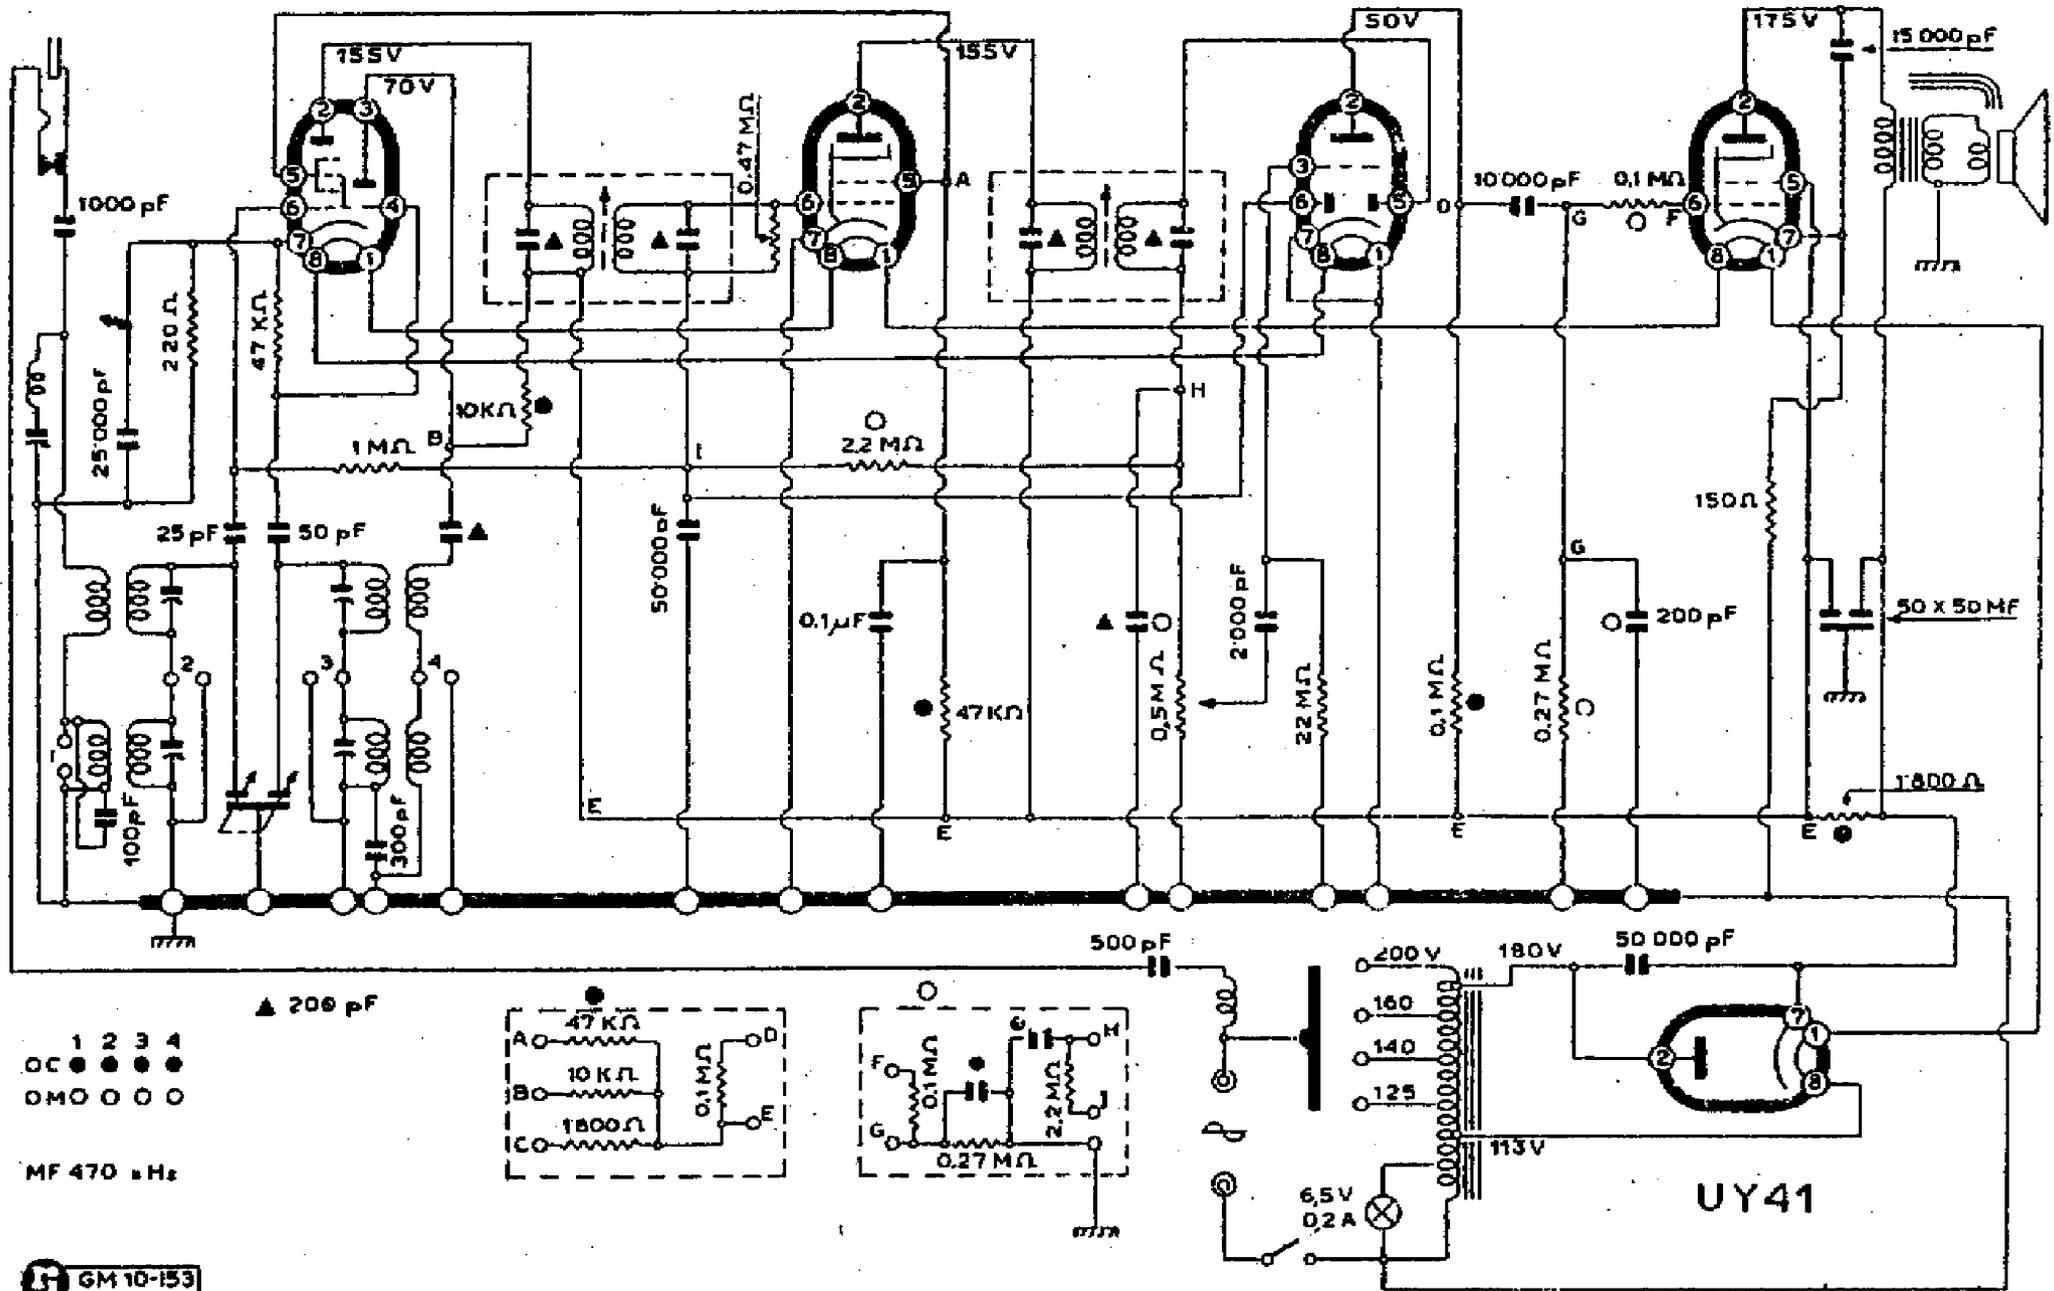

1 2 3 4
 OC ● ● ● ●
 OM O O O O

MF 470 kHz

PHONOLA 5539 - 5541R - 5543R

ISTRUZIONI MONTAGGIO CORDINA

MONTAGGIO DELLA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL'INDICE

A un pezzo di cordina di seta della lunghezza di circa mm 720 praticare 3 piccoli nodi ad asola e precisamente: uno ad una estremità, un secondo a mm 215 dal primo ed un terzo, alla estremità opposta, in modo che la lunghezza netta totale della cordina a nodi eseguiti, risulti di mm 610.

Ancorare l'asola intermedia della cordina all'apposito dentello sulla puleggia, come indicato in figura.

Col tratto più corto avvolgere la puleggia girando da sinistra a destra, passare sull'alberello e avvolgerlo con due spire complete. Col tratto più lungo girare sulla puleggia in senso opposto, passare sulle 2 carrucole e unire i due capi della cordina intercalandovi la molla.

MONTAGGIO INDICE

Con condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, inserire l'indice sulla cordina e mettere lo chassis nel mobile. Far scorrere l'indice fino a coincidere con l'inizio della graduazione della scala e fissarlo alla cordina schiacciando il dentello centrale.

Disposizione dei compensatori R.F. e bobine.

L1 Bob. filtro MF

L2-L3 Bob. aereo OC-OM

L4-L5 Bob. oscill. OC-OM

L6-L7 MF 470 KHz. Tipo E1

L8 Bob. filtro rete

