


SONOLOR

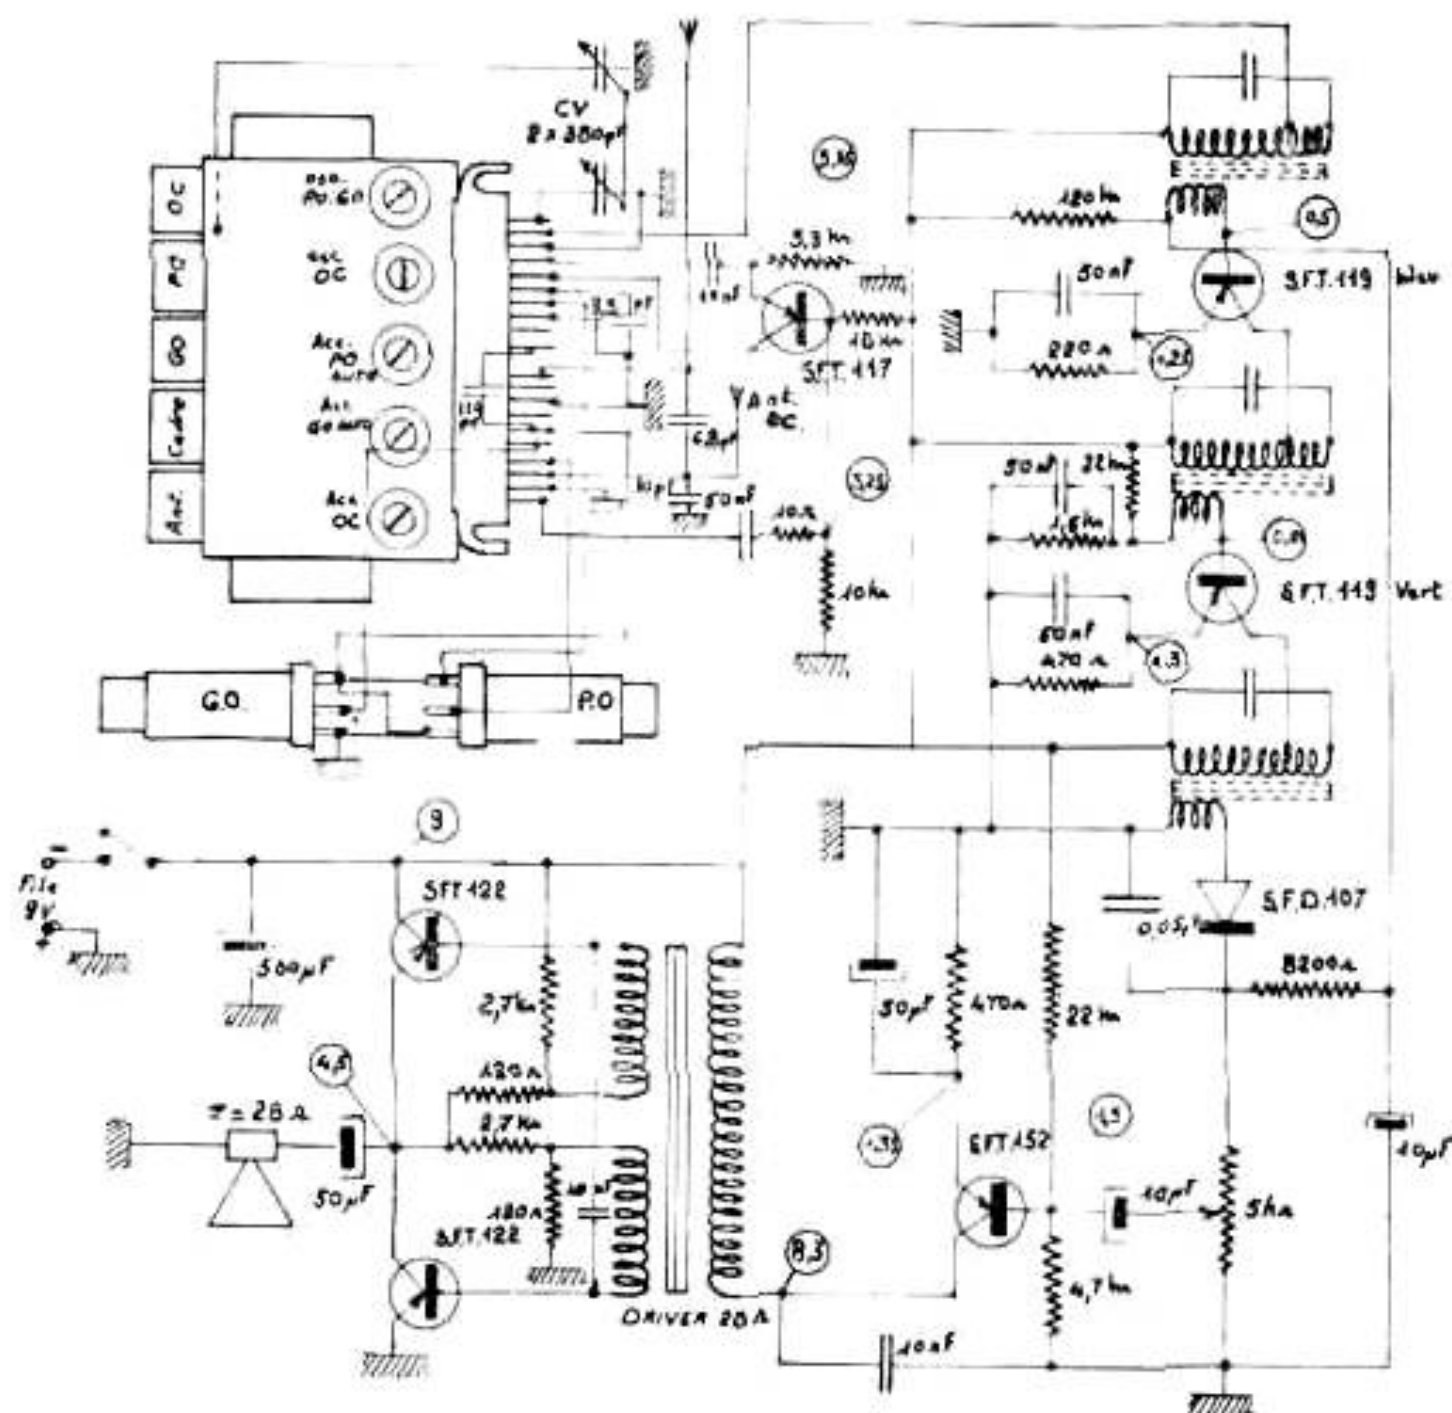

Attention: Pour démonter le bloc, ne rien dessouder. Il suffit de séparer le connecteur (qui reste fixé au châssis) et le bloc dont on a démonté les quatre vis

62

64