

RADIOLA

TELECOMMANDES INFRAROUGES Répertoire des boîtiers émetteurs



1



3



5



7



2



4



6



8

TV82-52R

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

TABLEAU RECAPITULATIF DES EMETTEURS DE COMMANDE A DISTANCE INFRAROUGE

APPAREIL RADIOLA	TYPE DE TELECOMMANDE	Nbre de PROGRAMMES	INSCRIPTION BOITIER	CODE SERVICE	REPERE PHOTO	REPERE SCHEMA REMARQUES
RK 726 11/1 RK 727 11/1 RK 726 16/1 RK 727 16/1 42 K 580/00 42 K 585/00 46 K 980/00 46 K 985/00 56 K 278/51 56 K 378/51 51 K 784/51 51 K 789/00 66 K 679/00 66 K 677/01 66 K 677/02 66 K 677/52 66 K 777/00 66 K 877/00 66 K 777/51 66 K 877/51 66 K 777/52 66 K 877/52	RC4	8P	108 6124	4811 691 17032	1	Fig. 1 touche 1 à 8
51 KM 709/00 51 KM 704/00	RC4	12P	108 6125	4811 691 17075	2	Fig. 1 Touche 1 à 12
RK 825 10/1 RK 823 11/1 RK 825 15/1 RK 825 15/2	TMS 1000 CAD 1000	8P	108 6485	4811 691 17105 17135 17111	3	Fig.2 Touche 1 à 8
RP 472 22/1 RP 673 22/1 RP 774 22/1 RP 876 22/1	RC5	12P + CRCD	108 1081	4811 691 17149	Non Représ.	Fig. 3 Touche 1 à 0 Touche dizaine et CRCD
66 K 770/00 RK 825 10/9 RK 825 15/8 RK 825 15/9 RP 875 10/1 RP 875 11/1 RP 875 11/2	TMS 1000 CAD 1000	12P	108 6443	4811 691 17101	5	Fig. 2 Touche 1 à 12
RP 887 11/1	TMS1000 CAD1000	16P + CRCD	108 6642	4811 212 27607	8	Fig.2 Touche 1 à 12 et CRCD
RK 837 11/1 RK 838 11/1 RP 779 12/1 RP 895 11/1	TMS 1000 CAD 1000	12P + CRCD	108 6640	4811 691 17111	6	Fig.2 Touche 1 à 12 et CRCD
RK 828 11/1 RK 829 12/1	TMS 1000 CAD 1000	8P + CRCD	108 6776	4811 691 17132	4	Fig. 2 Touche 1 à 8 et CRCD
66 KM 790/00	TMS1000 CAD1000	16P	108 6446	4811 691 17103	7	Fig.2 Touche 1 à 16
RK 321 22/1 RK 422 22/1 RK 623 22/1 RK 724 22/1 RK 826 22/1	RC5	8P + CRCD	107 1080	4811 691 17147	Non Représ.	Fig. 3 Touche 1 à 8 et CRCD

CRCD: Coupure du Réseau par la Commande à Distance.

NOTA: Sur tous les boîtiers on trouve en plus des commandes programme, une touche + et - pour :


- volume du son
- lumière
- couleur
- veille ou (et) téléphone (suivant génération)

Service Service Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques
SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes
CROISSY-BEAUBOURG
Boîte postale 01
77311 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 005.91.12
C.C.P. 1087-74N PARIS

SCHNEIDER


TELECOMMANDES INFRAROUGES Répertoire des boîtiers émetteurs

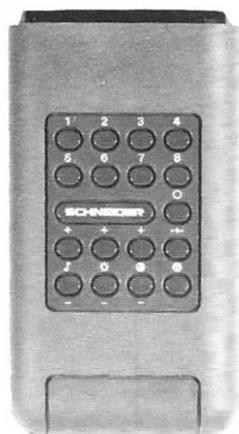


1




2

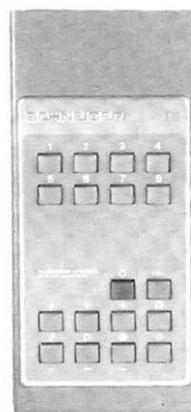


3

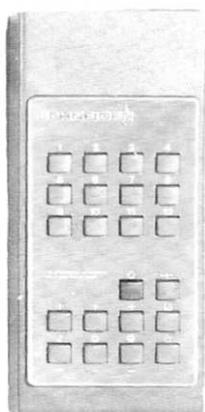

4

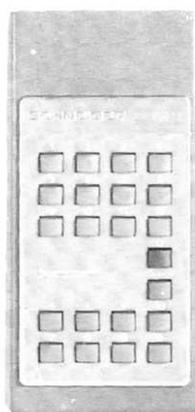

5

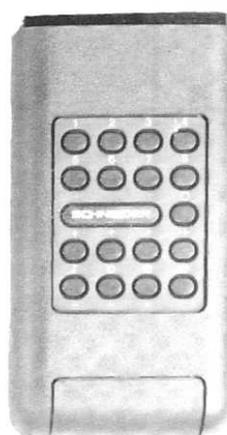

Prise

6



7

TV82-52S

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

Service sa Société anonyme au capital de 25.000.000 Francs — Téléphone : 005.91.12 — R.C.S. MEAUX B 632 042 560
SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes, CROISSY-BEAUBOURG 77311 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 - TELEX PHIL X 280746 F

Sous réserve de modifications

Reproduction interdite

TABLEAU RECAPITULATIF DES EMETTEURS DE COMMANDE A DISTANCE INFRAROUGE

APPAREIL SCHNEIDER	TYPE DE TELECOMMANDE	Nbre de PROGRAMMES	INSCRIPTION BOITIER	CODE SERVICE	REPERE PHOTO	REPERE SCHEMA REMARQUES
EUROS/51 TOUCAN/55 EPERVIER/00 AUBISQUE PERTHUS ALIZE/51 CONDOR/00 PERTHUS/7 TOUCAN/57 EPERVIER/07 AUBISQUE/07 EUROS/01	RC4	8P + CRCD	178 5173	4811 691 17051 <i>17191</i>	1	Fig. 1 ou 1 bis Touche 1 à 8 et CRCD Pas de fonction téléphone
GALIBIER GALIBIERMS7 ALBATROS	RC4	12P + CRCD	178 5258	4811 691 17076	2	Fig. 1 ou 1 bis Touche 1 à 12 et CRCD Pas de fonction téléphone
FORCLAZ PELVOUX LAUTARET	TMS 1000 CAD 1000	8P + CRCD	178 5315	4811 691 17123	3	Fig. 2 Touche 1 à 8 et CRCD
ESTEREL ESTEREL/7 SAVERNE	TMS 1000 CAD 1000	12P + CRCD	178 5316	4811 691 17109	4	Fig. 2 Touche 1 à 12 et CRCD
HONNECK	TMS 1000 CAD 1000	12P + CRCD (Touche 16)	178 5323	4811 691 17107	5	Fig. 2 Touche 1 à 12 Le code 16 sert au CRCD
PRAINAN	RC5	8P + CRCD	107 1087	4811 691 17151	Non Représ.	Fig. 3 Touche 1 à 8 et CRCD
ARBOIS	RC5	12P + CRCD	107 1088	4811 691 17152	Non Représ.	Fig. 3 Touche 0 à 9 Touche dizaine et CRCD
BOREE/00 EUROS/00 BOREE/01	RC4	8P + CRCD (sans prise)	178 5157	4811 691 17056 <i>17191</i>	6	Fig. 1 ou 1 bis Touche 1 à 8 et CRCD Pas de fonction téléphone
FOEHN MILAN	RC4	8P + CRCD (avec prise)	178 5177	4811 691 17054	6	Fig. 1 ou 1 bis Touche 1 à 8 et CRCD Prise alim. externe Pas de fonction téléphone
VENTOUX	TMS 1000 CAD 1000	8P + CRCD (touche 16)	178 5322	4811 691 17106	7	Fig. 2 Touche 1 à 8 et CRCD Le code 16 sert au CRCD

CRCD: Coupure du Réseau par la Commande à Distance.

NOTA: Sur tous les boîtiers on trouve en plus des commandes programme, une touche + et - pour :

- volume du son
- lumière
- couleur
- veille ou (et) téléphone (suivant génération)

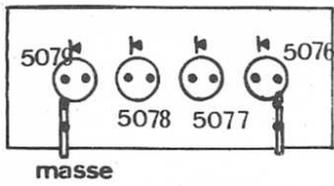


Fig.1

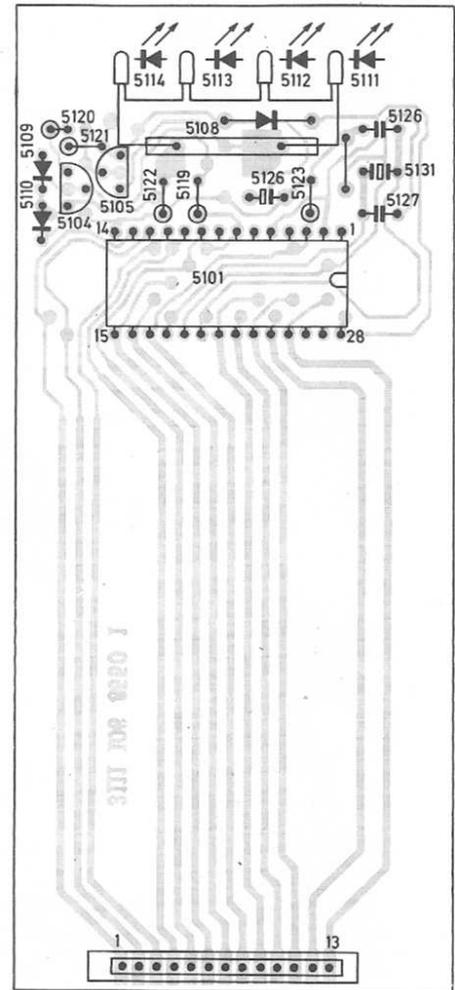
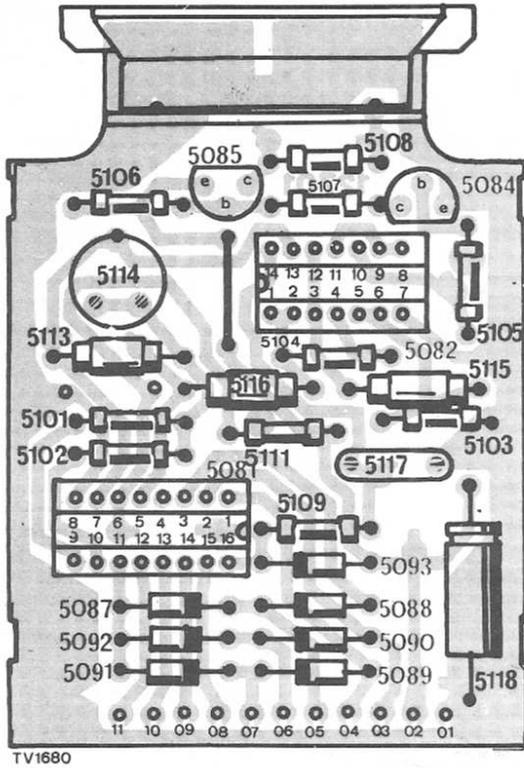


Fig.3

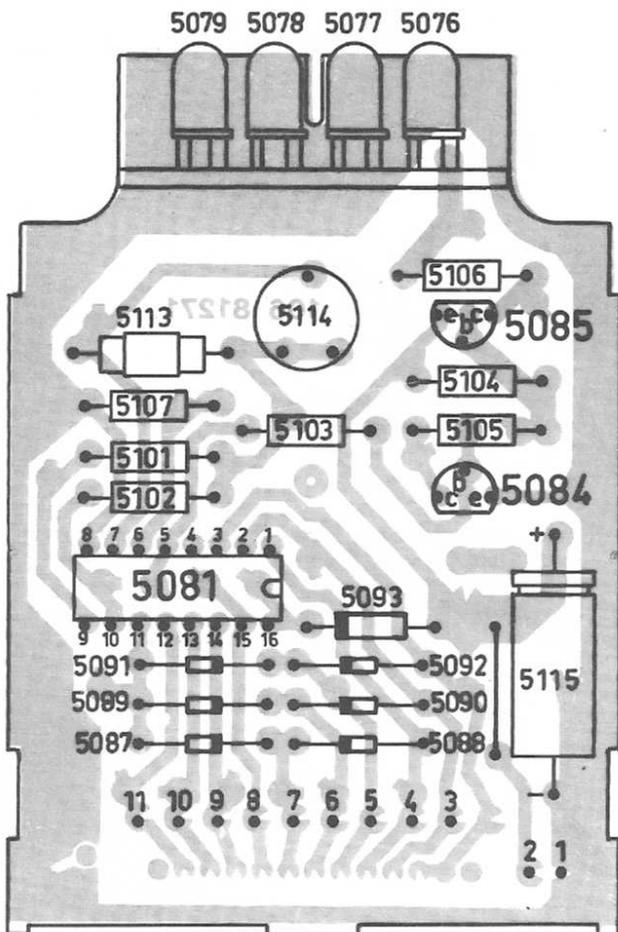


Fig.1 bis

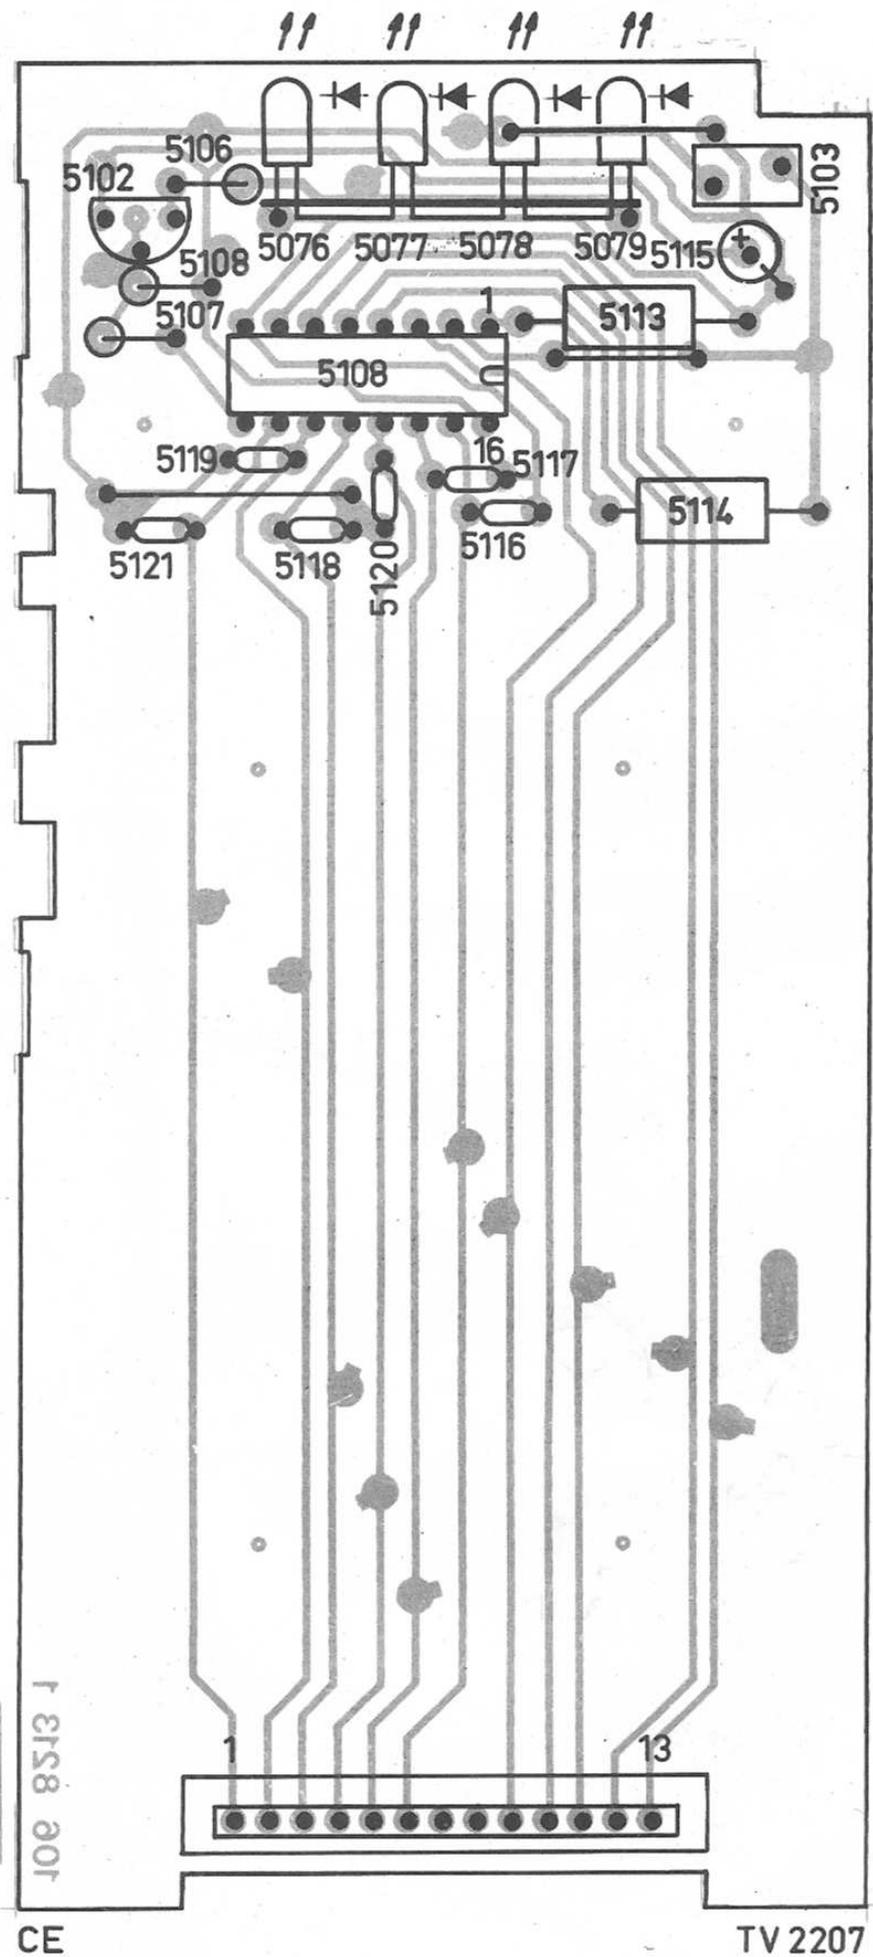


Fig.2

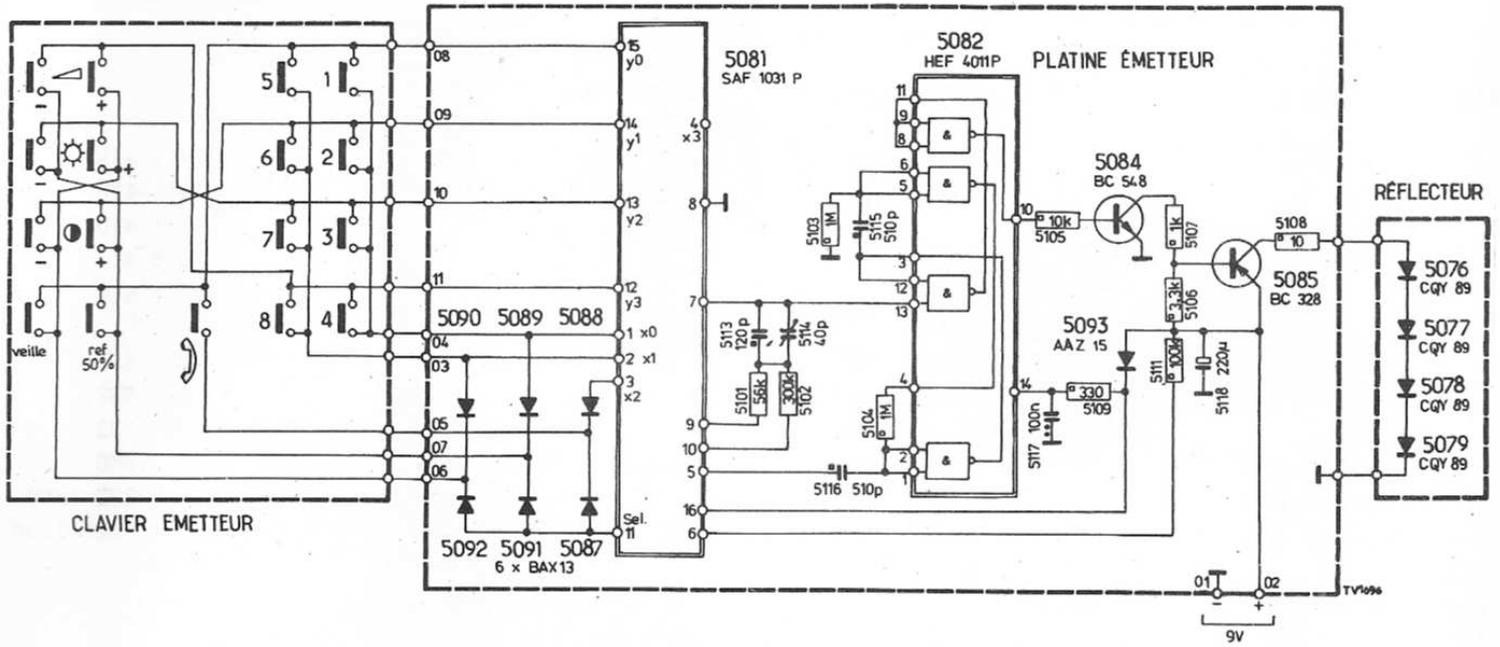


Fig.1

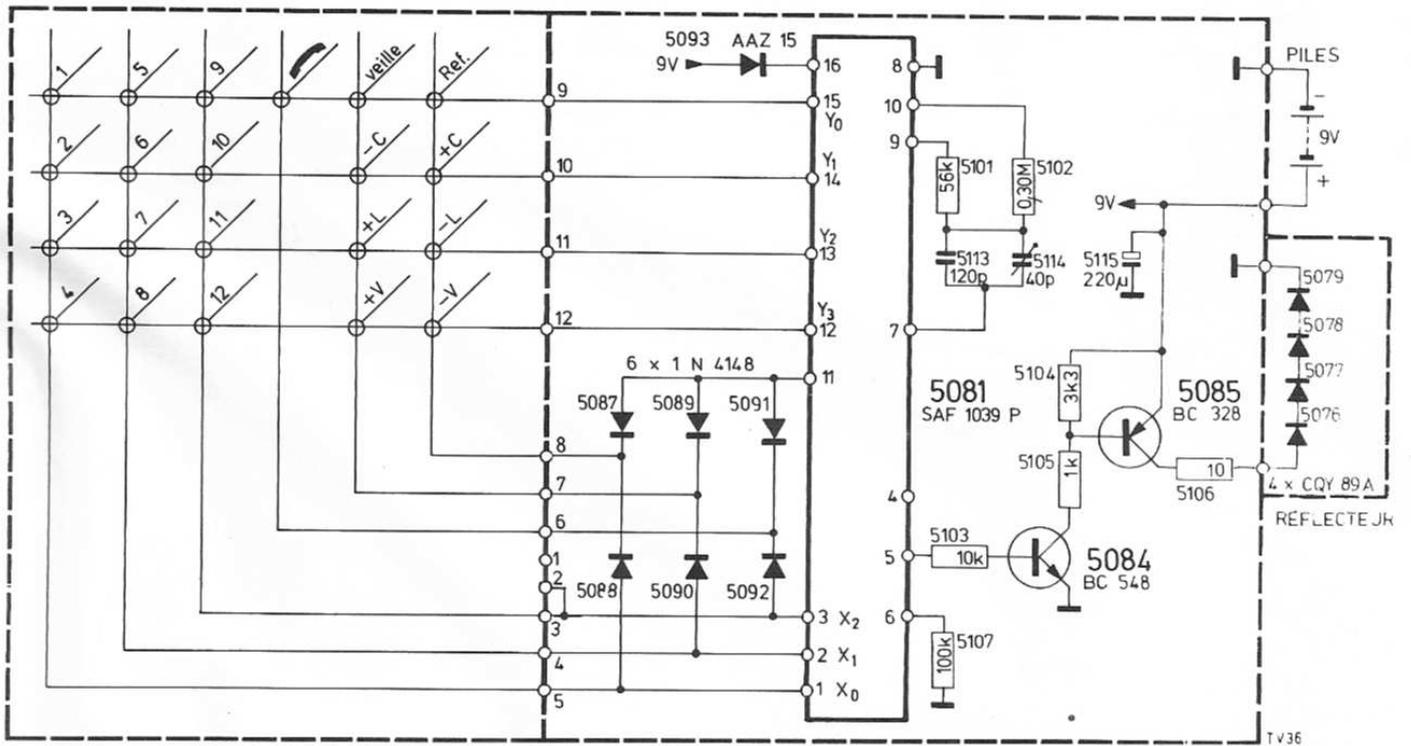


Fig.1 bis

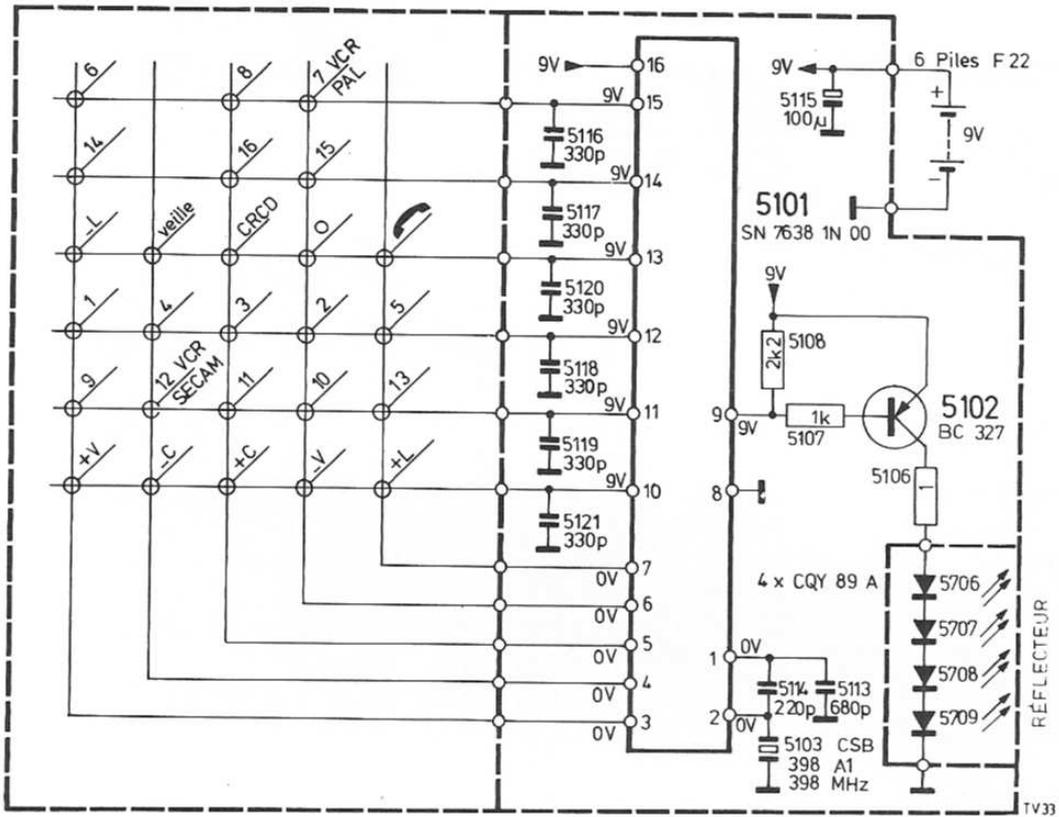


Fig.2

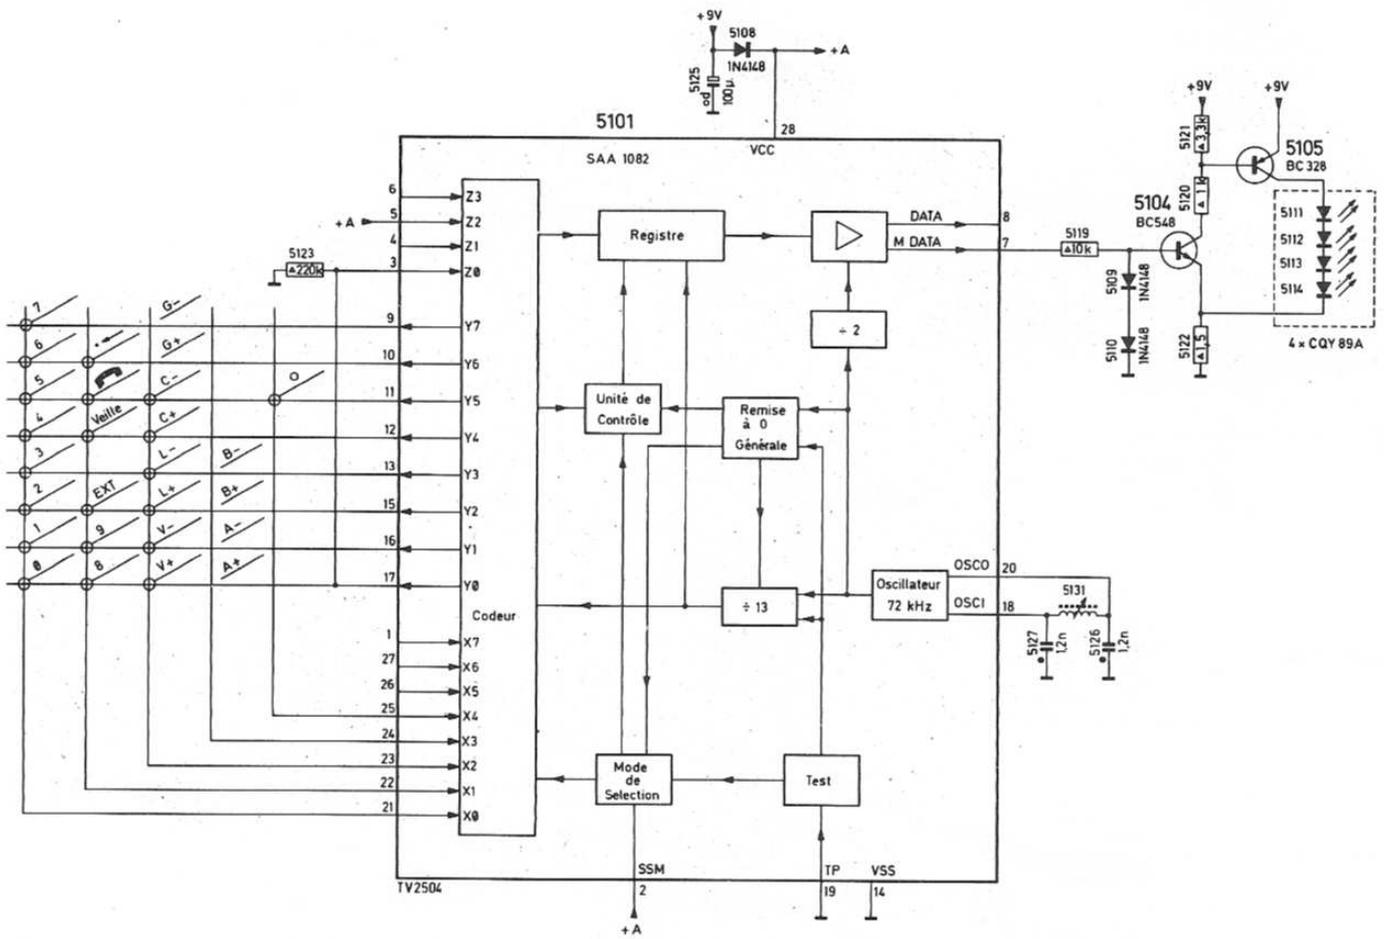


Fig.3