


Dép^t SERVICE Central
20, Avenue HENRI-BARBUSSE
BOBIGNY (Seine)

Saison : 1959-1960.
Classeur : n° 3.

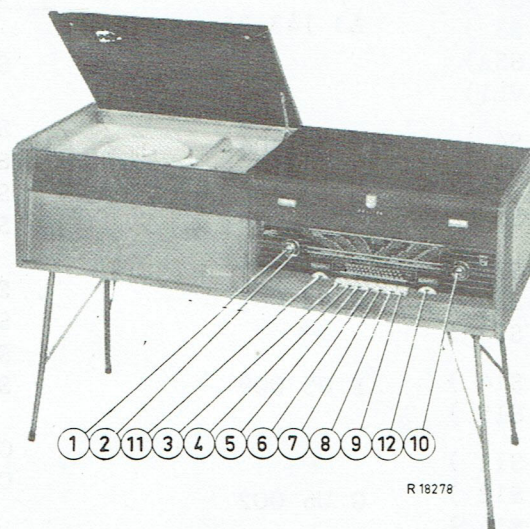

R 18278

Organes de commande -

1. Contrôle de volume -
2. Régulateur d'équilibrage -
3. Interrupteur de réseau
4. Commutateur de P.U. -
6. Commutateur d'antenne -
5. G.O. 870 - 2000 m (345-150 kHz)
7. P.O. 186 - 578 m (1610-519 kHz)
8. O.C. 24,3 - 51,7 m (12,3-5,8 MHz)
9. F.M. 3,43 - 3 m (87,5-100 MHz)
10. Syntonisation -
11. Contrôle des graves -
12. Contrôle des aigus -

Hauts-parleurs -

AD 3690 AM (S55) Z = 800 Ω
AD 3690 AM (S65) Z = 800 Ω

Lampes d'éclairage -

L1, L2, L3, 8024 N-07

M.F.

452 kHz (A.M.)
10,7MHz (F.M.)

Tensions de réseau -

110 - 127 - 145 - 165 - 220 - 245 V.

Consommation -

110 W environ

Dimensions

1090 x 278 x 380 mm



S. A. PHILIPS, SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE — PARIS (8^e)
CAPITAL 100 MILLIONS DE N.F.


R. C. Seine 56 B 4726

Strictement confidentiel — Document uniquement destiné aux Commerçants chargés du service Philips — Reproduction interdite

N° de Code : PS 167

F6X93A-29

S1)		S41)	
S2)		S42)	F 09 018
S3)	A3 143 25		
S3a)		S43	G 07 025
VL1)			
S4)	F 00 806	S50)	
S5)		S51)	A3 154 13
S6-6a	F 33 801	S52)	
		S52a)	
S7-7a	F 33 804	S60)	
S13)	F 02 001	S61)	A3 154 13
S13a)		S62)	
S14)	F 05 009	S62a)	
S15)			
S11)		C1)	D 05 800/P50 + 50
S12)	G 06 002	C1a)	
S14)			
S15)		C3)	E 01 007
		C4)	
S21)	G 05 017		
S31)		C56	D 00 800/E10
		C81	D 00 016
S22)	F 03 805	C90	D 00 800/B100
S23)		C101	D 00 016
S24)	F 04 800	C110	D 00 800/B100
S25)			
S26)		R1	B 00 803/390E
S27)	G 05 801	R2	B 00 803/120E
C34)		R3	B 00 803/1K5
C35)		R3a	B 00 803/1K5
		R10	B 00 800/3K3
S28)		R14	B 00 802/2K2
S29)	G 01 800	R16	B 00 802/2K2
C36)			
C37)		R75)	A 04 036
S30)		R76)	
S31)	G 05 801		
C42)		R81)	
C43)		R82)	A 04 018
		R111)	
S32)		R112)	
S33)	G 01 801		
C44)		R89)	A 04 035
C45)		R119)	
C34)			
S35)		R95)	
S36)	G 05 803	R96)	A 04 018
S36a)		R125)	
S53)		R126)	
S72)		R100	B 00 800/180 E

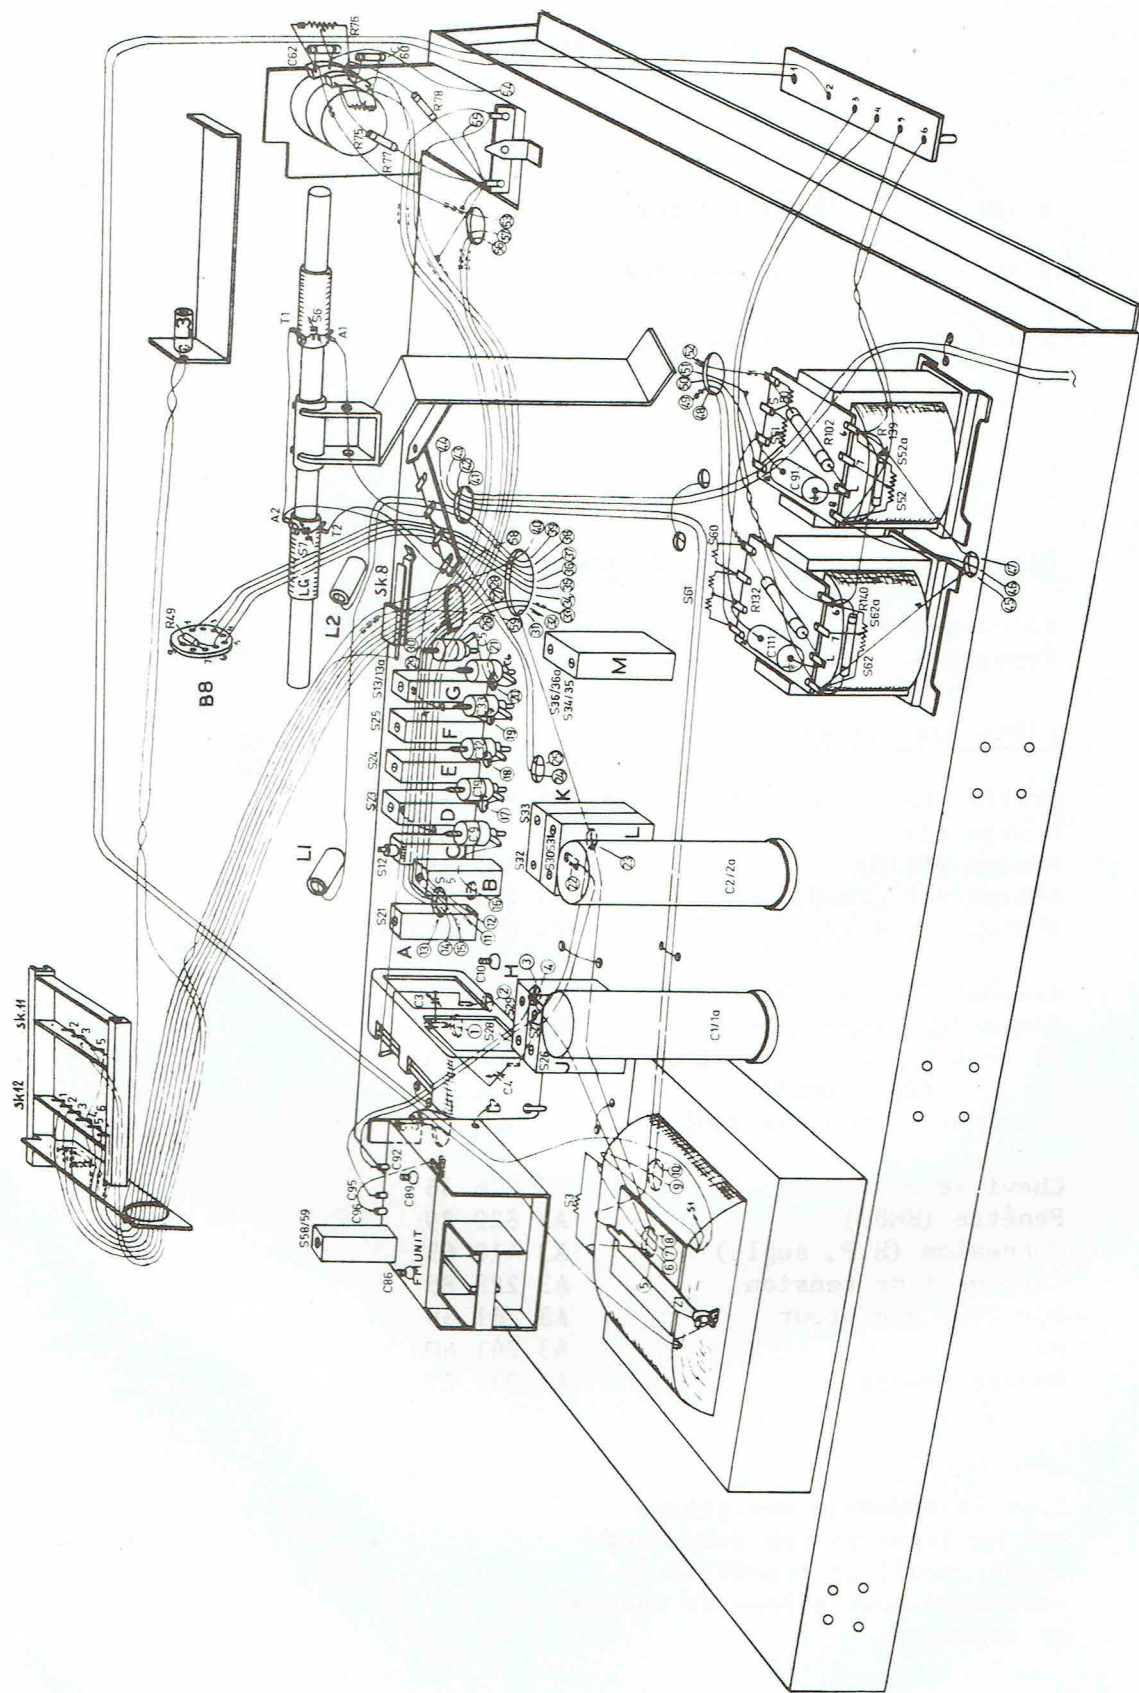

R 101	B 00 800/2K2
R 130	B 00 800/180E
R 131	B 00 800/2K2

Pièces pour fixation du changeur

Raccord à vis	P5 515 65/159
Ressort	A3 758 40

Liste des pièces

Grille (haut-parleur)	P5 350 53/159
Bouton (2)	A3 769 87
Bouton (1+10)	A3 752 19
Bouton (10 grand)	A3 783 84
Bouton (11 + 12)	P4 077 65/417
Ressort (bouton 2)	A3 650 18
Ressort (bouton 1 etc.)	994/04
Plaquette à douilles (6 p)	A3 764 53
Ressort (ind. stéréo)	A3 647 39
Plaquette à broches (6p)	A3 764 54
Cheville d'antenne	A3 826 36
Fenêtre (EM80)	A3 829 89
Connexion (H.P. suppl.)	A3 410 65
Carrousel de tension	A3 228 85
Dos côté récepteur	A3 261 59
Dos	A3 261 60
Cadran France	A3 937 79

Pour la commande des pièces
qui ne figurent pas dans cette
liste, veuillez consulter le
catalogue pour pièces de rechan-
ge standard.

F6X93A-29

	Touche poussoir	Point de réglage	Signal	Régler	Tension de sortie
I.F.	7	1	452 kc/s 33.000 pF g1B2	S33, S32 S28, S29	Max.
		3	452 kc/s	S11, S12, S11	Min.
Circuits H.F. et oscillateur	8 + 6	3	6,38 Mc/s	S23, S5	Max.
		2	11,73 Mc/s	C32, C9	
	5 + 6	3	172 kc/s	S14	
			172 kc/s - 3SK4	S13	
	5	3	172 kc/s - 3SK4	S7	
	5 + 6	2	340 kc/s	C19	
	5	2	340 kc/s - 3SK4	C5	
	5 + 6	2	340 kc/s - 3SK4	C6	
	7 + 6	3	610 kc/s	S25	
	7	3	610 kc/s - 3SK4	S6	
	7 + 6	2	1500 kc/s	C33	
	7	2	1500 kc/s - 3SK4	C10	
	Aiguille sur	Signal	Oscill. Service	Régler	Indication D.V.
I.F.	87,5 Mc/s	10,7 Mc/s	1500 pF - g1B4	S34	Max.
			1500 pF - g1B4	*S36-S36a	0 V
			1500 pF - g1B3	**S30-S31	Max.
			1500 pF - g1B2	S26-S27	
R.F.	87,5 Mc/s	87,5 Mc/s	7 $\frac{1}{2}$	S58, S21	Max.
	100 Mc/s	100 Mc/s	7 $\frac{1}{2}$	S55, S56-S57	
			7 $\frac{1}{2}$	C86, C89	

* Connecter en parallèle à C56 deux résistances de 270 kOhm (1 %) connectées en série.
Connecter le voltmètre de diode entre le noeud de ces résistances et le noeud R30, C51.

** Enlever les résistances de 270 kOhm et connecter le voltmètre de diode à nouveau sur C56.

