


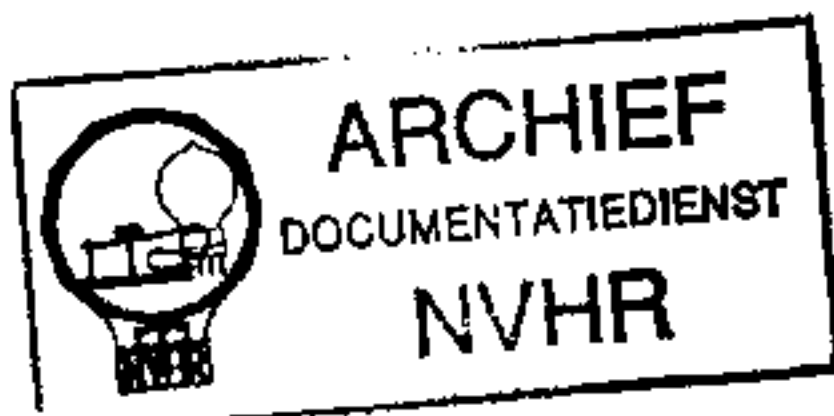


PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de ontvanger

BX700 A

uitvoering: -00

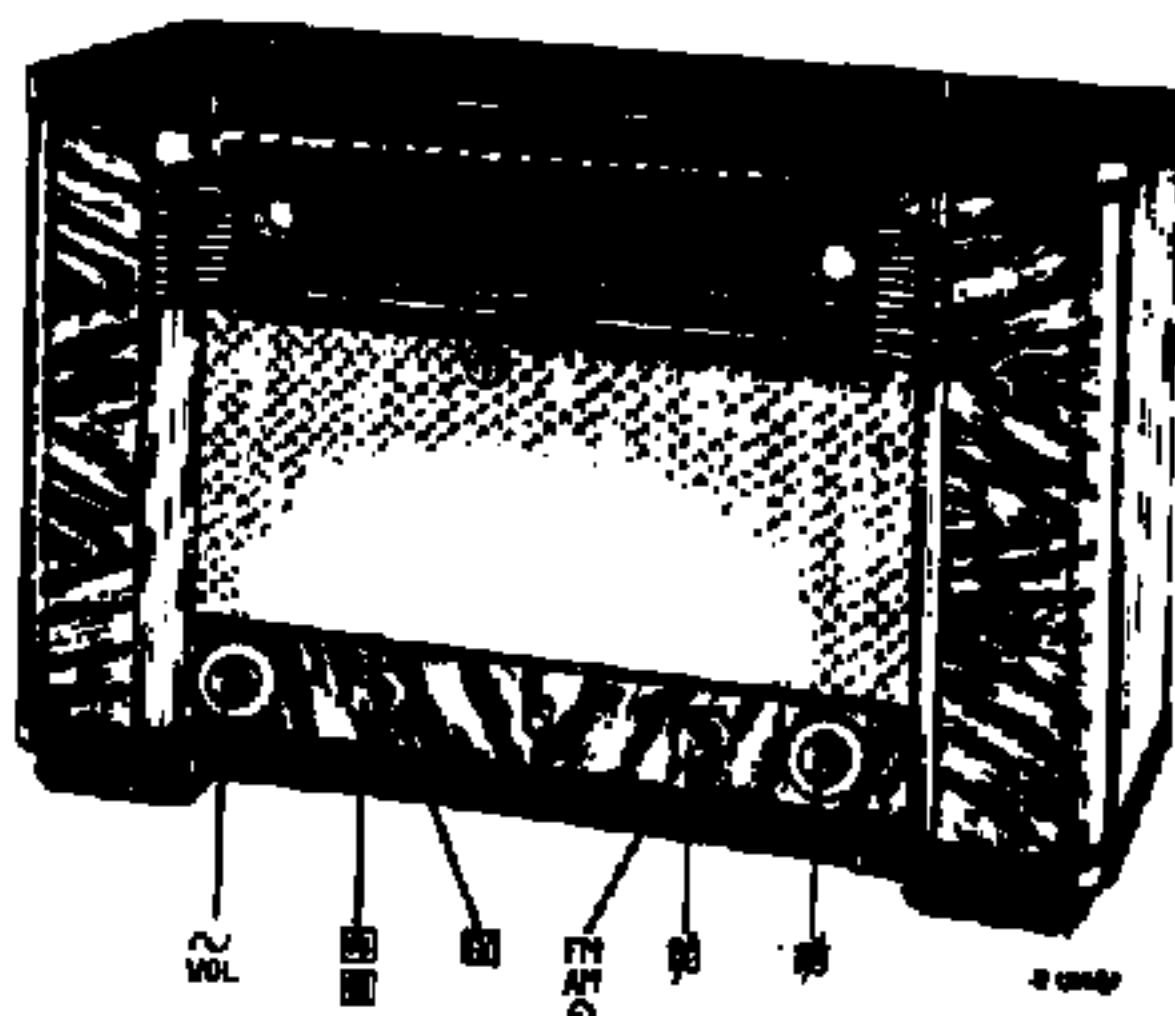

1950

Voor voeding uit wisselstroomnetten

ALGEMEEN

Dit apparaat is een gecombineerde A.M. - F.M. ontvanger.

DE A.M. GOLFBEREIKEN ZIJN:

K.G.2a :	25	-	32,1 m	{	12	-	9,35 MHz	bandspreiding op 25 en 30 m
K.G.2b :	40,5	-	50,8 m	{	7,4	-	5,9 MHz	bandspreiding op 40 en 50 m
K.G.2 :	13,7	-	43,1 m	{	21,9	-	6,95 MHz	
M.G. :	181	-	580 m	{	1622	-	517 kHz	
L.G. :	760	-	2000 m	{	395	-	150 kHz	

HET F.M. GOLFBEREIK

F.M. : 3,43 - 2,78 m (87,5 - 106 MHz)

De A.M. middenfrequentie bedraagt : 452 kHz

De F.M. middenfrequentie bedraagt : 10,7 MHz

BUIZEN EN SCHAAUVERLICHTINGSLAMPJES

B1 :	ECH42	B9 :	EM34
B2 :	EA42	B10 :	EF42
B3 :	EF40	B11 :	EF42
B4 :	EA42	B12 :	EF42
B5 :	EL41	B13 :	EF42
B6 :	EL41	B14 :	EB41
B7 :	AZ41	B15 :	EB41
B8 :	AZ41		

L1 : 8045D-00

L2 : 8045D-00

L3 : 8045D-00

LUIDSPREKER

Type no. 9750-05.

NETSPANING

110-125-145-200-220-245 V
 (in te stellen met de spanningescarroussel aan de achterzijde van het apparaat).

VERBRUIK

ongeveer 80 W

GEWICHT : ongeveer 16,2 kg.

AFMETINGEN : lengte : 61 cm
 Breedte : 28,5 cm
 Hoogte : 39,4 cm

DE BEDIENINGSKNOPPEN

van links naar rechts:

1. Volumeregelaar + netschakelaar
- 2a. Lage tonen schakelaar
- 2b. Toonregelaar + bandbreedteschakelaar
- 3a. A.M. - F.M. - P.U. schakelaar
- 3b. Golfbereikschakelaar
4. Afstemming

BANDBREEDTE VAN HET A.M. GEDeelTE

De M.F. bandbreedte (1:10) gemeten vanaf g1 van B1 bedraagt bij 452 kHz gemiddeld 11 kHz bij de stand "smal" en 17 kHz bij de stand "breed" van de bandbreedteschakelaar.

De overall-bandbreedte (1:10) gemeten vanaf de antennebus bedraagt bij de stand "smal" van de bandbreedteschakelaar gemiddeld 10 en 9½ kHz bij resp. 1000 - en 250 kHz; bij de stand "breed" bedragen deze waarden resp. 16 en 14 kHz.

EENVOUDIGE BESCHRIJVING VAN HET PRINCIPESCHEMAALGEMEEN

Dit apparaat bestaat uit een F.M. en een A.M. ontvanger welke een gemeenschappelijke laagfrequentversterker- en eindtrap bezitten. Indien de F.M. A.M. - P.U. schakelaar in de stand F.M. staat worden de volgende doorverbindingen tot stand gebracht:

- 1e. De anodes en schermroosters van de buizen B10-B11 en B12 worden op het punt ++ (knoppunt R1-C2-R2) van de gelijkrichter aangesloten.
- 2e. Het L.F. signaal afkomstig van de discriminator (B15) wordt aan het L.F. gedeelte toegevoerd.
- 3e. Het 9 kHz fluitfilter wordt over R07 kortgesloten.

Indien nu bovengenoemde schakelaar in de A.M. stand wordt gedraaid, wordt de F.M. ontvanger afgeschakeld en de A.M. ontvanger hiervoor in de plaats op het L.F. gedeelte aangesloten.

Bij deze stand worden o.a. de anodes en schermroosters van de buizen B1 en B2 op het punt ++ van de gelijkrichter aangesloten. Het L.F. signaal dat nu over de detectiecondensator C41 ontstaat wordt aan de L.F. trap toegevoerd en de kortsluiting van het fluitfilter opgeheven. Achtereenvolgens wordt nu het F.M. - A.M. en L.F. gedeelte besproken.

HET F.M. GEDeelTE

Het F.M. gedeelte bestaat uit de volgende delen:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. De H.F. versterker | (B10) |
| 2. De mengtrap | (B11) |
| 3. De M.F. trappen | (B12-B13) |
| 4. De diode voor A.M. onderdrukking | (B14) |
| 5. De discriminator | (B15) |

1. Het F.M. signaal afkomstig van de dipoolantenne wordt inductief via S41-S42-S43 aan het stuurrooster van B10 toegevoerd. In de anodekring van deze H.F. versterker is de seriekring S44-C79 opgenomen. Deze kring is een zuigkring welke op de middenfrequentie (10,7 MHz) wordt afgestemd. De spoel S44 dient tevens als smoorspoel voor het H.F. signaal; van deze smoorspoelwerking wordt gebruik gemaakt om o.a. de anode van B10 te voeden. De anodekring welke op het H.F. signaal is afgestemd wordt gevormd door S45-S46-S47-C80-C82-C76-C77-S44.

OPMERKING:

Indien reparaties aan dit H.F. gedeelte verricht moeten worden, moet vooral op de ligging van de bedrading gelet worden, aangezien een geringe verplaatsing van deze bedrading reeds versterking van de kring geeft.

Bij frequenties van ongeveer 100 MHz ($\lambda = 3$ m) gaat nl. de capaciteit van de draaden onderling een rol van betekenis spelen.

2. Een detail van de oscillator is getekend in fig. 1. Over de spoel S46-S47 komt nu een staande golf welke een spanningsknoop bezit op de plaats waar S45 is aangesloten. Hierdoor wordt o.a. voorkomen dat de oscillatorfrequentie in de voortrap doordringt. De condensator C78 dient om de buiscapaciteit $C_{g1/K}$ te compenseren. De condensator C84 is de roostercondensator van de oscillator. De oscillator wordt via R65-S44-S45 gevoed, terwijl het H.F. ingangssignaal na versterking door B10 via S45 aan B11 wordt toegevoerd. De menging vindt elektronisch plaats in B11.
3. Het nu ontstane middenfrequentsignaal van 10,7 MHz wordt via het middenfrequent bandfilter S48-S49 aan B12 toegevoerd en na versterking via het tweede middenfrequent bandfilter S50-S51 op het stuurrooster van B13 gebracht.
4. Na smoorspoel koppeling (S53-C98) wordt het signaal aan de dubbeldiode B14 toegevoerd. De linkerdiode van deze buis vormt een detector voor de spanningsveranderingen van het frequentie gemoduleerde signaal m.a.w. ook voor de amplitude modulatie van dit signaal. De detectiecondensator wordt gevormd door de condensatoren C62-C96-C99 (dit blijkt duidelijk uit fig. 2 alwaar de schakeling iets anders getekend is). Over deze detectiecondensator zijn de in serie geschakelde weerstanden R72 en R76 aangebracht.
De spanningsvariatiën van het F.M. signaal worden nu gecompenseerd door de gedetecteerde spanningsvariatie van dit signaal aan de stuurroosters van de voorgaande buizen terug te voeren. Bij constant blijvend F.M. signaal krijgen de buizen een negatieve voorspanning afkomstig van de spanningsval over R3.
5. De discriminator is een z.g. Foster-Seeley schakeling (zie fig. 3a). De beide kringen P en S welke naast de directe koppeling door middel van C101 ook door wederzijdse inductie met elkaar gekoppeld zijn (M in fig. 3a), zijn op dezelfde frequentie afgestemd. (10,7 MHz). De beide helften van B15 zijn nu zodanig geschakeld dat ze in tegenfase staan; dit betekent dus dat de spanning V4 gelijk is aan het verschil van de spanningen over R73 en R80. Het koppellement, bestaande uit de kringen P en S is nu zodanig gekozen dat de beide spanningen E1 en E2 even groot en in tegenfase zijn voor de frequentie waarop dit element afgestemd is, terwijl deze spanningen tevens loodrecht op de spanning E3 staan.

In fig. 3b wordt het vectordiagram van deze spanningen weergegeven voor de frequentie waarop de kringen afgestemd zijn. De spanningen E_{a1} en E_{a2} staan dus op de diode en zijn gelijk; dus zijn ook de spanningen over R_{78} en R_{80} gelijk zodat er geen spanning over C_{103} (V_4) komt te staan. Indien nu de frequentie van het versterkte F.M. signaal groter of kleiner wordt dan de frequentie waarop deze kringen afgestemd zijn, gaan de vectoren E_1 en E_2 draaien.

De verdraaiing is recht evenredig met de frequentie-verandering en dit heeft tot gevolg dat de grootte van E_{a1} en E_{a2} dus frequentie afhankelijk is (zie fig. 3c en 3d alwaar deze vectordiagrammen overdreven getekend zijn). De spanning V_4 over C_{103} is het algebraïsche verschil van de spanningen welke over de weerstanden R_{78} en R_{80} staan dus met andere woorden evenredig met de frequentieverandering van het signaal. Deze spanning wordt nu aan het laagfrequent gedeelte toegevoerd.

HET A.M. GEDEELTE

Het A.M. gedeelte bestaat uit 2 delen en wel:

1. Het H.F. gedeelte (B_1)
2. Het M.F. gedeelte (B_2)

1. In fig. 4 zijn de 5 golfbereiken zonder schakelsegmenten getekend. Het kortegolf gebied is over 3 golfbereiken verdeeld, waarvan er 2 bandspreiding bezitten nl. K.G.2a en K.G.2b. De bandspreiding wordt hier bereikt door condensatoren in serie met de afstemcondensator te schakelen.

De condensatoren C_7 en C_{17} worden resp. met C_4 en C_5 (de beide secties van de afstemcondensator) in serie geschakeld.

Hiermede wordt verkregen dat de capaciteitsverandering van deze serie schakeling bij dezelfde hoekverdraaiing van de afstemcondensator geringer is dan die van de afstemcondensator zelf. (Zie ook fig. 5). In deze figuur is voor de duidelijkheid aangenomen dat het capaciteitsverloop als functie van de hoekverdraaiing van de afstemcondensator lineair is (kromme a). De kromme b geeft dan het capaciteitsverloop van de serie-schakeling weer.

Voor de bandspreiding wordt dan het gedeelte tussen de punten A en B gebruikt, dus het vlakke gedeelte van de kromme.

2. In het middenfrequent gedeelte zijn universele bandfilters gebruikt. De spoelhouders van deze bandfilters bestaan uit plastic materiaal en zijn niet bestand tegen sterke verwarming, zodat hiermede rekening moet worden gehouden bij het afregelen en uitwisselen van een dergelijk filter. (Zie ook het hoofdstuk "Het Afregelen van de Ontvanger"). De a.s.r. is vertraagd doordat de rechteranode van de dubbeldiode (B_{14}) een negatieve voorspanning verkrijgt door de spanningsval over R_3 . Deze voorspanning dient tevens als negatieve roosterspanning voor de buizen B_1 en B_2 .

HET L.F. GEDEELTE

Het L.F. gedeelte bestaat uit 3 trappen nl. een L.F. voorversterker (B_3); een faseomkeerschakeling (B_4) en een balansuitgang (B_5 en B_6). Om de stabiliteit van de eindtrap te vergroten is de gemeenschappelijke kathode weerstand R_{37} niet ontkoppeld, terwijl de condensatoren C_{73} en C_{74} om dezelfde reden zijn aangebracht. De 180° fasedraaiing, nodig om de eindtrap te kunnen sturen wordt verkregen doordat de anodespanning van B_4 in tegenfase is met de spanning over R_{35} .

DE VOLUMEREGELING

Het menselijk oor bezit de eigenschap om bij gering geluidsvolume minder gevoelig te zijn voor de allerhoogste en allerlaagste frequenties uit het hoorbare frequentie spectrum dan voor frequenties uit het daartussen gelegen gebied.

Om nu deze eigenschap van het oor te compenseren worden de z.g. physiologische schakelingen toegepast, waarbij de allerhoogste- en allerlaagste frequenties minder verzwakt worden.

Om nu een physiologische volumeregeling te verkrijgen zijn twee volumeregelaars in serie geschakeld (zie ook fig. 6) en op één as gemonteerd. (resp. de potentiometers R18-R19 en R27-R28). De loper van de tweede potentiometer is direct met het stuurrooster van B3 verbonden. In de minimum stand van deze volumeregelaar ligt het stuurrooster van B3 dus aan aarde, dit is van groot belang met het oog op ruis en brom. Om de lage tonen op te halen is de serieschakeling R25-C58 aangebracht, terwijl C57 dient om de hoge tonen op te halen.

DE TOONREGELAAR

De toonregelaar is gecombineerd met de bandbreedteschakelaar. Het doel van de toonregelaar (de potentiometer R20-R21) is om de hoge tonen iets op te halen. Dit geschiedt wanneer de loper van de potentiometer bovenaan R21 staat (dus aan de zijde van C52). Indien de loper van de potentiometer zich aan de aardzijde van R20 bevindt, dus minimumstand voor hoge tonen wordt tevens de hoge tonen physiologie C57 sterk verminderd door de invloed van C40.

De tegenkoppeling wordt verkregen door de uitgangsspanning van de versterker via R23 terug te voeren naar de kathode van de voorversterker (B3). Frequenties in de buurt van 9 kHz worden zeer sterk verzwakt door ze extra tegen te koppelen via C44 naar het fluitfilter S35.

DE LAGE TONEN SCHAKELAAR

Deze schakelaar heeft 3 standen (zie fig. 6). In de stand "minimum (zie fig. 6a) worden twee R.C. filters in serie geschakeld, zodat weinig lage tonen overblijven.

De filters zijn C36-R24 en C42-C52. R20-R21. In de volgende stand van de schakelaar (zie fig. 6b) wordt één van deze filters (C36-R24) buiten werking gesteld. In de laatste stand (fig. 6c) (maximum aan lage tonen) wordt de invloed van het overblijvende filter nog verkleind. Met deze schakelaar wordt tevens de lage tonen physiologie bediend; in de stand "maximum lage tonen" wordt vanaf de tap van de eerste volumeregelaar een spanning afgenomen, welke door het dubbele filter R13-C35-C56 en R12-C50-C51 een zodanig karakter verkrijgt, dat grote voorkeur voor lage frequenties ontstaat. Deze spanning wordt toegevoerd aan het stuurrooster van B3 (via C38-R22 en R15). Bij het onlaag draaien van de volumeregelaars verkrijgt deze spanning dus meer en meer de overhand; de lage tonen worden dus extra opgehaald. In de stand minimum laag wordt deze spanning geheel kortgesloten naar aarde (vanaf R13) en in de tussenstand van de schakelaar sterk gereduceerd, vooral voor zeer lage frequenties, door R44 na C38 naar aarde te schakelen.

HET AFREGELLEN VAN DE ONTVANGERA. HET AFREGELLEN VAN HET A.M. GEDEELTEa. De middenfrequent kringen

De ontvanger is voorzien van een bodemplaat, zodat het apparaat niet uitgekast behoeft te worden voor het afregelen. De kernen van de M.F. spoelen zijn afgelakt met vaseline smeltmassa (zie "Lijst van Onderdelen en Gereedschappen"). Deze substantie is in koude toestand gemakkelijk met een schroevendraaier te verwijderen.

In fig. 8 is de ligging van de spoelen en condensatoren welke bij het afregelen een rol spelen aangegeven; dit vergemakkelijkt het opzoeken. Het afregelen geschiedt nu als volgt:

1. Afstemcondensator op minimum capaciteit.
2. Golfbereikschakelaar op M.G. en A.M. - F.K. - P.U. schakelaar op A.M.
3. Volumeregelaar op maximum, toonregelaar op dof.
4. De kernen van de M.F. spoelen bijna geheel uitdraaien.
5. Een outputmeter via trimtransformator op de extra luidsprekerbussen aansluiten.
6. Een gemoduleerd signaal van 452 kHz via een condensator van 33000 pF aan het stuurrooster van B1 toevoeren.
7. Achtereenvolgens het 4e; 3e; 1e en 2e circuit op maximum output afregelen.

4e circuit	S29-S30-C32	(spoel F)	(onder)
3e circuit	S28-S27-C31	(spoel F)	(boven)
1e circuit	S23-S24-C29	(spoel G)	(boven)
2e circuit	S25-C30	(spoel G)	(onder)

OPMERKING

Indien een kring afgeregeld is, mag de kern van een hiervoor getrimde kring niet meer verdraaid worden. Gebeurt dit toch, dan is het M.F. gedeelte ontregeld en moet opnieuw met trimmen begonnen worden.

8. De kernen van S29-S30; S28-S27; S23-S24 en S25 aflakken.

Aangezien de vaseline smeltmassa welke voor het aflakken van de kernen voorgeschreven is een laag smeltpunt bezit, is voor dit aflakken slechts weinig warmte nodig. In geen geval mag de spoelhouder te sterk verwarmd worden, daar dit beschadiging van deze houder tot gevolg heeft. (Voor codenummer van de smeltmassa zie "Lijst van Onderdelen en Gereedschappen").

b. De middenfrequent zuigkring

De eerste 3 punten als onder a.

4. Een outputmeter via trimtransformator op de extra luidsprekerbussen aansluiten.
5. Een gemoduleerd signaal van 452 kHz via de normale kunstantenne aan de antennebus toevoeren.
6. C6 op minimum output afregelen.
7. C6 aflakken.

c. De H.F. en oscillatorkringen

Voor alle golfbereiken met uitzondering van K.G.2a bij 11,8 MHz geldt dat de oscillatorfrequentie gelijk is aan de som van afstem- en middenfrequentie. Het afregelen geschiedt met behulp van trimpunten op de schaal (zie fig. 7). Alvorens met trimmen te beginnen moet de wijzer op het meest linkse trimpunt ingesteld worden, de stand van de variabele condensator welke bij dit trimpunt behoort is "minimum capaciteit". Het afregelen geschiedt aan de hand van de trimtabel.

1. Volumeregelaar op maximum; toonregelaar op scherp (stand smal); gramfoonschakelaar op A.M.; lage tonen schakelaar op maximum.
2. Een outputmeter via trimtransformator op de extra luidsprekerbus-
sen aansluiten.
3. Het gemoduleerd signaal via de normale kunstantenne aan de antenne-
bus toevoeren.

De volgorde van trimmen is aangegeven in de trimtabel.

Punt	Golfbereikschakelaar op	K.G.2	K.G.2a	K.G.2b	M.G.	L.G.
I	Wijzer instellen op trimpunt	22 MHz	11,8MHz	6,1MHz	1630 kHz	400 kHz
II	Gemoduleerd signaal toevoeren van	22 MHz	11,8MHz	6,1MHz	1630 kHz	400 kHz
III	Afregelen op max. output	C21	C19, C8	S18 S8-S9	C23	C26
IV	Wijzer instellen op trimpunt	7,3MHz			551 kHz	155 kHz
V	Gemoduleerd signaal toevoeren van	7,3MHz			551 kHz	155 kHz
VI	Afregelen op max.output	C20			C24	C25
VII	Herhalen de punten	I-VII			I-VII	I-VII
VIII	Wijzer instellen op trimpunt	22 MHz			1630 kHz	400 kHz
IX	Gemoduleerd signaal toevoeren van	22 MHz			1630 kHz	400 kHz
X	Afregelen op max. output	C9	↓	↓	C10	C11
XI	Aflakken	C21 C20 C9	C8 C19	S18 S8-S9	C23 C24 C10	C26 C25 C11

B. HET AFREGELLEN VAN HET F.M. GEDEELTE

a. De middenfrequentkringen.

1. Gramofoonschakelaar op stand F.M.; golfbereikschakelaar van het A.M. gedeelte op L.G.; toonregelaar op scherp, lage tonenschakelaar op maximum.
2. Variabele condensator en volumeregelaar op maximum.
3. De diode voltmeter G.M. 6004 aansluiten tussen aarde en het knooppunt R76-C99-C62 (zie ook fig. 2).
Het instrument instellen op het bereik - 3 V.
4. De kernen van S48-S49-S50 en S51 bijna geheel uitdraaien.
5. Gemoduleerd signaal van 10,7 MHz via een condensator van 1500 pF aan het stuurrooster g1 van B12 toevoeren; de sterkte van dit signaal zodanig regelen dat de diodevoltmeter 1 Volt uitslag geeft.
6. Achtereenvolgens de 4e en 3e middenfrequentkring op minimum uitslag van het instrument GM 6004 afregelen.

4e kring S51 - C93 (spoel I)
3e kring S50 - C92 (spoel L)

OPMERKING

Indien bij het afregelen van een kring de aanwijzing van de buisvoltmeter kleiner wordt moet de sterkte van het ingangssignaal zover teruggebracht worden dat de uitslag van 1 V weer bereikt is.

7. Vervolgens wordt de eerste en tweede middenfrequent kring afgeregeld. Hiertoe wordt het gemoduleerde signaal van 10,7 MHz via een condensator van 1500 pF toegevoerd aan het knooppunt S45-S46-S47.
8. Achtereenvolgens de eerste en tweede middenfrequentkring afregelen op minimum uitslag van het instrument GM 6004.
 - 1e kring S48 - C85 (spoel K)
 - 2e kring S49-- C86 (spoel K)
9. De kernen van S48 - S49 - S50 en S51 aflakken. Voor dit aflakken geldt dezelfde opmerking als onder punt 8 van het A.M. gedeelte.

De discriminatorspoelen

De eerste 3 punten als onder a.

4. Gemoduleerd signaal van 10,7 MHz via een condensator van 1500 pF aan het stuurrooster g1 van B13 toevoeren.
5. De eerste discriminatorkring (S54+S55) op minimum uitslag van het instrument GM 6004 afregelen. De sterkte van hetingangssignaal moet daarbij weer zodanig bijgesteld worden dat het instrument GM 6004 niet meer dan 1 V aanwijst.
6. De tweede kring (S56+S57) op maximum uitslag afregelen.
7. Punt 5 herhalen, hierna de meter losnemen en vervolgens de tweede kring op minimum ruis instellen (de service oscillator geeft in dit geval een niet gemoduleerd signaal af).
8. De kernen van (S54+S55) en (S56+S57) aflakken.

De hoogfrequent F.M. kringen

De eerste 3 punten als onder a.

4. De condensator C82 op minimum capaciteit draaien en de condensator C77 half uitdraaien.
5. Een gemoduleerd signaal van 86,5 MHz aan één van de antennebussen toevoeren.
6. De condensator C82 op minimale uitslag van het instrument GM 6004 afregelen (eerste minimum gerekend vanaf de minimum stand van de trimmer).
7. De afstemcondensator op minimum capaciteit draaien.
8. Met een gemoduleerd signaal van 108 MHz (dit signaal toevoeren aan één van de antennebussen) nagaan of het bereik goed is. Dit bereik moet binnen de laatste 4 cm van de schaal liggen). Indien dit afwijkt moet dit punt door middel van de oscillatorspoel S46-S47 een weinig bijgetrimd worden. Als het bereik te lang is moet de spoel iets uitgebogen worden. Als het bereik te kort is moet de spoel iets samengeknepen worden.
9. Een gemoduleerd signaal van 90,3 MHz aan een van de antennebussen toevoeren; vervolgens het apparaat op deze frequentie afstemmen.

10. De condensator C77 op minimum uitslag van het instrument GM 6004 afregelen.
11. De condensatoren C77 en C82 aflakken.

d. De middenfrequentzuigkring van het F.M. gedeelte

De eerste 3 punten als onder a.

4. Een gemoduleerd signaal van 10,7 MHz aan één antennebus van het apparaat toevoeren.
5. De spoel S44 op maximale uitslag van het instrument GM 6004 afregelen.
6. De kern van S44 aflakken.

REPARATIE EN UITWISSELEN VAN ONDERDELEN

A. ALGEMENE OPMERKING

Bij reparaties aan de H.F. en mengtrap van het frequentie modulatiegedeelte moet vooral op de ligging van de bedrading gelet worden. Een geringe verplaatsing van de draden in dit gedeelte kan reeds aanleiding tot verstemming geven. Bij frequenties van ongeveer 100 MHz ($\lambda = 3$ m) gaat nl. de onderlinge capaciteit van de draden een rol van betekenis spelen.

Indien gebruik gemaakt wordt van de point to point tabel om een fout op te sporen moet met het volgende rekening gehouden worden.

1. Bij deze metingen staat de grammofoonshakelaar in de stand A.M., uitgezonderd bij de punten 101-108 en 111-118 waarbij deze schakelaar op F.M. staat. Bij het teken * stond deze schakelaar op pick-up.

B. HET UITKASTEN

1. Achterwand verwijderen en aardverbinding van bodemplaat losschroeven.
2. De bedieningsknoppen verwijderen. Verlichtingslampen losschroeven.
3. Wijzer van de snaar losnemen en luidsprekerverbindingen lossolderen.
4. Afstem- en golfbereikindicator losschroeven (2 kartelschroeven), daarna de golfbereikindicator uit de beugel verwijderen.
5. De beugel waarmee de kabel voor golfbereikindicator tegen de luidsprekerplank bevestigd is losschroeven.
6. De 4 bodemschroeven verwijderen.
7. Het chassis voorzichtig uit de kast verwijderen.

C. HET UITWISSELEN VAN DE STATIONSNAEMENSCHAAL

1. Achterwand verwijderen.
2. De sierprofielen aan de voorzijde van het apparaat verwijderen (dit geschiedt door het profiel horizontaal in de richting van het andere profiel te schuiven).
3. De vrijgekomen schaal met ophangbeugels is nu te verwijderen, door de 4 moeren aan de achterzijde van de luidsprekerplank los te schroeven.

D. HET VERNIEUWEN VAN DE SNAREN VOOR WIJZER- EN VARCOAANDRIJVING

De ligging van de snaren is getekend in fig. 9, in deze figuur zijn tevens de lengten van de diverse aandrijfsnaren aangegeven. Om de aandrijfsnaren van de varco aandrijving op te leggen moet begonnen worden met het opleggen van deze snaren op de kleine trommel.

STROLEN EN SPANNINGEN

Buizen		Va	Vg2	Vk	Ia	Ig2
B1	Hexode	230	75	-	2,5	2,1
	Triode	85	-	-	5,4	-
B2	Penthode	230	75	-	3,52	0,95
	Diode	-	-	-	-	-
B3	Penthode	75	40	-	0,3	0,1
B4	Penthode	120	120	80	2,28	0,51
	Diode	-	-	-	-	-
B5	Penthode	266	230	6,6	30,5	4
B6	Penthode	266	230	6,6	29	4
B10	Penthode	210	210	-	5,3	2,85
B11	Penthode	210	192	-	10,0	6,0
B12	Penthode	215	145	-	1,0	0,44
B13	Penthode	215	215	-	4,0	3,2
B9	Afstemoog	d1=28 d2=52			d1=0,20 d2=0,18	

VC1 = 275 V

VC2 = 230 V

Bovenstaande metingen werden met het Universeel Meetinstrument GEI 4257 verricht, terwijl geen signaal aan de antennebus werd toegevoerd.

ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN

In het principeschema is de gramfoonschakelaar in de stand F.I. getekend.
De wijze van schakelen van links naar rechts is achtereenvolgens

- 1 : stand gramfoon
- 2 : stand A.M.
- 3 : stand F.M.

Het A.M. gedeelte is in de stand K.G. 2a getekend.
De volgorde van schakelen is gerekend van links naar rechts:

- 1 : K.G.2a
- 2 : K.G.2b
- 3 : K.G.2
- 4 : M.G.
- 5 : L.G.

De lage tonen schakelaar is in de stand minimum getekend.
De volgorde van schakelen is:

- 1 : minimum
- 2 : midden
- 3 : maximum

LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

Bij bestelling steeds vermelden :

1. Codenummer en kleur
2. Omschrijving
3. Typenummer van de ontvanger

Fig.	Pos.	Omschrijving	Codenummer
10	1	<u>ALGEMEEN</u>	
		Kast	A3 001 89.0
		Achterwand	A3 252 02.0
		Sierprofiel (2 stuks)	A3 586 46.0
		Stationsnamenschaal	A3 222 80.0
		Rubbertule onder chassis (4 stuks)	A3 642 18.0
		Plastic embleem	23 654 14.0
		Indicatierol (golfbereikindicator)	A3 395 75.0
		Torsieveer (golfbereikindicator)	A3 651 00.3
		<u>POLYSTYREENKNOPPEN</u>	
		Volumeregelaar + afstemming	A3 365 15.0
		Toonregelaar + golfbereikschakelaar	A3 366 33.0
		Lage tonen schakelaar	23 951 72.0
		A.M. - F.M. - P.U. schakelaar	23 952 96.0
		<u>SAKENSTELLING WIJZER</u>	
		Wijzer	A3 692 75.0
		Pertinax plaat	A3 519 47.0
		<u>CHASSIS</u>	
	2	Knop van de spanningscaroussel	28 855 29.1
10	3	Plaat van de spanningscaroussel	A1 354 86.2
		Trekveer in de aandrijfsnaar voor de wijzer	A3 646 14.0
10	4	Snaarschijf (111) voor aandrijving van de golfbereikindicator	23 644 48.2
		As (volumeregelaar)	A3 431 17.0
10	5	As (toonregelaar)	A3 431 24.0
		Kern voor het afregelen van de kortegolfspoelen	A3 599 56.0
10	4	Draadveer voor M.F. spoelen (F.M. deel)	A3 652 58.0
10	5	Stekerbuisplaat (antenne-aarde)	A3 385 23.0
		Messing cylinderschroef in fluitfilter	07 703 45.0
		<u>VARCO MET AANDRIJVING</u>	
		Variabele condensator met trommel	A9 864 51.0
		Trekveer in de trommel van de varco	A3 646 09.3
		Philite trommel voor de wijzeraandrijving (111)	23 644 41.2
		Frictieschijf (2 stuks)	A3 574 20.4
		Kleine trommel voor varco aandrijving	A3 324 94.0
		As met tandwiel (afstemming)	A3 333 92.0
		Schroefplaat in kleine trommel	A3 320 80.0

Fig.	Pos.	Omschrijving	Codenummer
		<u>LUIDSPREKER (type 9758-05)</u>	
		Conus met spreekspoel	49 981 25.0
		Papieren ring	28 445 88.0
		Felkring	28 446 75.0
		Verstoringkegel	23 666 50.2
		<u>GEREEDSCHAP</u>	
		Service oscillator	OE 2882 of
			OE 2883 of
			OE 2884
		Universal meetinstrument	OE 4256 of
			OE 4257
		Diode voltmeter	OE 6004
		Vaseline smeltmassa	X 009 47.0


BX700 A

Spoelen		coils	bobines	Spulen.		
S1 } S2 } S3 } S4 } S4a } Z1 }	18 ohm 140 ohm <1 ohm <1 ohm <1 ohm		A3 141 81.0	S34 S35 S41 } S24 } S 43 }	5 ohm 95 ohm <1 ohm <1 ohm <1 ohm	49 981 25.0 A1 000 68.2 A3 111 61.0
S5	33 ohm		A3 110 60.1	S44	<1 ohm	A3 111 60.0
S6 } S7 } S10 } S11 }	2 ohm <1 ohm 100 ohm 5		A3 123 57.0	S45 S46 } S47 }	<1 ohm <1 ohm <1 ohm	A3 113 77.0 A3 113 76.0
S8 } S9 }	<1 ohm <1 ohm		A3 111 48.0	S48 } S49 } C85 } C86 }	<1 ohm <1 ohm 33 pF 33 pF	A3 123 86.0
S12) S13) S13a) S14) S15) S16)	170 ohm 43 ohm 7 ohm 1,8 ohm <1 ohm <1 ohm		A3 123 58.0	S50) S51) C92) C93)	<1 ohm <1 ohm 33 pF 33 pF	A3 123 86.0
S17) S18)	<1 ohm <1 ohm		A3 111 49.0	S52 S53	11 ohm 11 ohm	A1 000 35.0 A1 000 35.0
S19) S20) S21) S22)	2,8 ohm 7 ohm 5 ohm 20 ohm		A3 121 83.0	S54) S55) S56) S57) C100) C102)	2,4 ohm 2,4 ohm <1 ohm <1 ohm 22 pF 12 pF	A3 123 87.1
S23) S24) S25) C29) C30)	7,5 ohm <1 ohm 8,5 ohm 115 pF 230 pF		A3 122 38.2			
S27) S28) S29) S30) C31) C32)	2,8 ohm 9 ohm 3 ohm 5 ohm 115 pF 230 pF		A3 122 90.0			
S31) S32) S33)	260 ohm 360 ohm <1 ohm		A3 152 02.0			

BX 700 A

Condensatoren,		Condensers,		condensateurs,		Kondensatoren	
C2)	50 uF	48 317 09/50+50		C50	4700 pF	48 751 20/4K7	
C53)	50 uF			C51	10000 pF	48 750 20/10K	
C3	0,22 uF	48 750 20/220K		C52	10000 pF	48 750 20/10K	
C4)				C54	220 pF	48 601 20/220E	
C5)		A9 864 51.0		C53	25 uF	48 312 09/25	
C80)				C55	1500 pF	48 751 20/1K5	
C6	30 pF	28 212 36.4		C56	10000 pF	48 750 20/10K	
C7	515 pF	48 601 01/515E		C57	33 pF	48 601 10/33E	
C8	175 pF	49 005 52.2		C58	2200 pF	48 751 20/2K2	
C9	50 pF	49 005 50.2		C60	47 pF	48 601 20/47E	
C10	25 pF	49 005 49.2		C61	1500 pF	49 059 87.0	
C11	50 pF	49 005 50.2		C62	1500 pF	49 059 87.0	
C12	15 pF	48 601 10/15E		C63	1500 pF	49 059 87.0	
C13	22000 pF	48 758 20/22K		C64	1500 pF	49 059 87.0	
C14	47000 pF	48 750 20/47K		C65	110 pF	48 429 02/110E	
C15	33 pF	48 601 10/33E		C70	22 pF	48 601 20/22E	
C16	470 pF	48 601 20/470E		C71	150 pF	48 601 20/150E	
C17	410 pF	48 429 01/410E		C73	2200 pF	48 758 20/2K2	
C18	210 pF	48 429 01/210E		C74	2200 pF	48 758 20/2K2	
C19	30 pF	28 212 36.4		C76	27 pF	48 601 10/27E	
C20	175 pF	49 005 52.2		C77	30 pF	28 212 36.4	
C21	30 pF	28 212 36.4		C78	4,7 pF	48 601 20/4E7	
C22	180 pF	48 601 02/180E		C79	1000 pF	48 429 02/1K	
C23	30 pF	28 212 36.4		C81	1500 pF	49 059 87.0	
C24	400-575 pF	49 005 55.2		C82	30 pF	28 212 36.4	
C25	30 pF	28 212 36.4		C84	47 pF	48 601 10/47E	
C26	30 pF	28 212 36.4		C85	33 pF	see coils	
C27	33 pF	48 601 10/33E		C86	33 pF		
C28	0,22 uF	48 751 20/220K		C87	1500 pF	49 059 87.0	
C29)	115 pF	see coils		C88	1500 pF	49 059 87.0	
C30)	115 pF			C89	1500 pF	49 059 87.0	
C31)	115 pF	see coils		C91	47000 pF	48 751 20/47K	
C32)	115 pF			C92)	33 pF	see coils	
C33	12 pF	48 601 10/12E		C93)	33 pF		
C34	47000 pF	48 750 20/47K		C94	1500 pF	49 059 87.0	
C35	4700 pF	48 751 20/4K7		C95	1500 pF	49 059 87.0	
C36	470 pF	48 601 20/470E		C96	1500 pF	49 059 87.0	
C37	270 pF	48 601 10/270E		C97	1500 pF	49 059 87.0	
C38	10000 pF	48 750 20/10K		C98	100 pF	48 601 20/100E	
C40	270 pF	48 601 10/270E		C99	0,22 uF	48 750 20/220K	
C41	47 pF	48 601 10/47E		C100	22 pF	see coils	
C42	470 pF	48 601 20/470E		C101	82 pF	48 601 10/82E	
C43	56 pF	48 601 10/56E		C102	12 pF	see coils	
C44	18000 pF	48 750 10/18K		C103	47 pF	48 601 20/47E	
C45	100 uF	48 313 22/100		C104	560 pF	48 601 10/560E	
C46	0,1 uF	48 751 20/100K		C105	1500 pF	49 059 87.0	
C47	0,1 uF	48 751 20/100K		C106	1500 pF	49 059 87.0	
C48	33000 pF	48 751 20/33K		C107	1500 pF	49 059 87.0	
C49	33000 pF	48 751 20/33K		C1	50 uF	* 48 312 09/50	

Weerstanden			Widerstände			Resistances					
R1	1200	ohm	48	468	10/1K2	R41	68000	ohm	48	550	10/68K
R2	10000	ohm	48	427	10/10K	R42	0,22 Mohm		48	426	10/220K
R3	22	ohm	48	426	10/22E	R43	1000	ohm	48	550	10/1K
R4	1	Mohm	48	550	10/1M	R44	56000	ohm	48	550	10/56K
R5	33000	ohm	48	425	10/33K	R45	0,1 Mohm		48	550	10/100K
R6	33000	ohm	48	427	10/33K	R65	1000	ohm	48	551	10/1K
R7	56000	ohm	48	427	10/56K	R66	0,47 Mohm		48	550	10/470K
R8	1	Mohm	48	550	10/1M	R67	220	ohm	48	550	10/220E
R9	1	Mohm	48	550	10/1M	R69	47000	ohm	48	550	10/47K
R10	2,2	Mohm	48	550	10/2M2	R70	0,18 Mohm		48	550	10/180K
R11	47000	ohm	48	550	10/47K	R71	220	ohm	48	550	10/220E
R12	0,22 Mohm		48	550	10/220K	R72	39000	ohm	48	550	10/39K
R13	0,22 Mohm		48	550	10/220K	R73	47000	ohm	48	550	10/47K
R14	0,68 Mohm		48	550	10/680K	R74	100	ohm	48	550	10/100E
R15	1 Mohm		48	550	10/1M	R76	0,22 Mohm		48	550	10/220K
R16	1 Mohm		48	550	10/1M	R77	18000	ohm	48	550	10/18K
R17	1 Mohm		48	550	10/1M	R78	0,1 Mohm		48	550	10/100K
R18	0,275 Mohm	}	49	501	45.0	R79	82000	ohm	48	550	10/82K
R19	0,075 Mohm					R80	0,1 Mohm		48	550	10/100K
R20	2 Mohm					R81	1 Mohm		48	550	10/1M
R21	0,65 Mohm	}	49	501	23.0	R82	0,33 Mohm		48	550	10/330K
R22	2,2 Mohm					R83	2,2 Mohm		48	550	10/2M2
R23	8200 ohm					R84	47000	ohm	48	550	10/47K
R24	1,8 Mohm		48	550	10/8K2	R85	470	ohm	48	550	10/470E
R25	0,1 Mohm		48	550	10/1M8	R86	22000	ohm	48	550	10/22K
R26	1000 ohm		48	550	10/100K	R87	4700	ohm	48	550	10/22K
R27	2 Mohm	}	49	477	04.0	R88	820	ohm	48	550	10/4K7
R28	0,65 Mohm					R89	1000	ohm	48	550	10/820E
R29	47 ohm								48	550	10/1K
R30	5600 ohm		48	550	10/47E						
R31	2,7 Mohm		48	550	10/5K6						
R32	680 ohm		48	550	10/2M7						
R33	0,12 Mohm		48	550	10/680E						
R34	0,27 Mohm		48	426	10/120K						
R35	1000 ohm		48	552	10/270K						
R36	0,68 Mohm		48	550	10/1K						
R37	100 ohm		48	550	10/680K						
R38	56000 ohm		48	427	10/100E						
R39	0,68 Mohm		48	426	10/56K						
R40	39000 ohm		48	550	10/680K						
			48	426	10/39K						

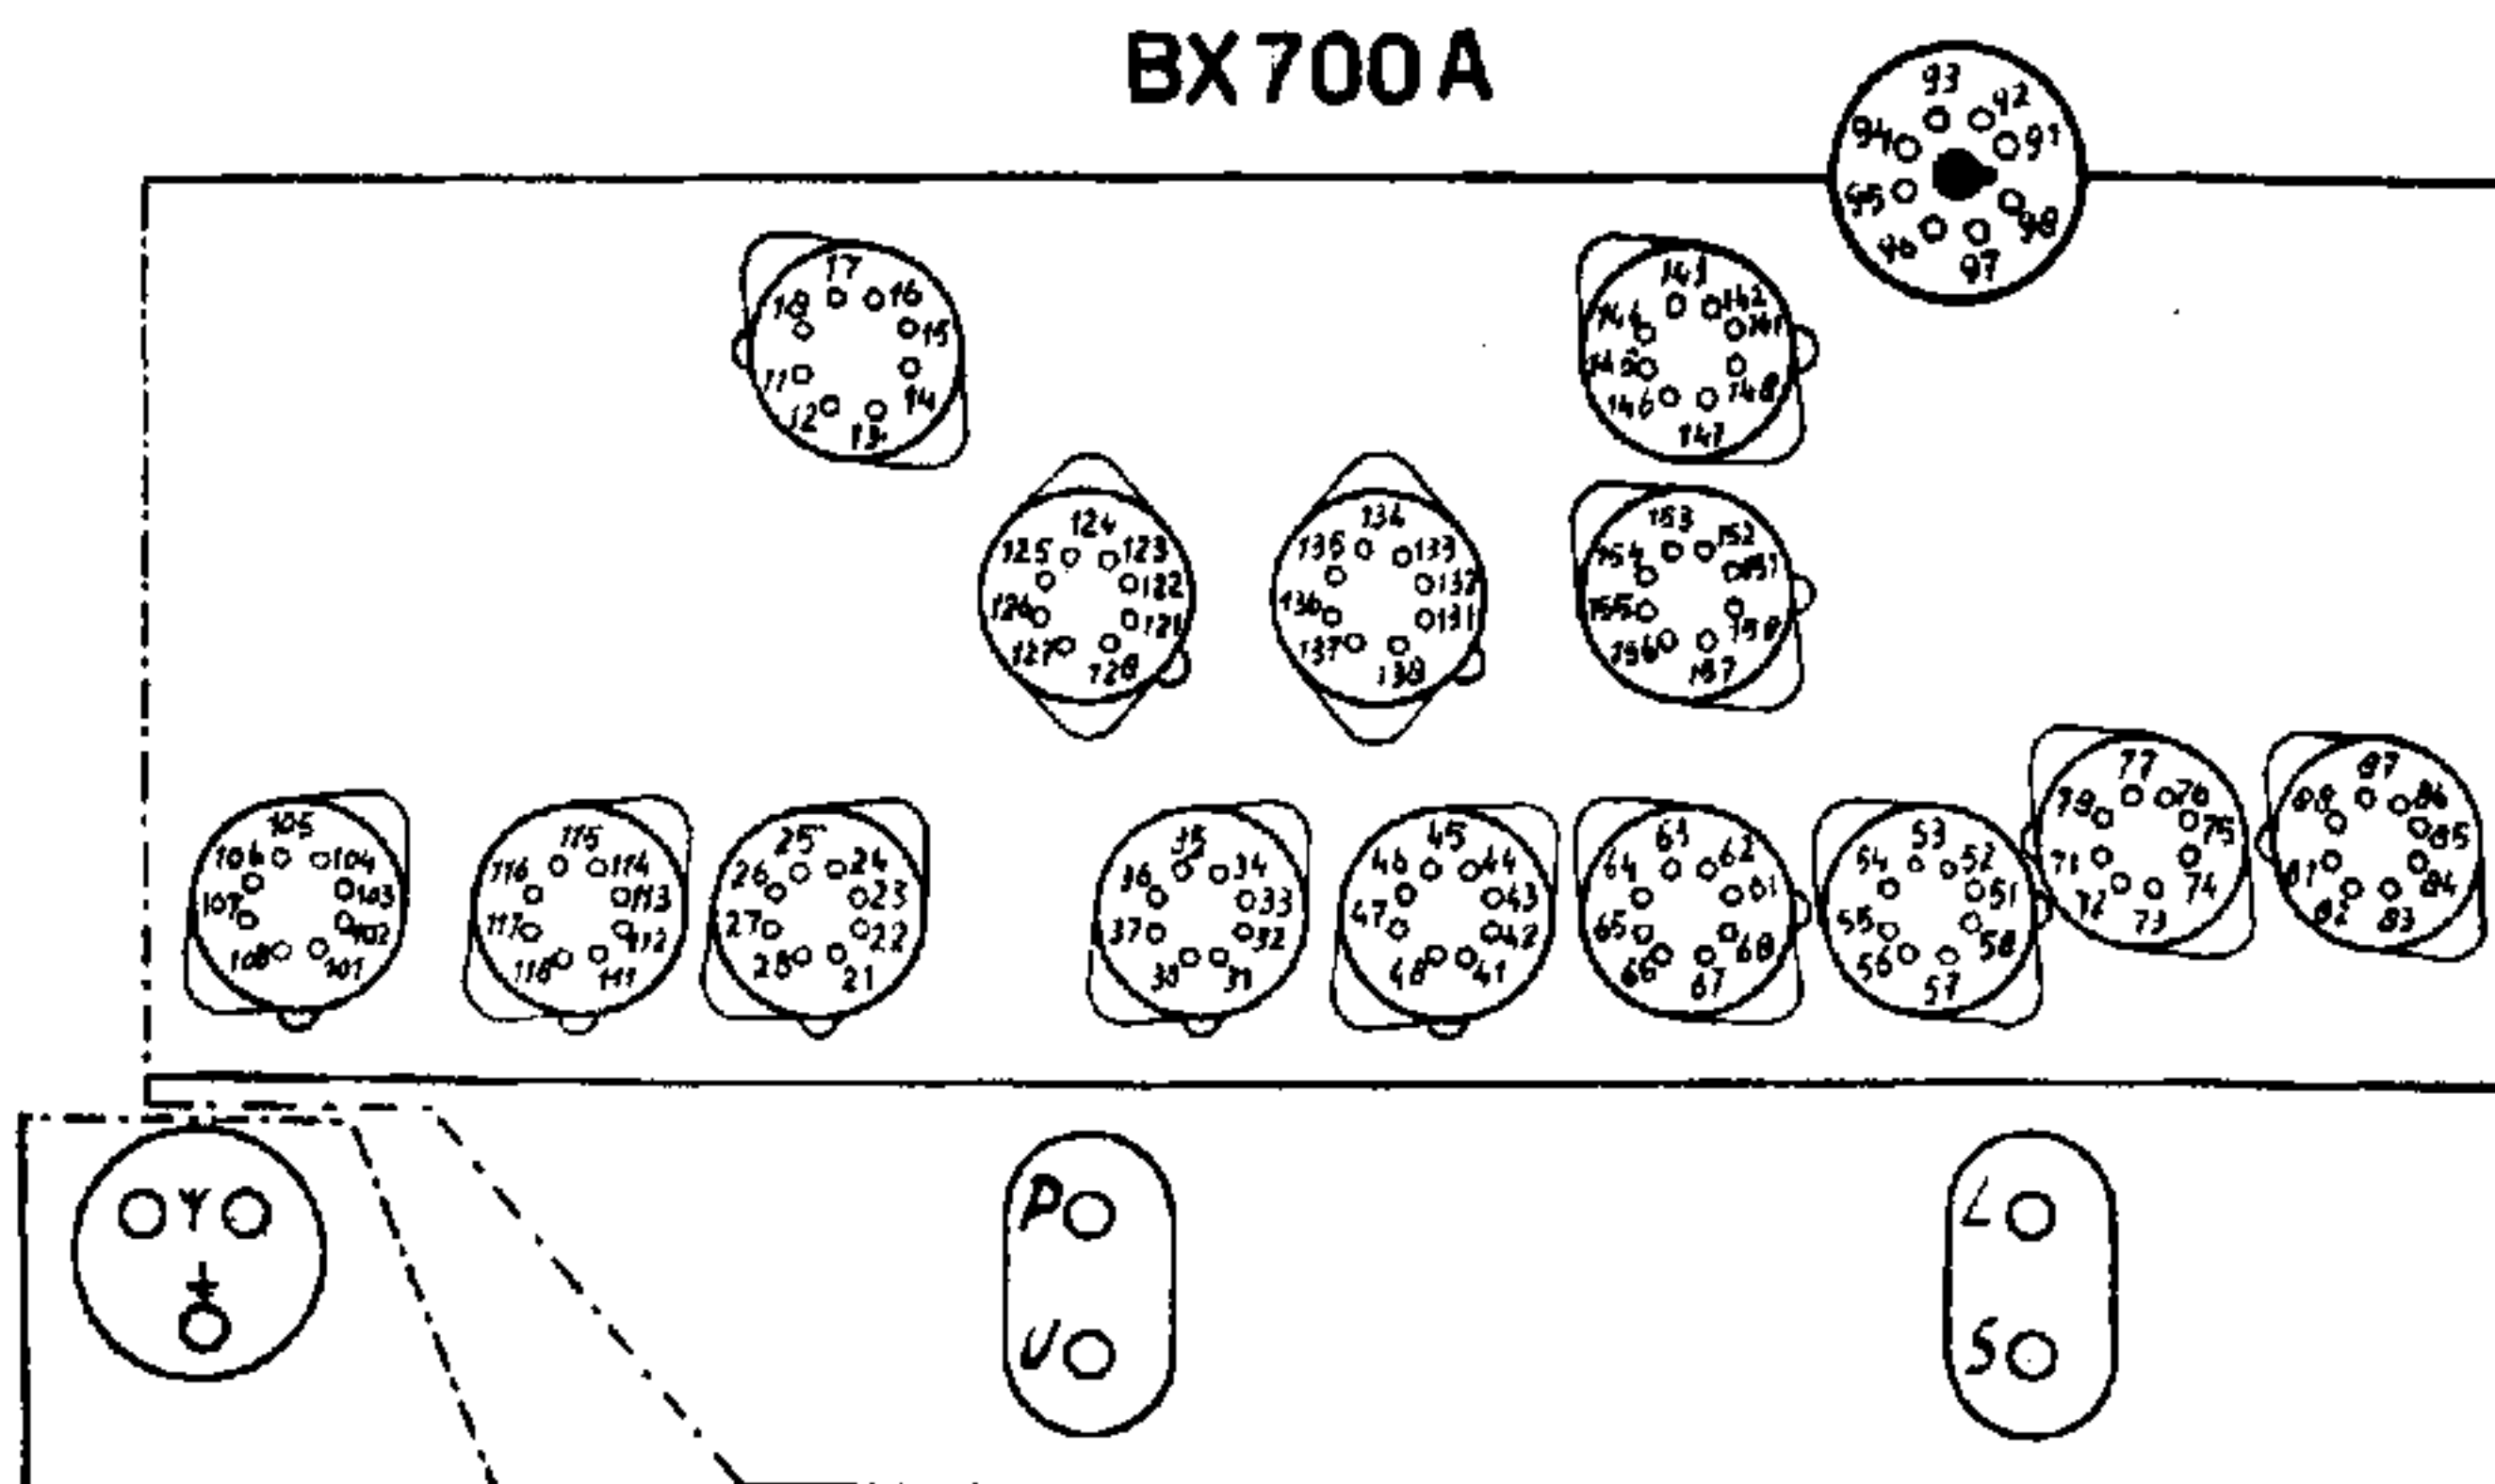

R13293

R																		
9	16	23	26	32	36	46	56	66	93	96	106	116	125	126	136	141	143	144
	60	45	35	250	65	250	175	175	140	140	275	235	345	375	400	445	295	405
9	146	151	154	156	157	158	*P	13	15	25	95							
	150	445	405	405	360	440	240	460	435	435	125							
10	12	14	41	42	43	44	45	47	48	37	102	105	112	115	122	132	135	148
	470	190	140	155	140	150	155	140	140	478	450	450	465	450	465	465	465	140
11	Y	1		52	55	57	62	65	67	72	76	82	86	94				
	2	1																
	168	225	205	425	105	315	425	165	160	155	155	160	425					
12	11	17	18	21	24	27	28	31	34	38	51	58	61	68	72	78		92
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10
12	97		101	103	104	107	108	111	113	114	117	118	121	123	124	127	128	131
	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	134	137	138	145	147	153	155		Y	1		U	L	S	4/5	35		
									3	4	5							
	10	10	10	10	10	10	10		40	20	85	10	40	10	40	400		

C


9	22	55	65	78	88	132			11	125	148	157	158					
	100	460	480	455	450	440				100	125	45	125					
10	15	25	52	62	72	82	135		12	32	105	115	122					
	105	195	320	320	430	430	478			200	320	320	320					

R: 88 $\sqrt{+}$

GM4256

R13290

V

 μF

GM4257
R13291

BX700A

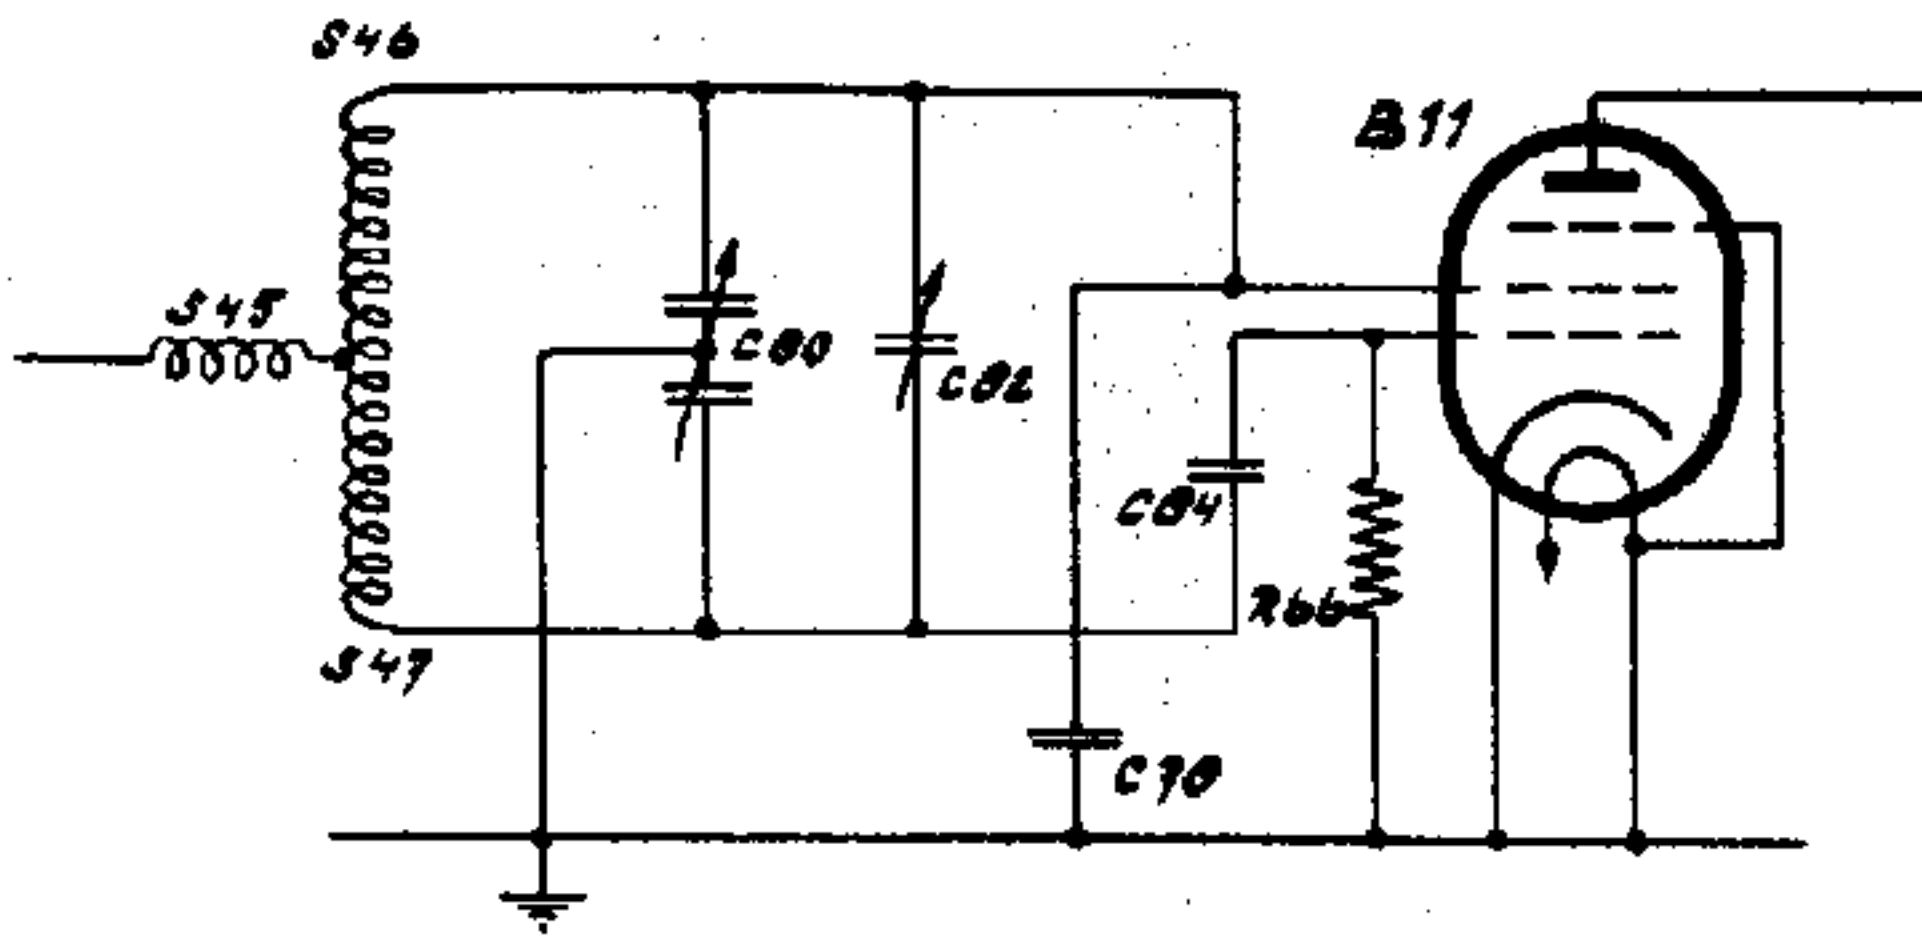


Fig.1

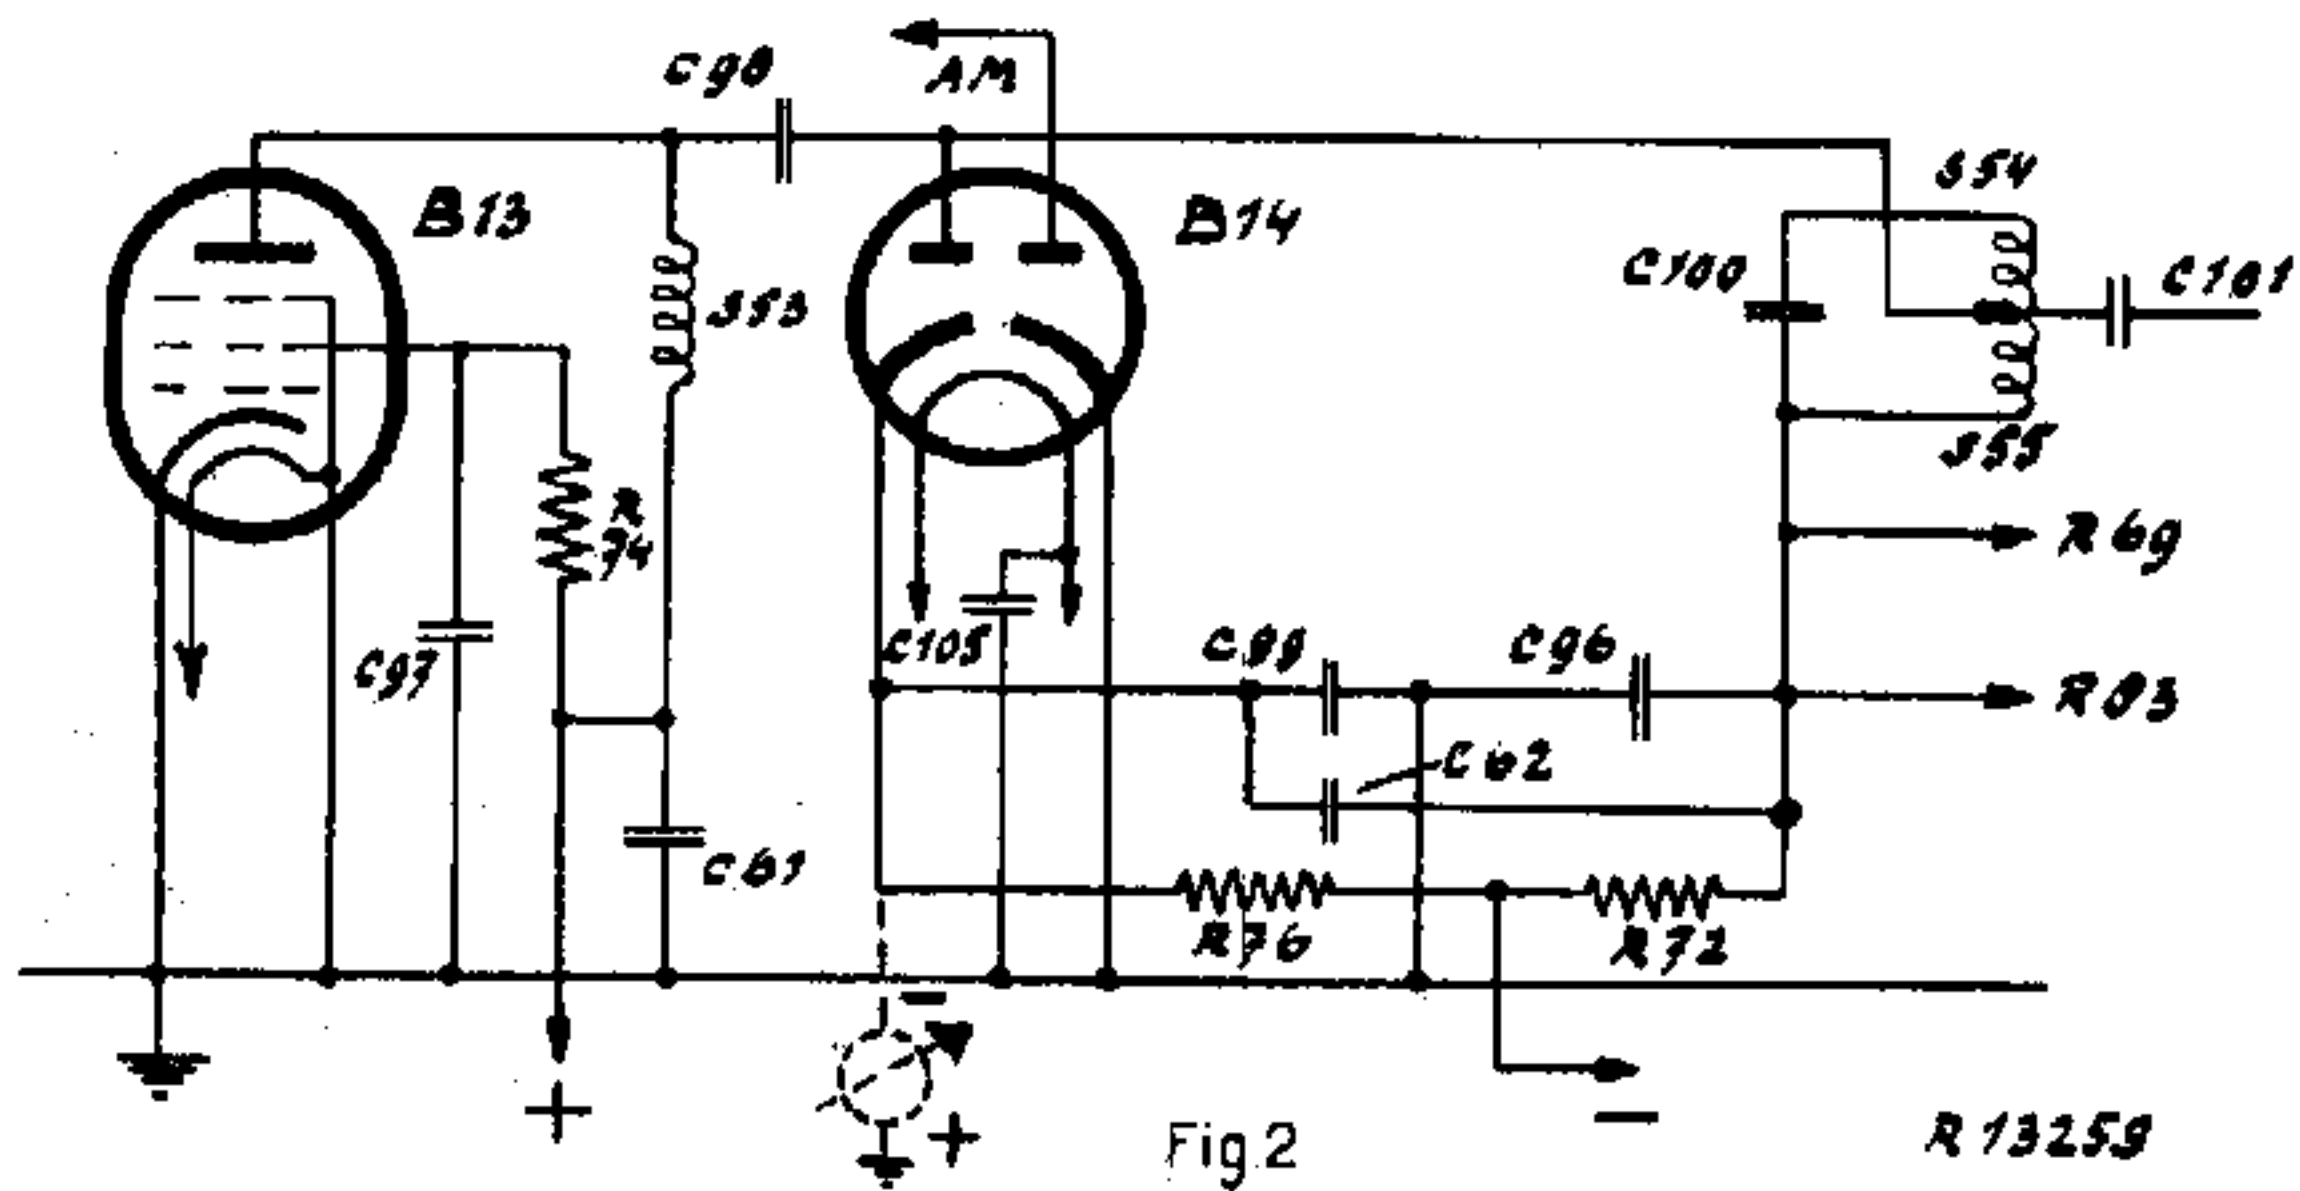


Fig.2

R 13259

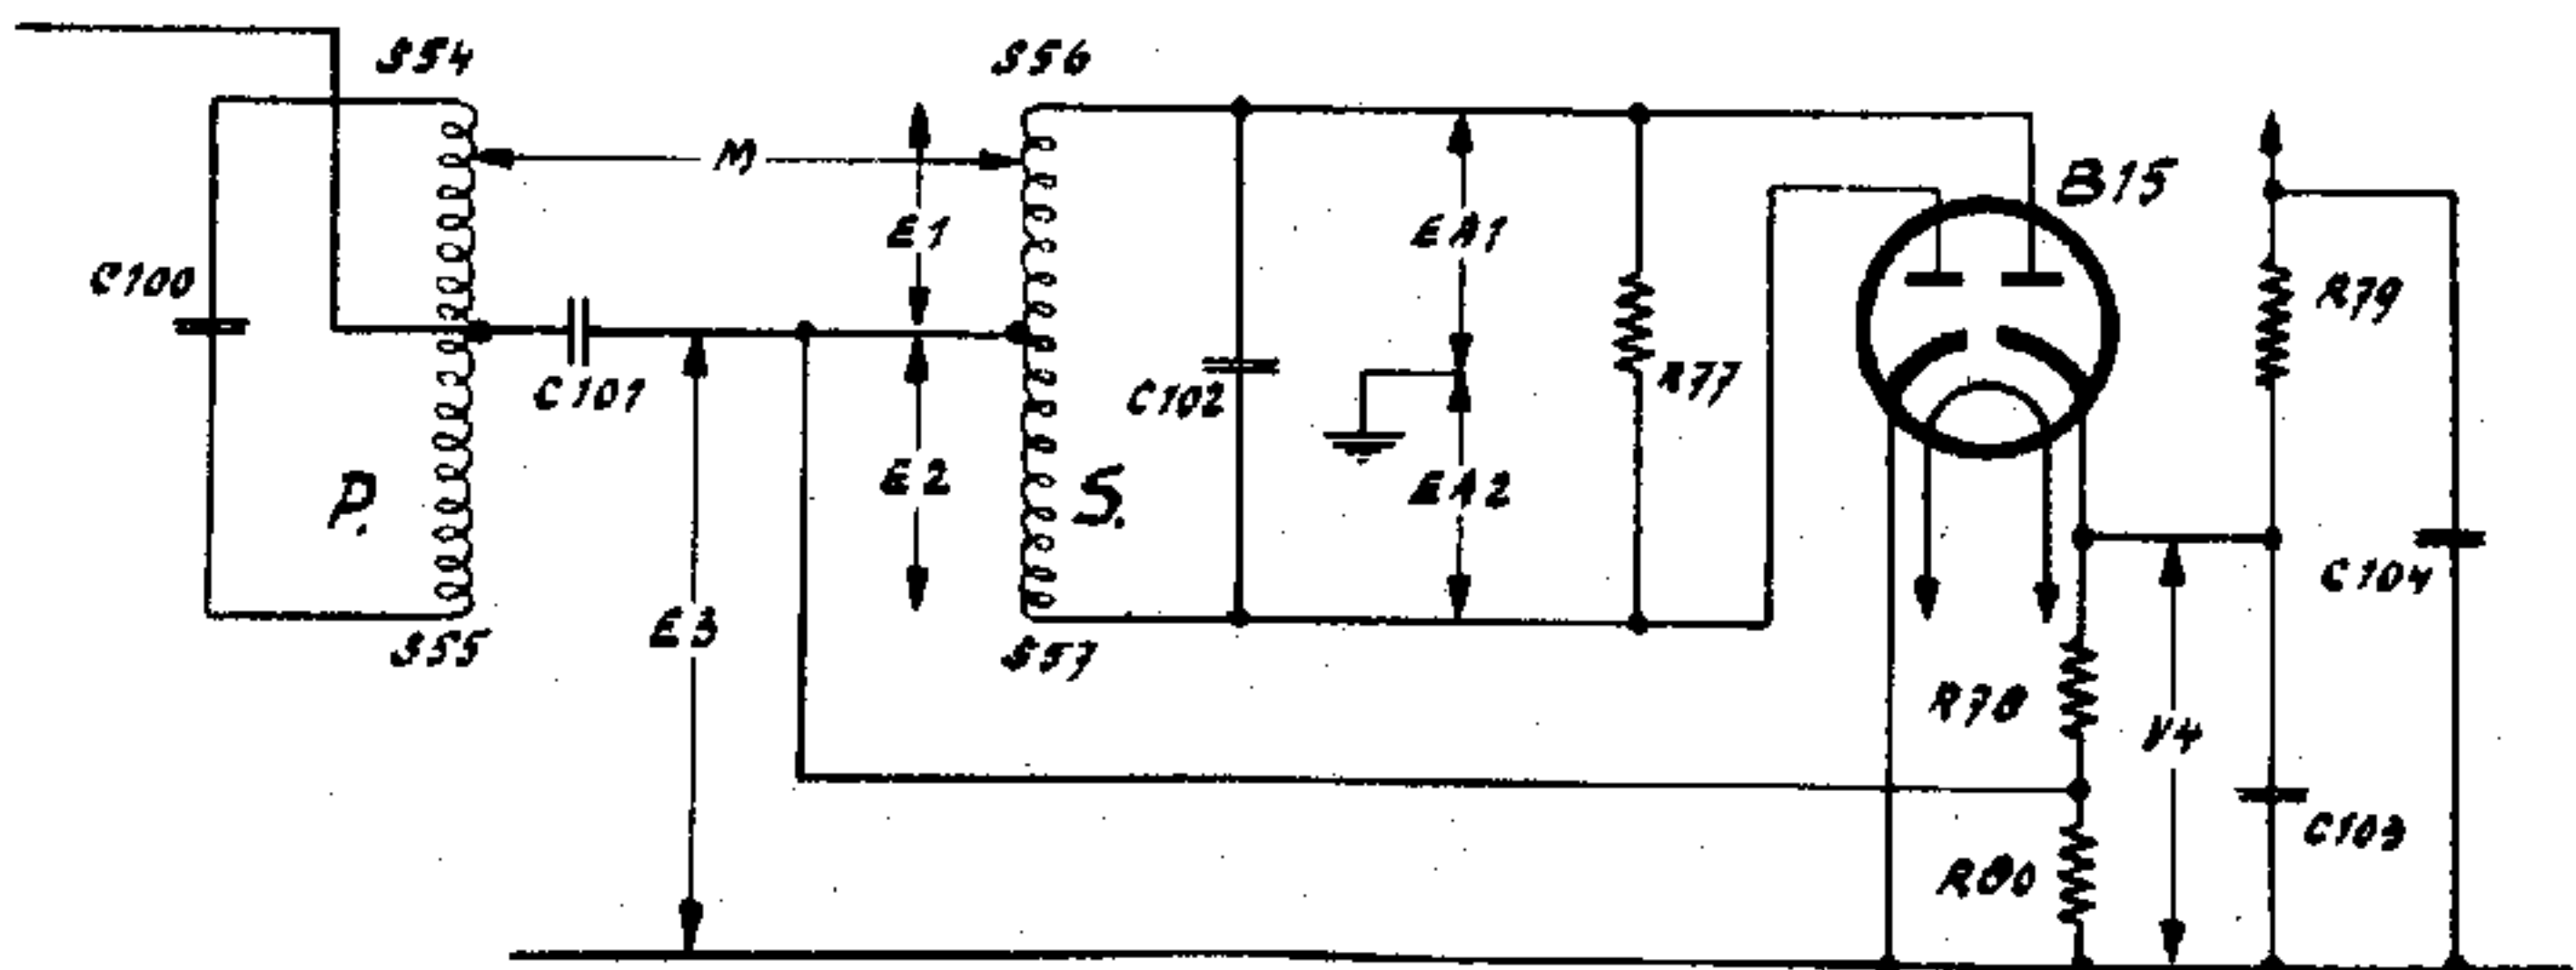


Fig.3.

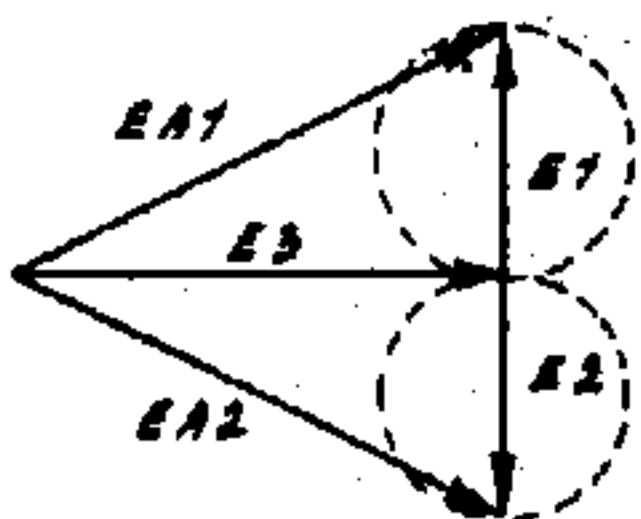


FIG:3B

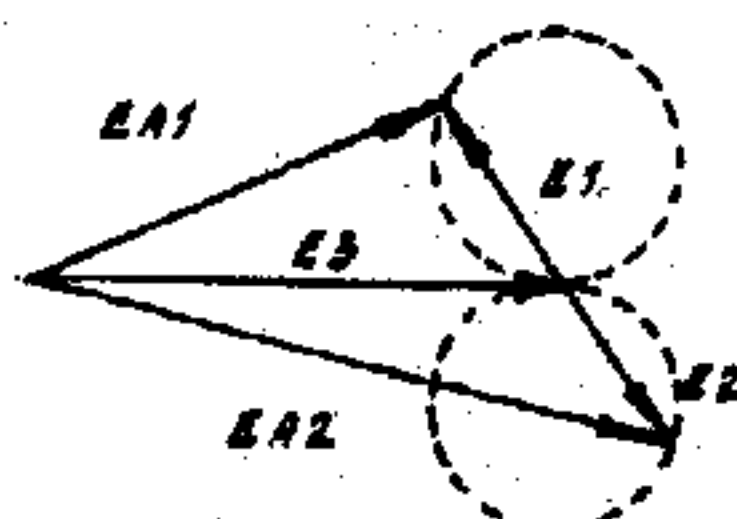


FIG. 3C



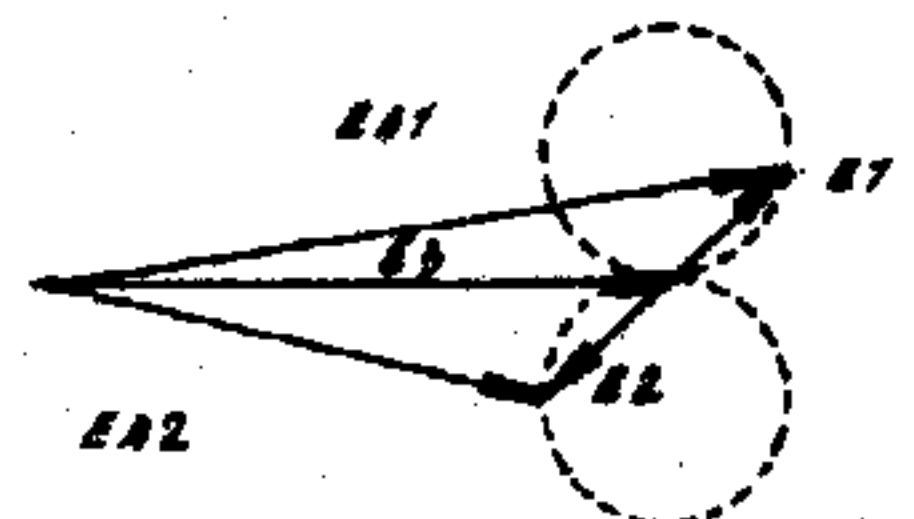


FIG : 3D


44-38860

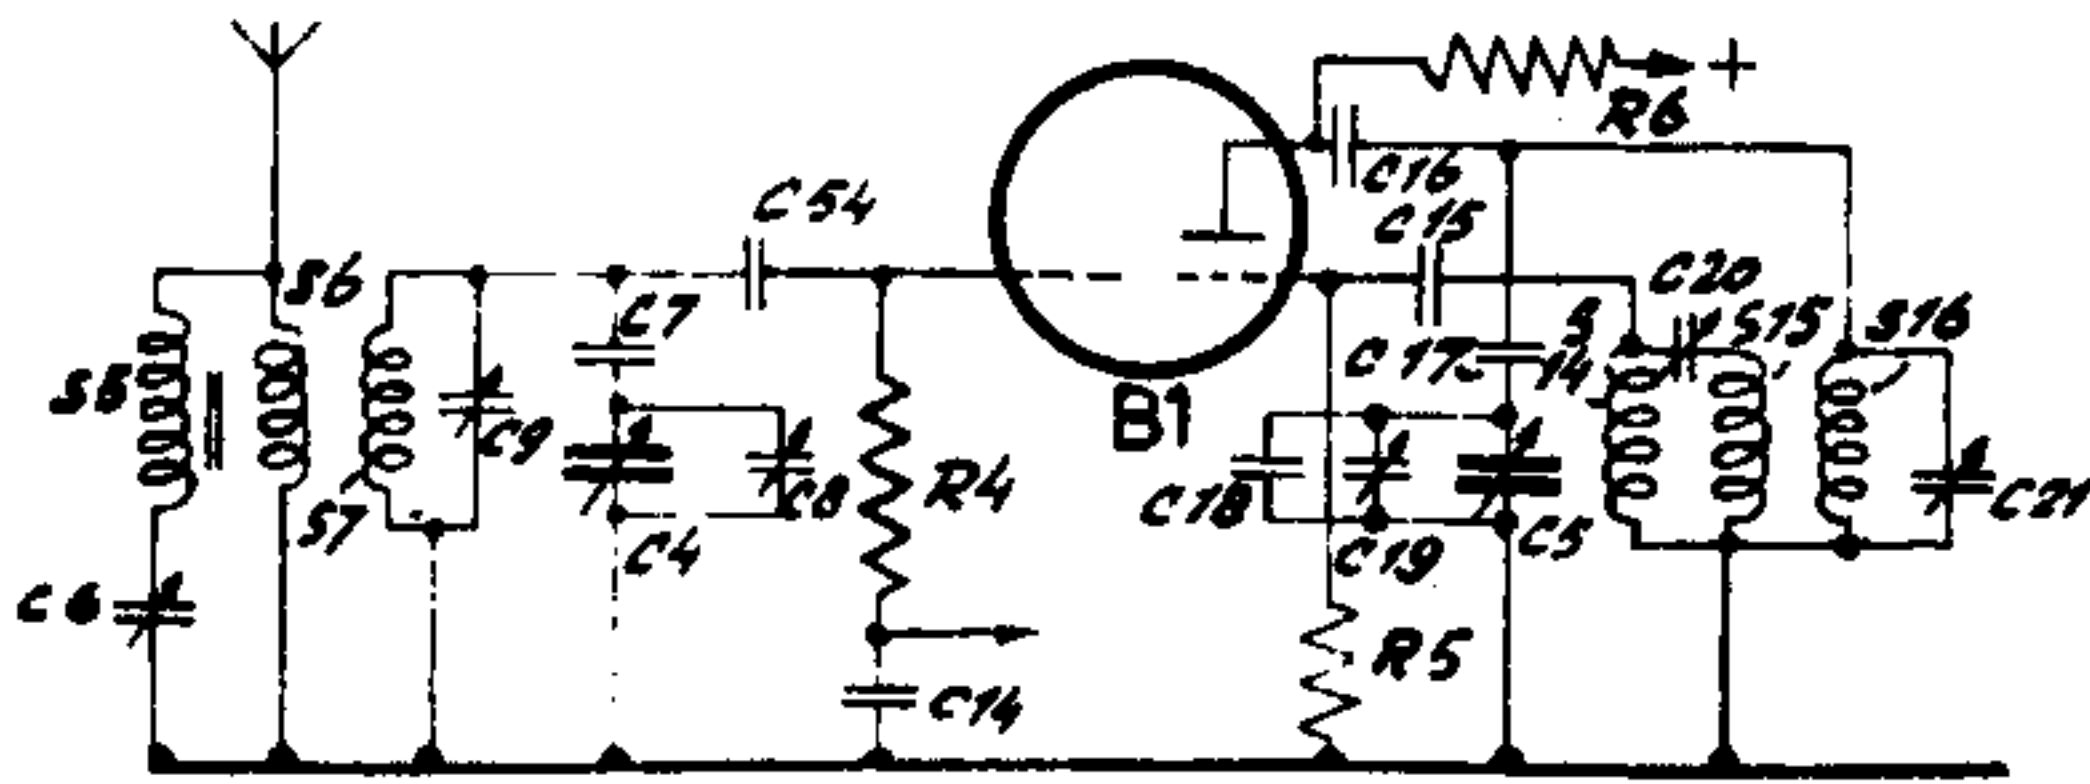


12 - 9,35 Mc/s

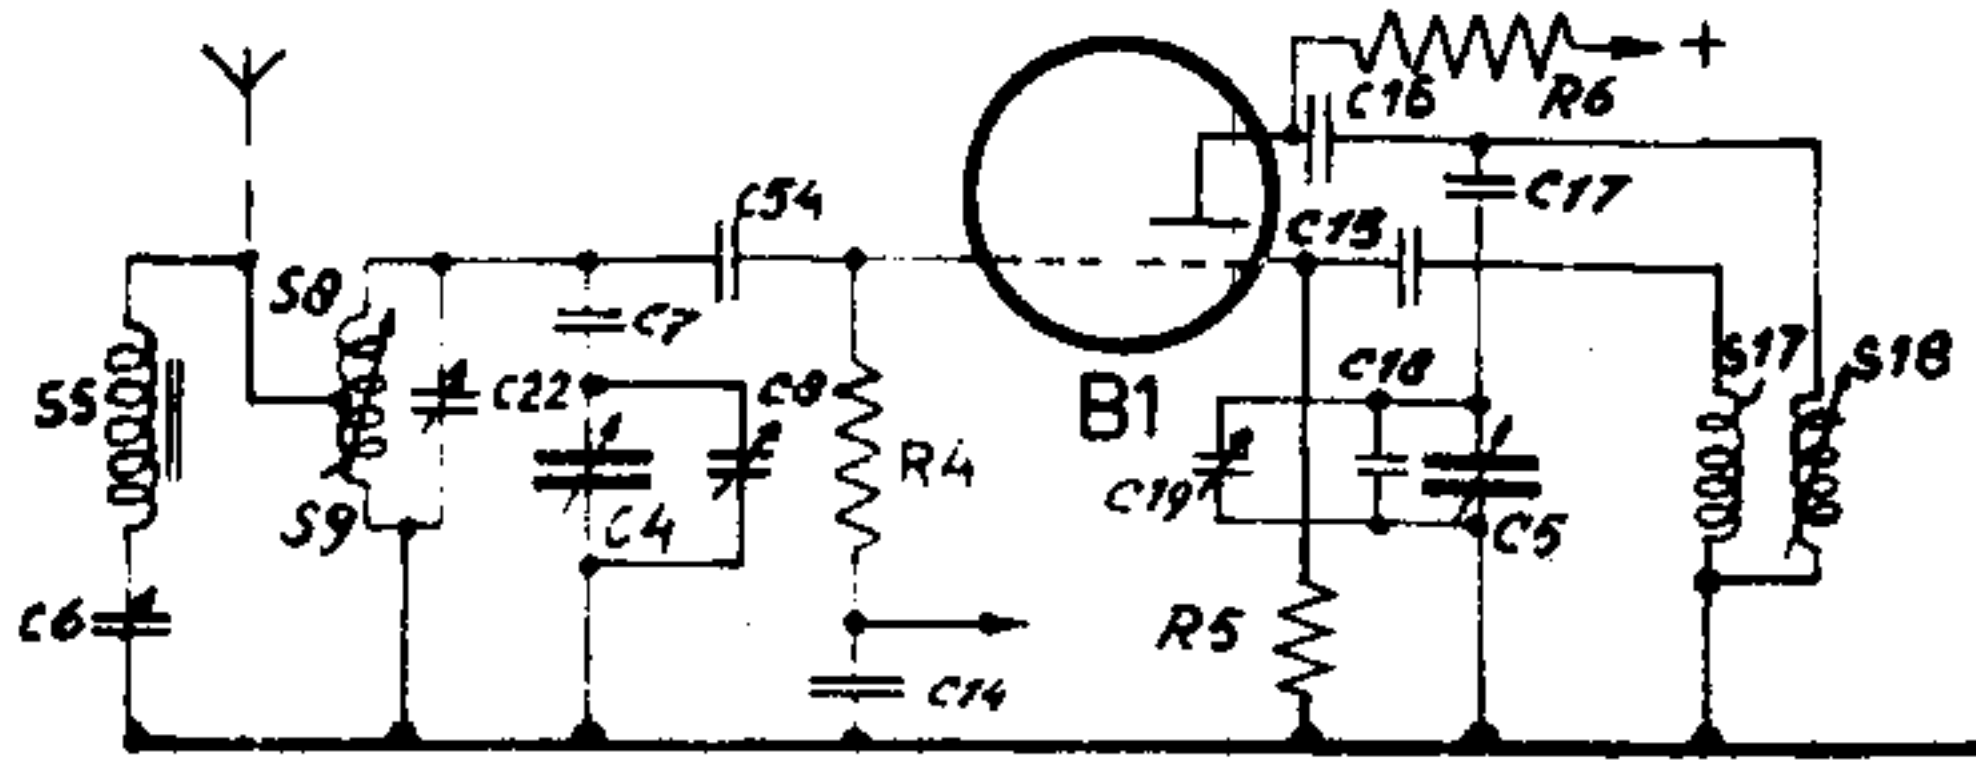


7,4 - 5,9 Mc/s

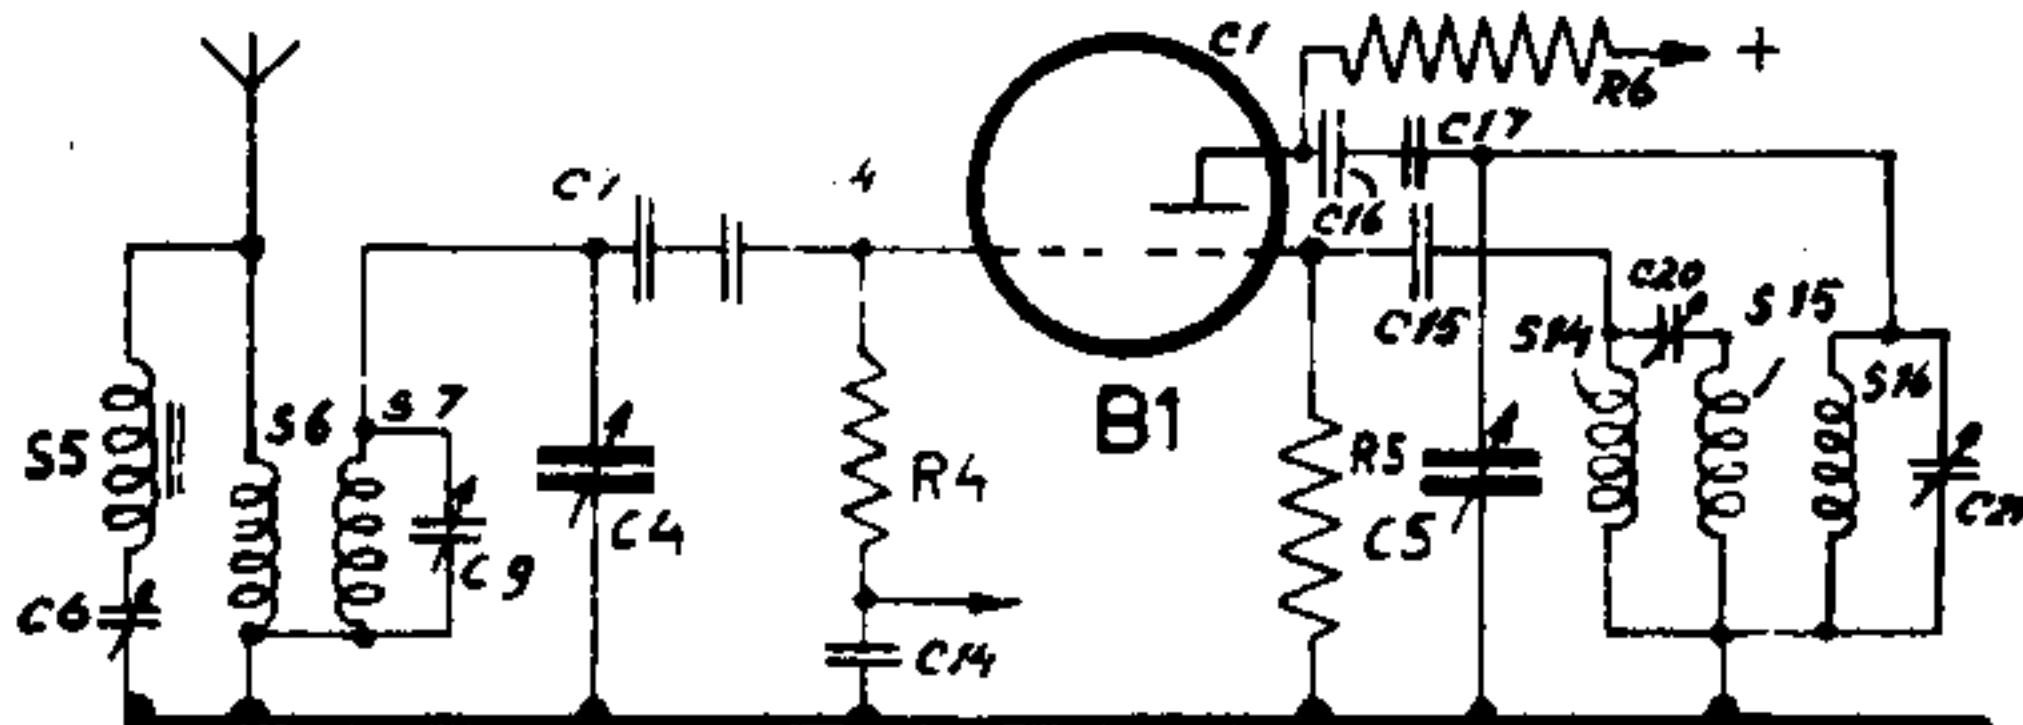

21,9 - 6,95 Mc/s

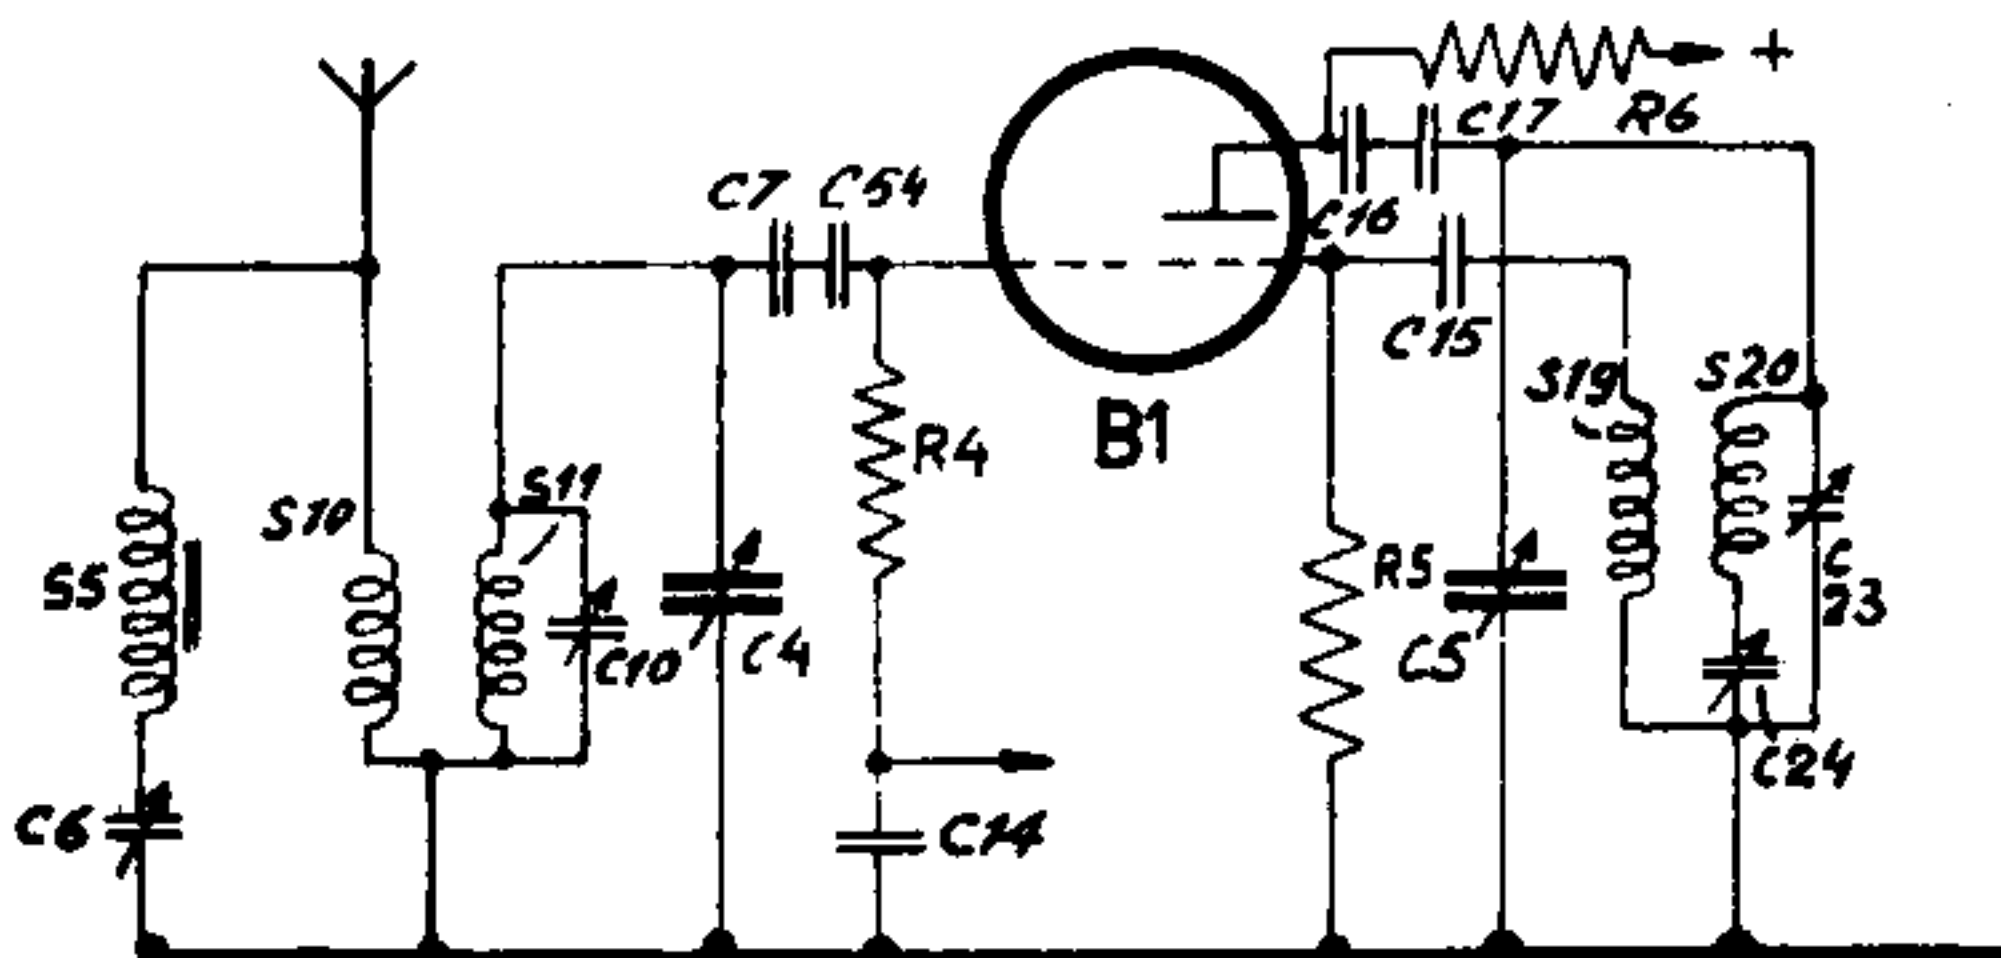

1622 - 517 kc/s

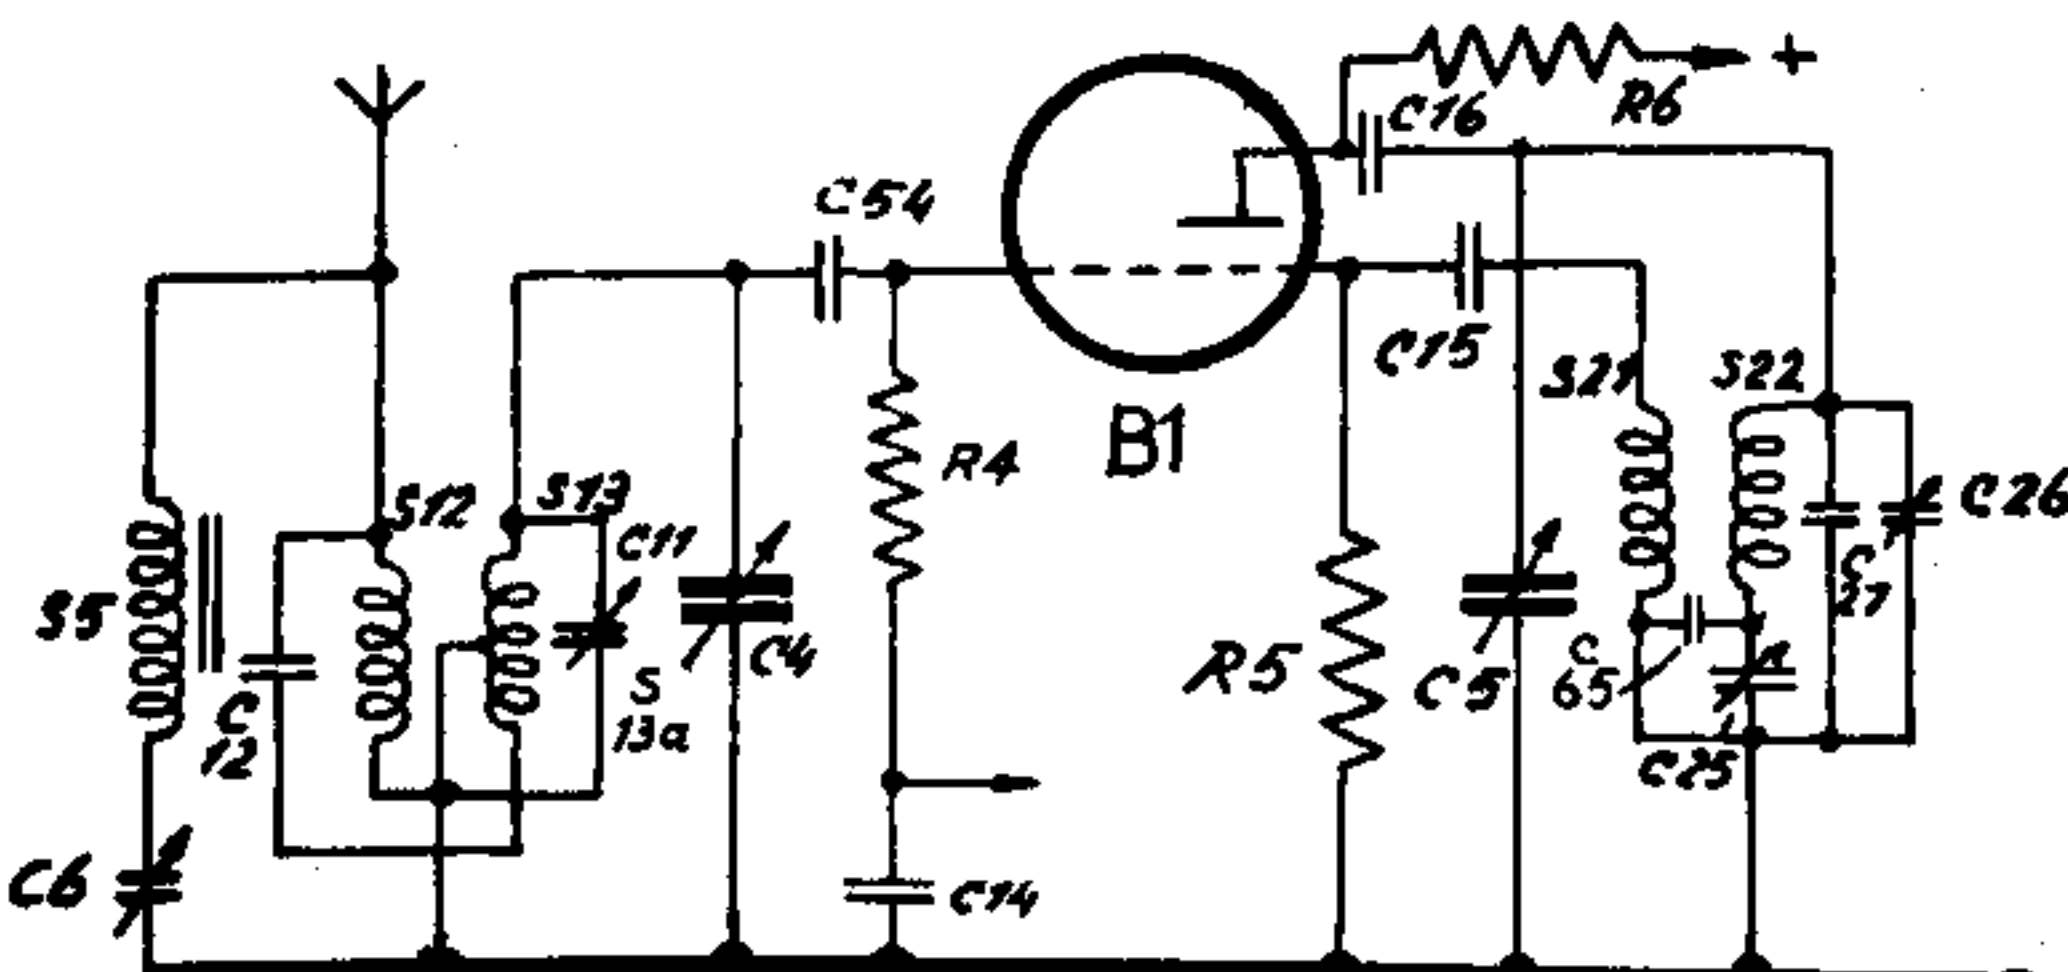

395 - 150 kc/s

Fig.4

R13273




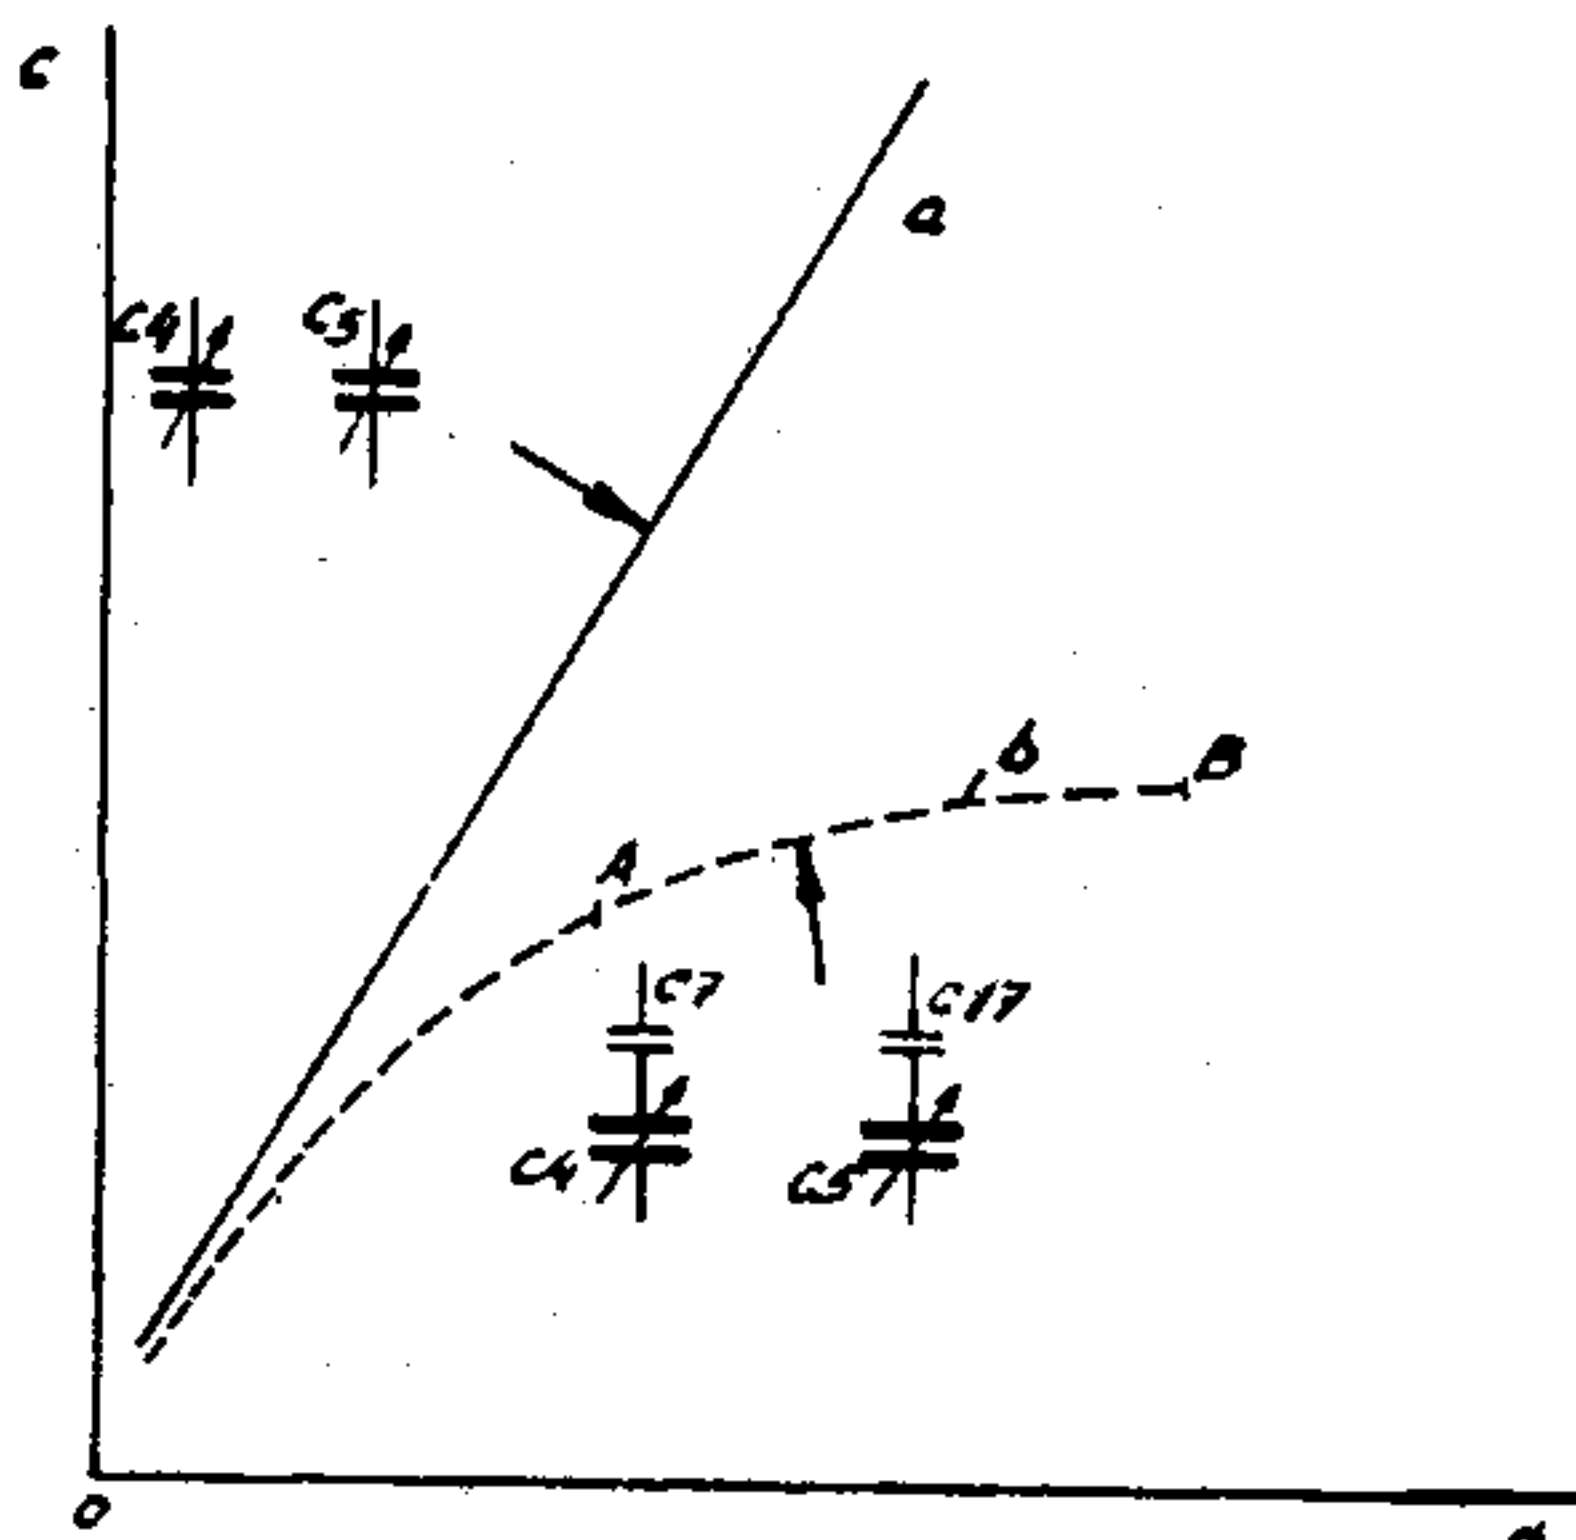


Fig 5

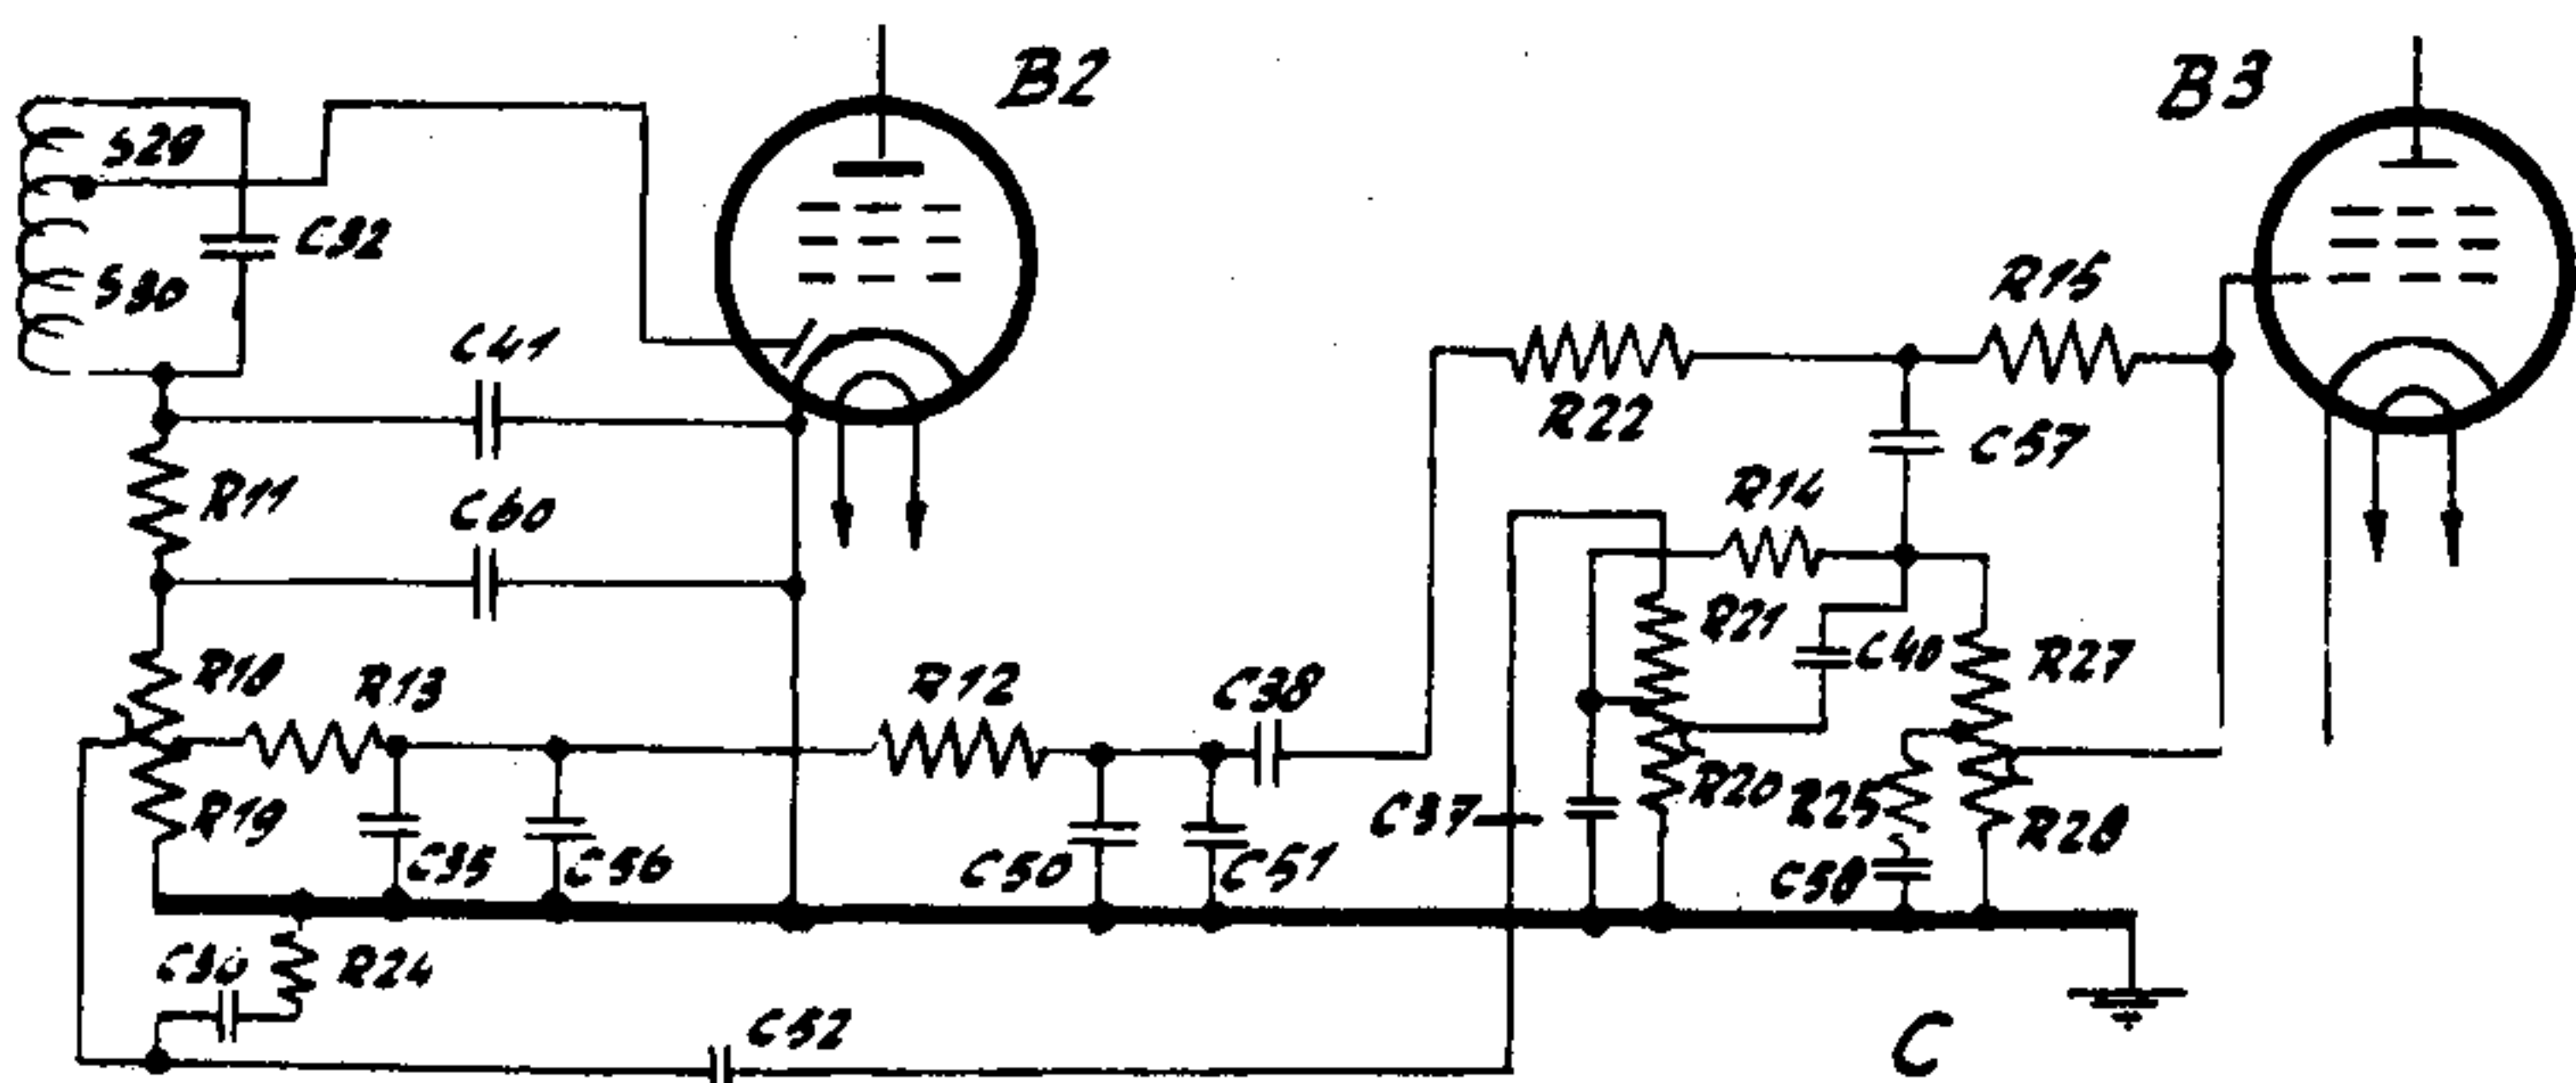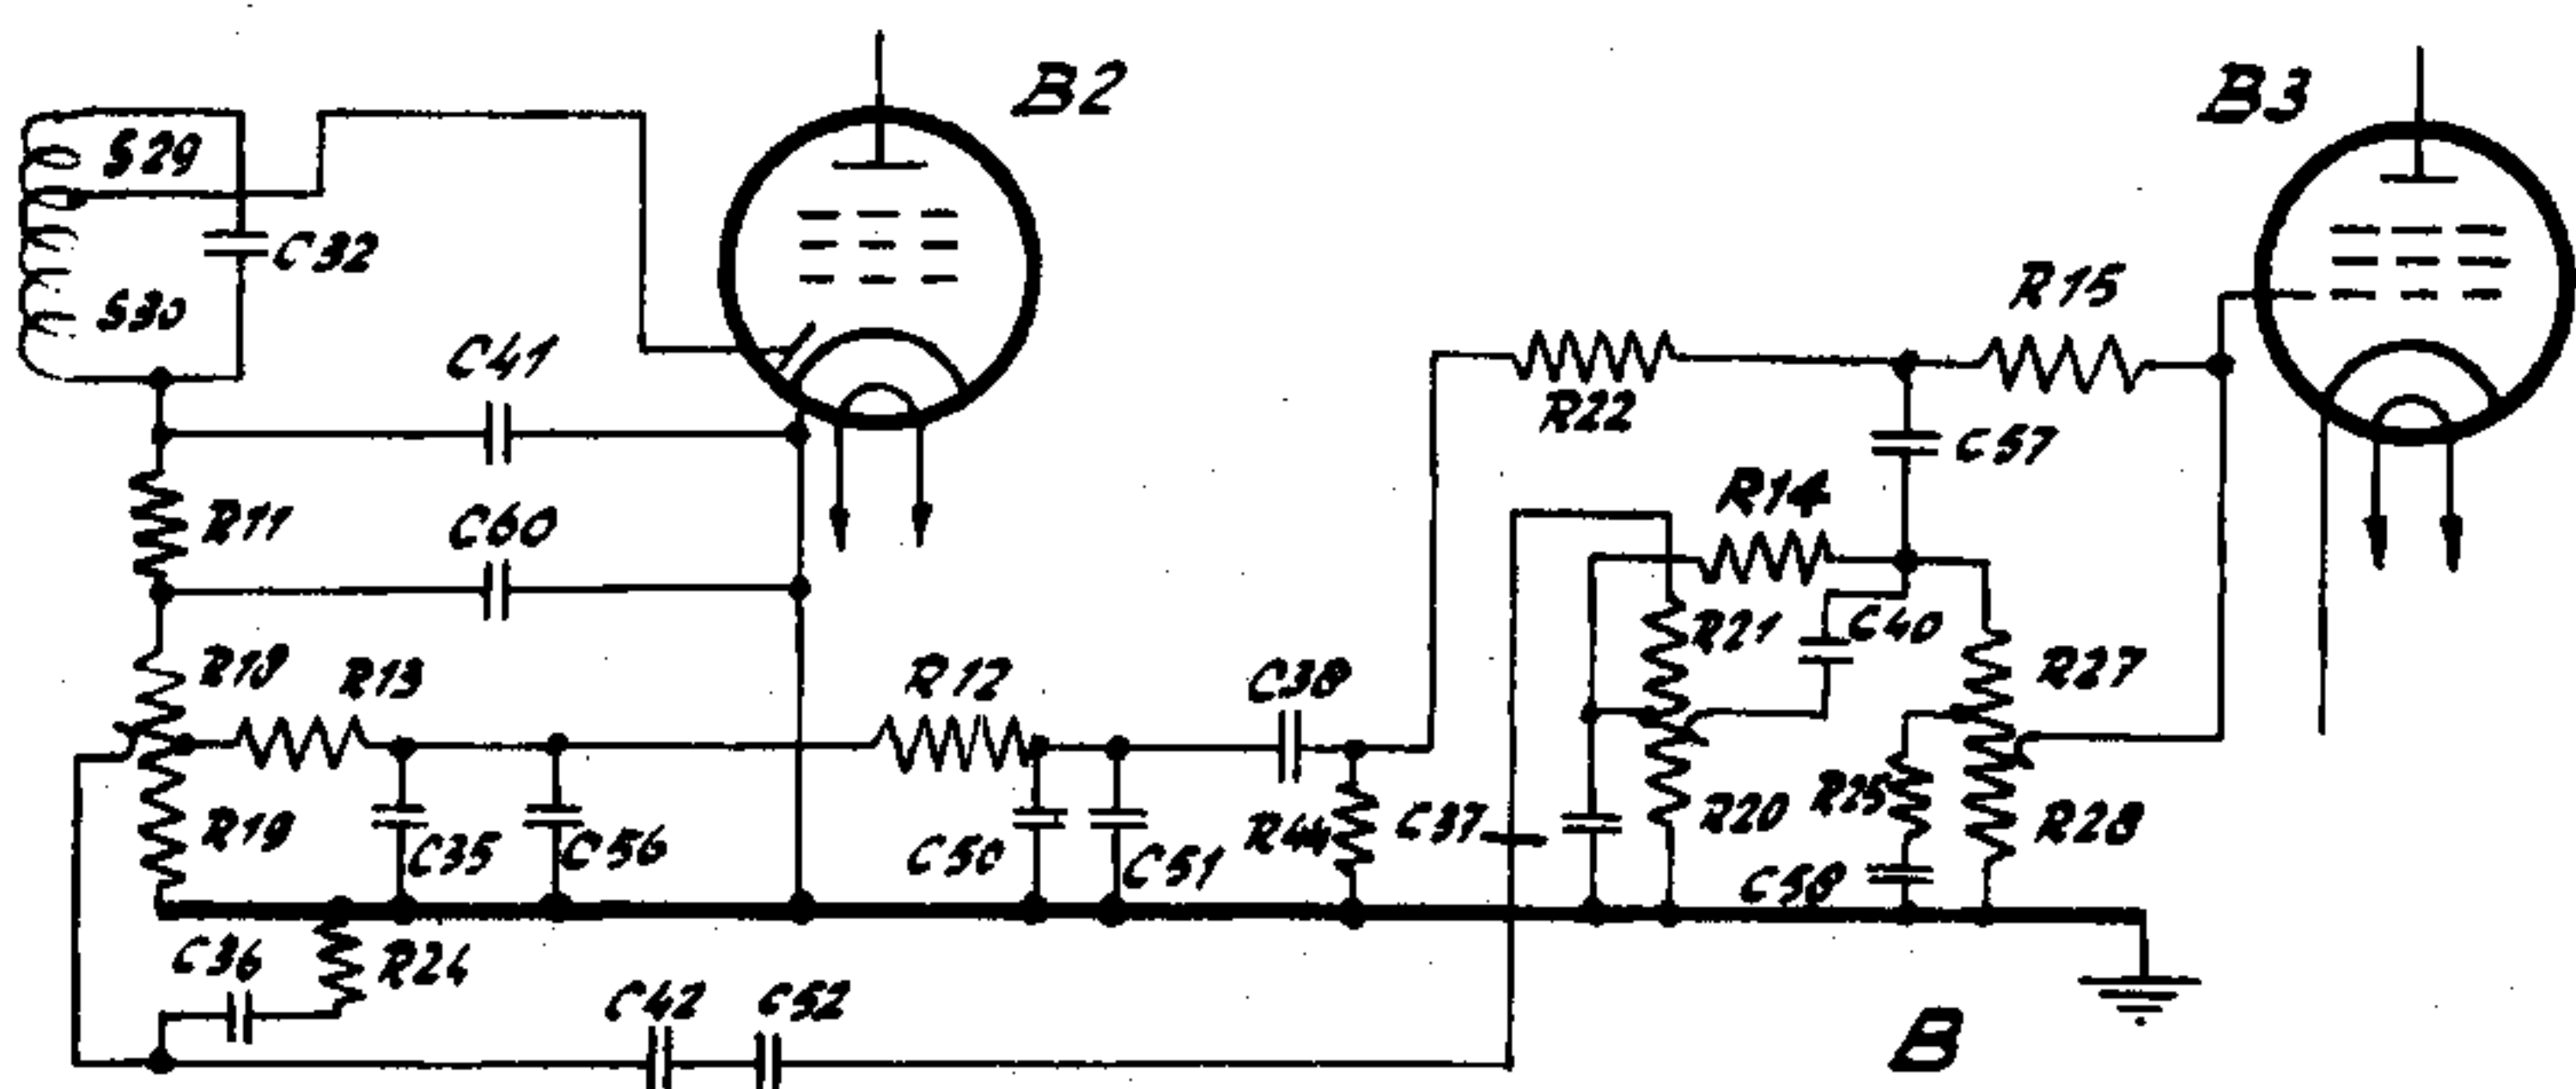

IX

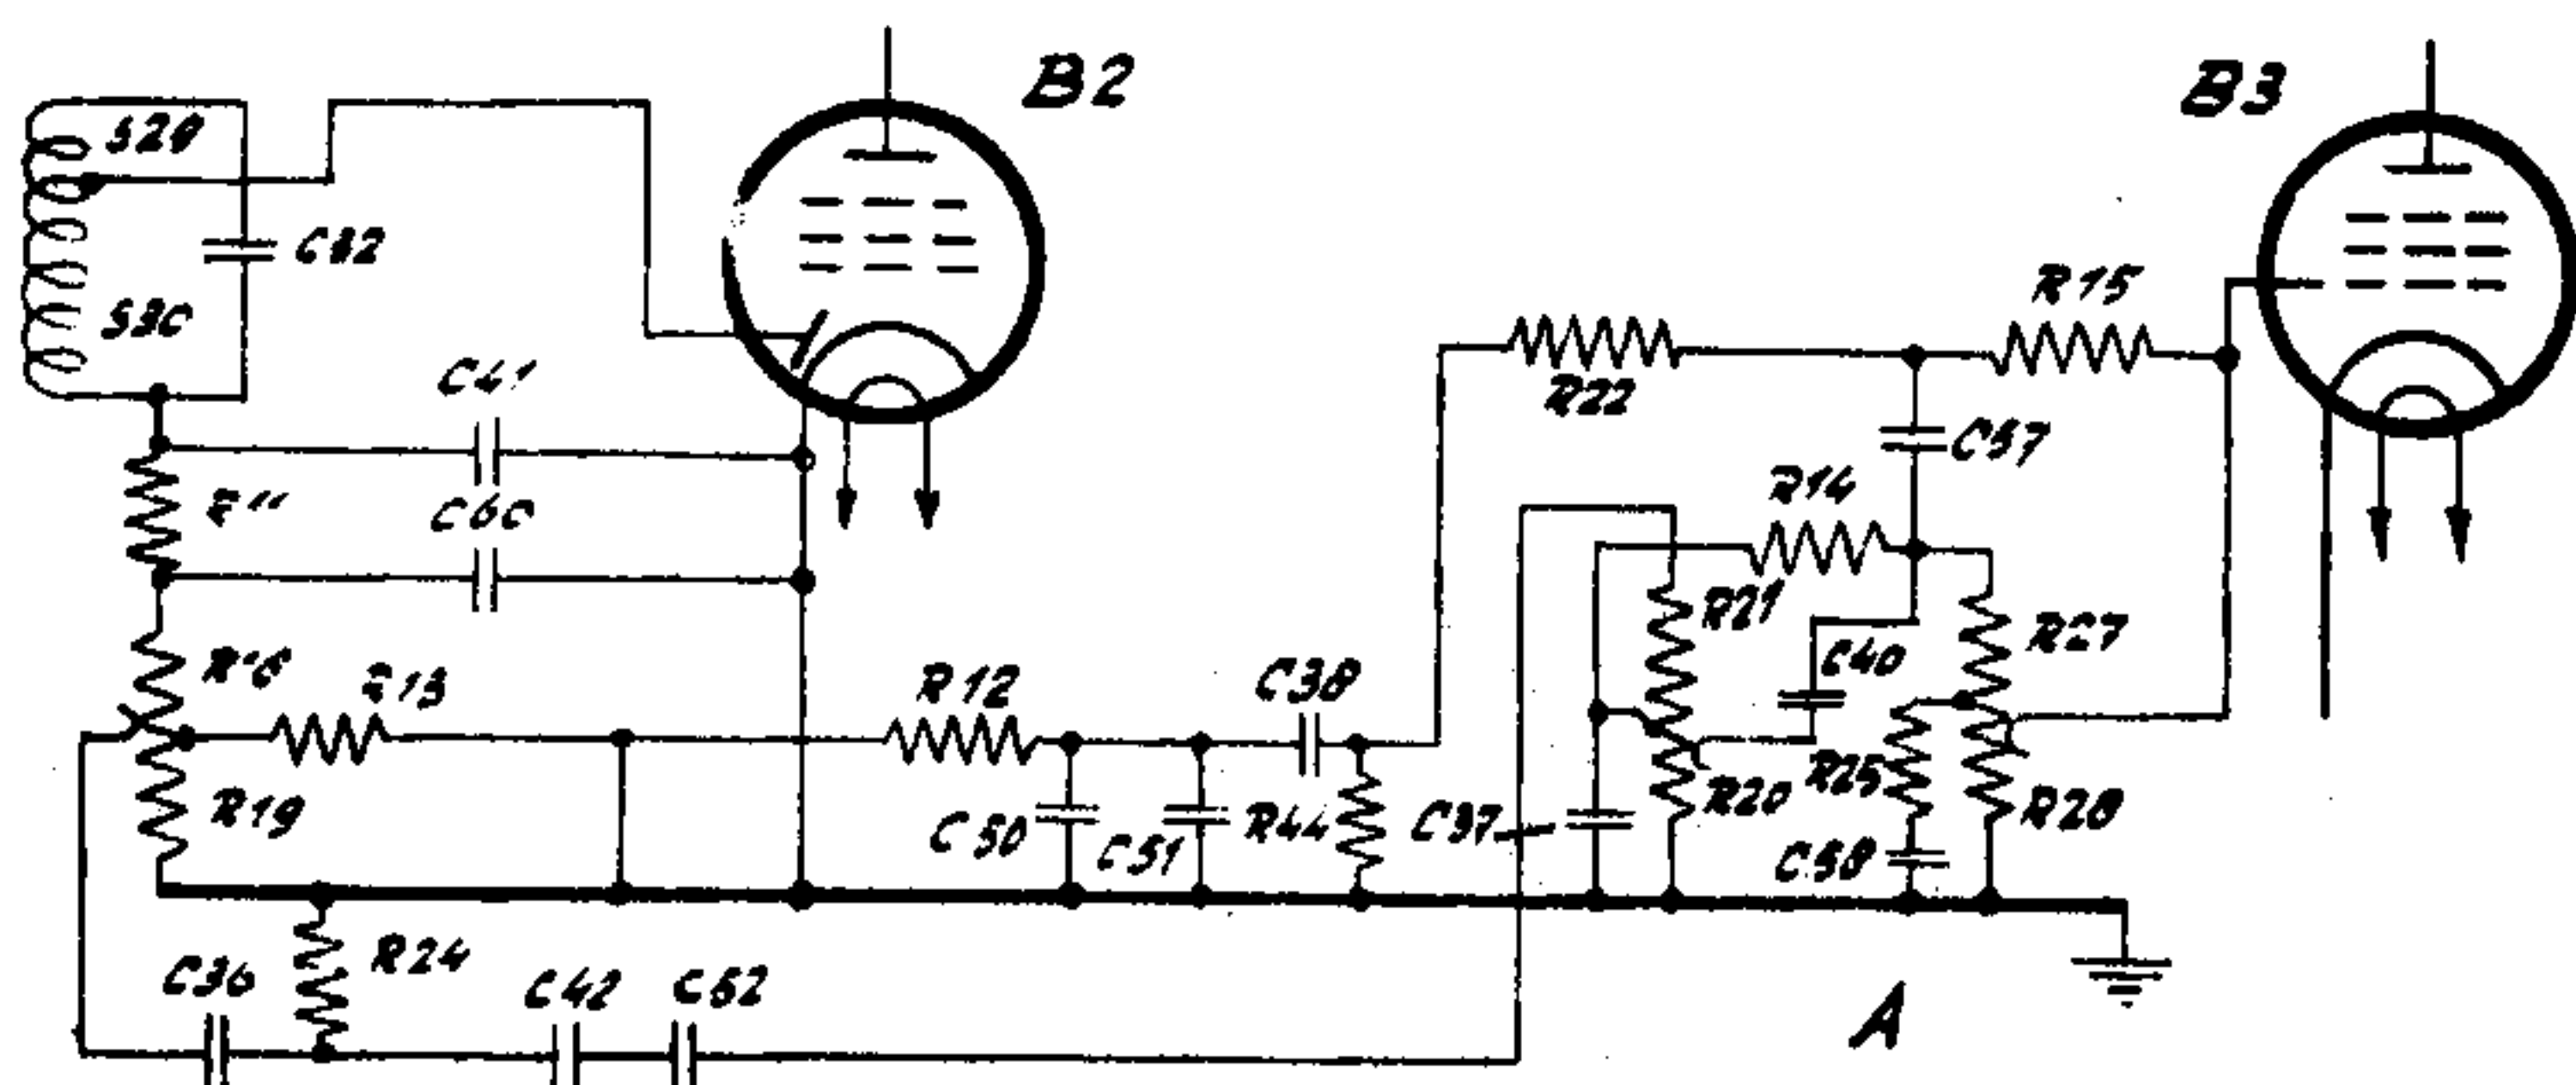

811245



A



799

X

BX 700 A

R-3241

2


3

4

1

5

Fig.10

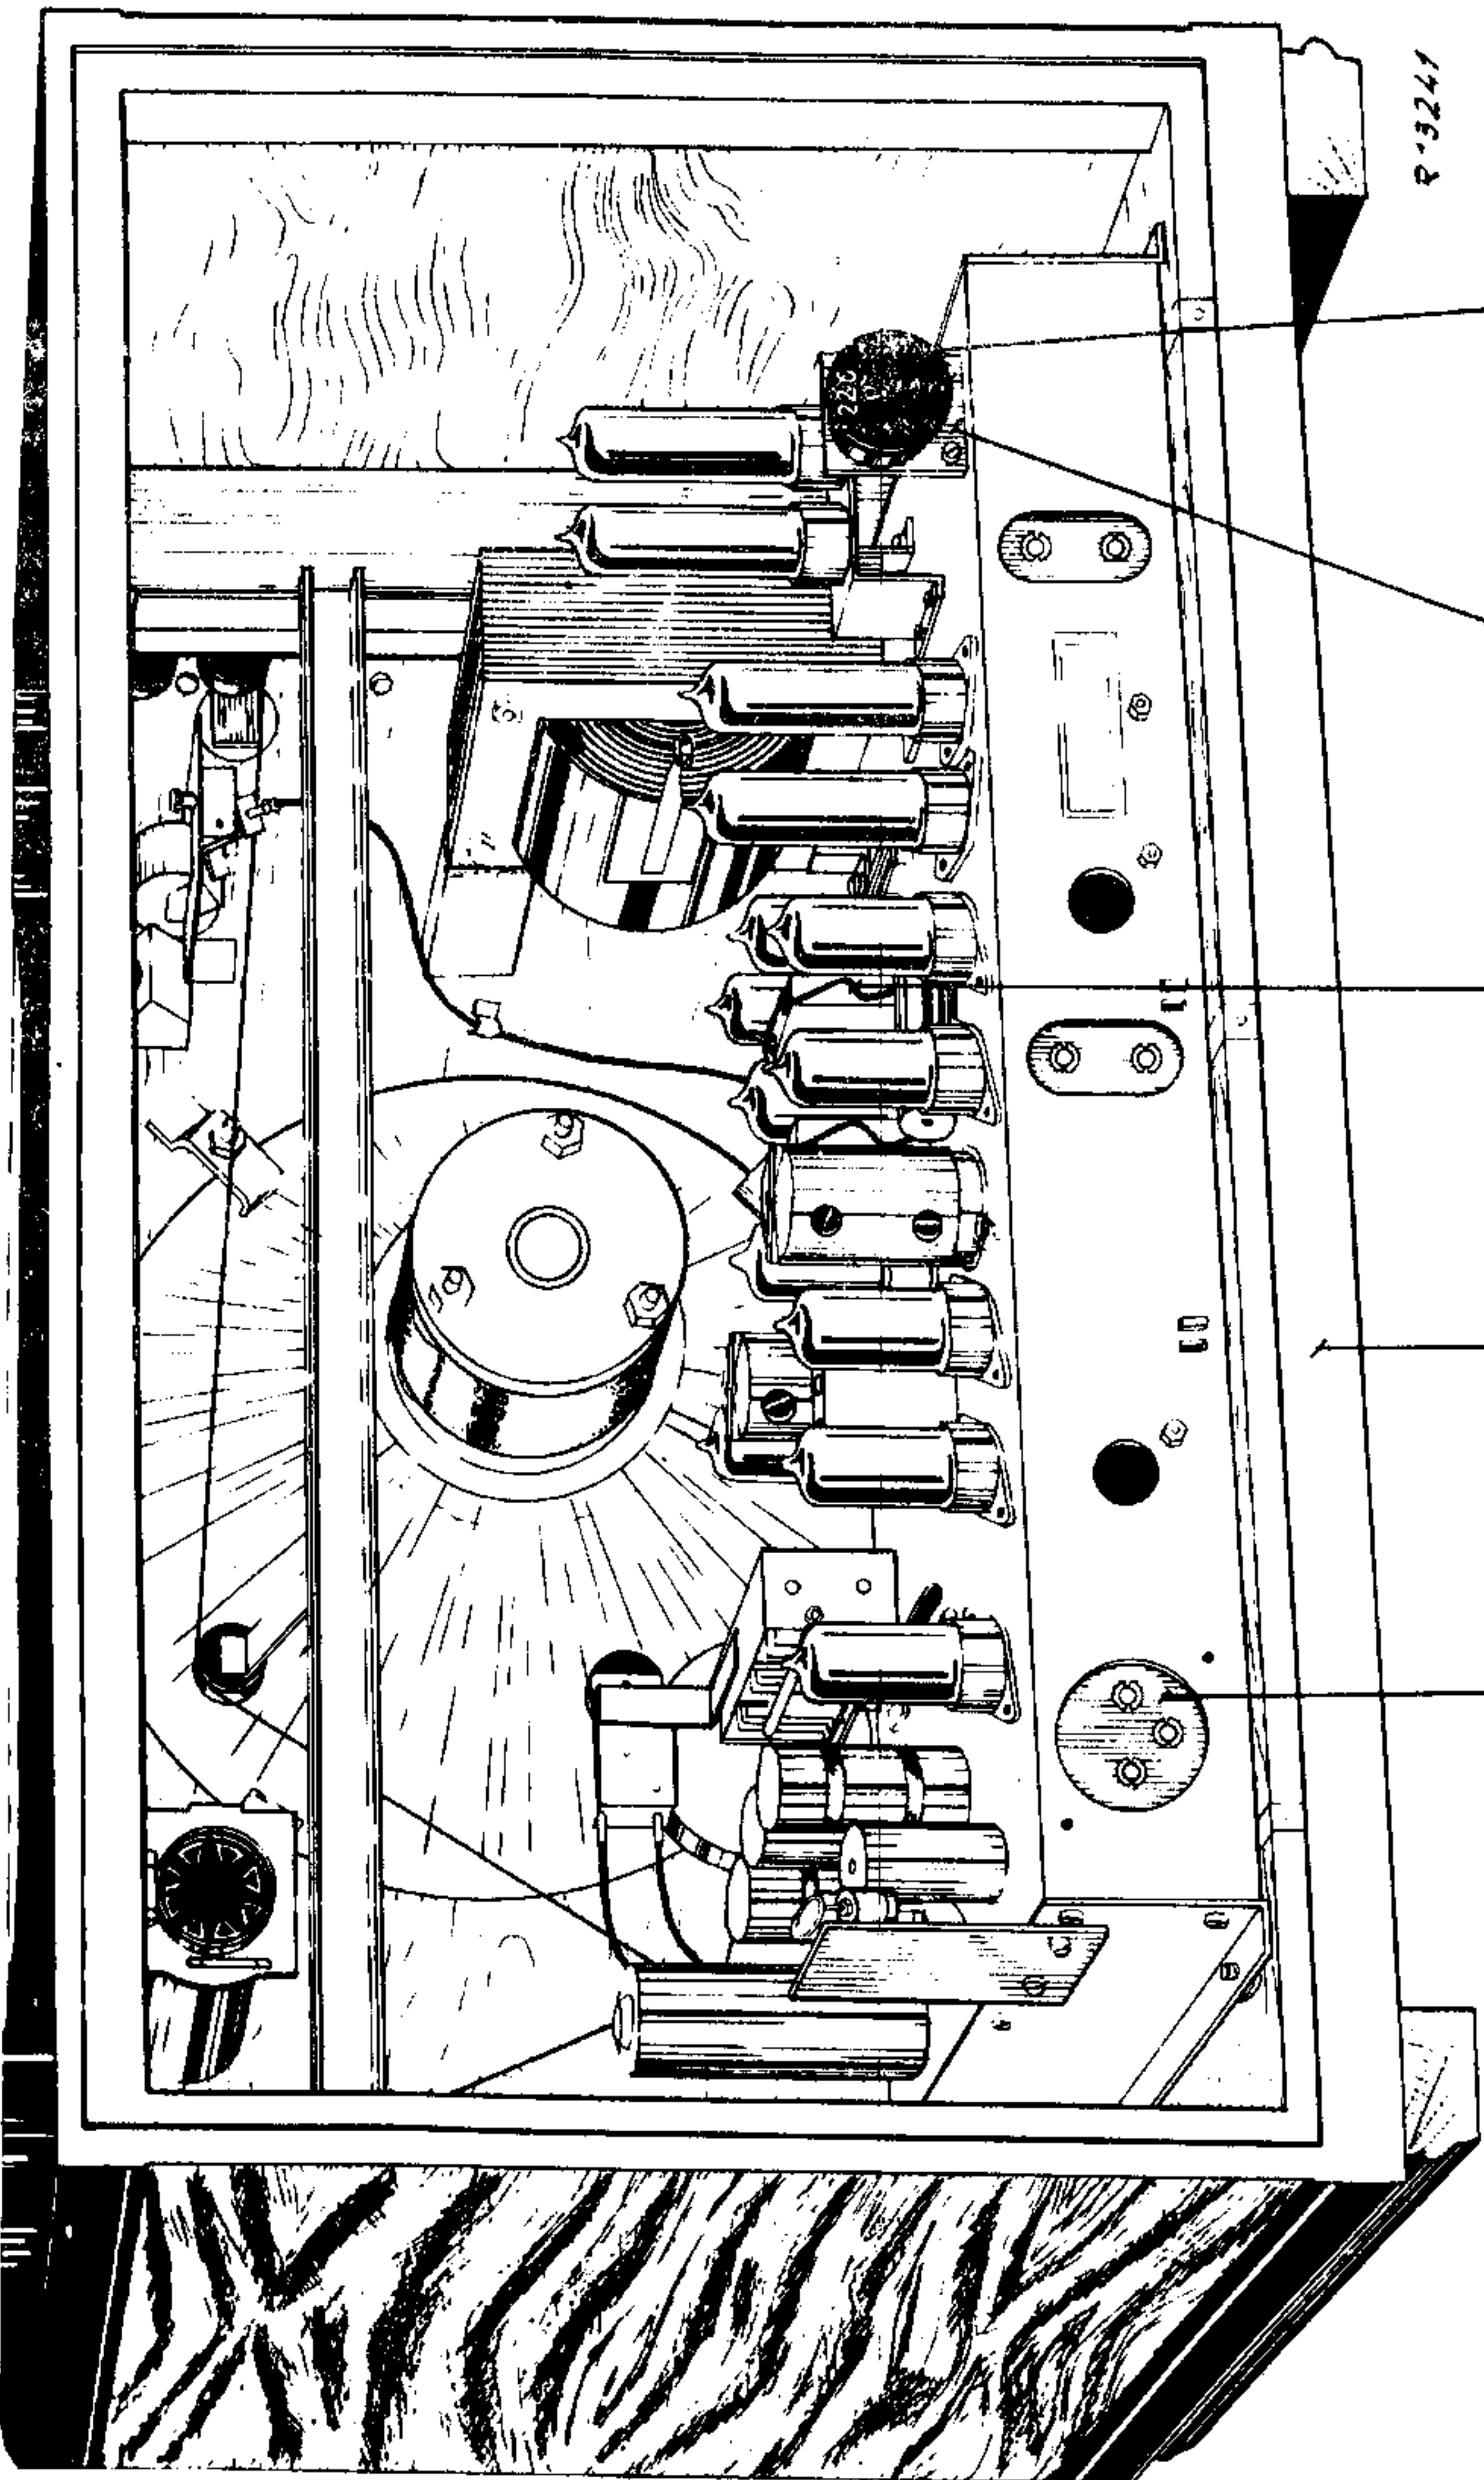


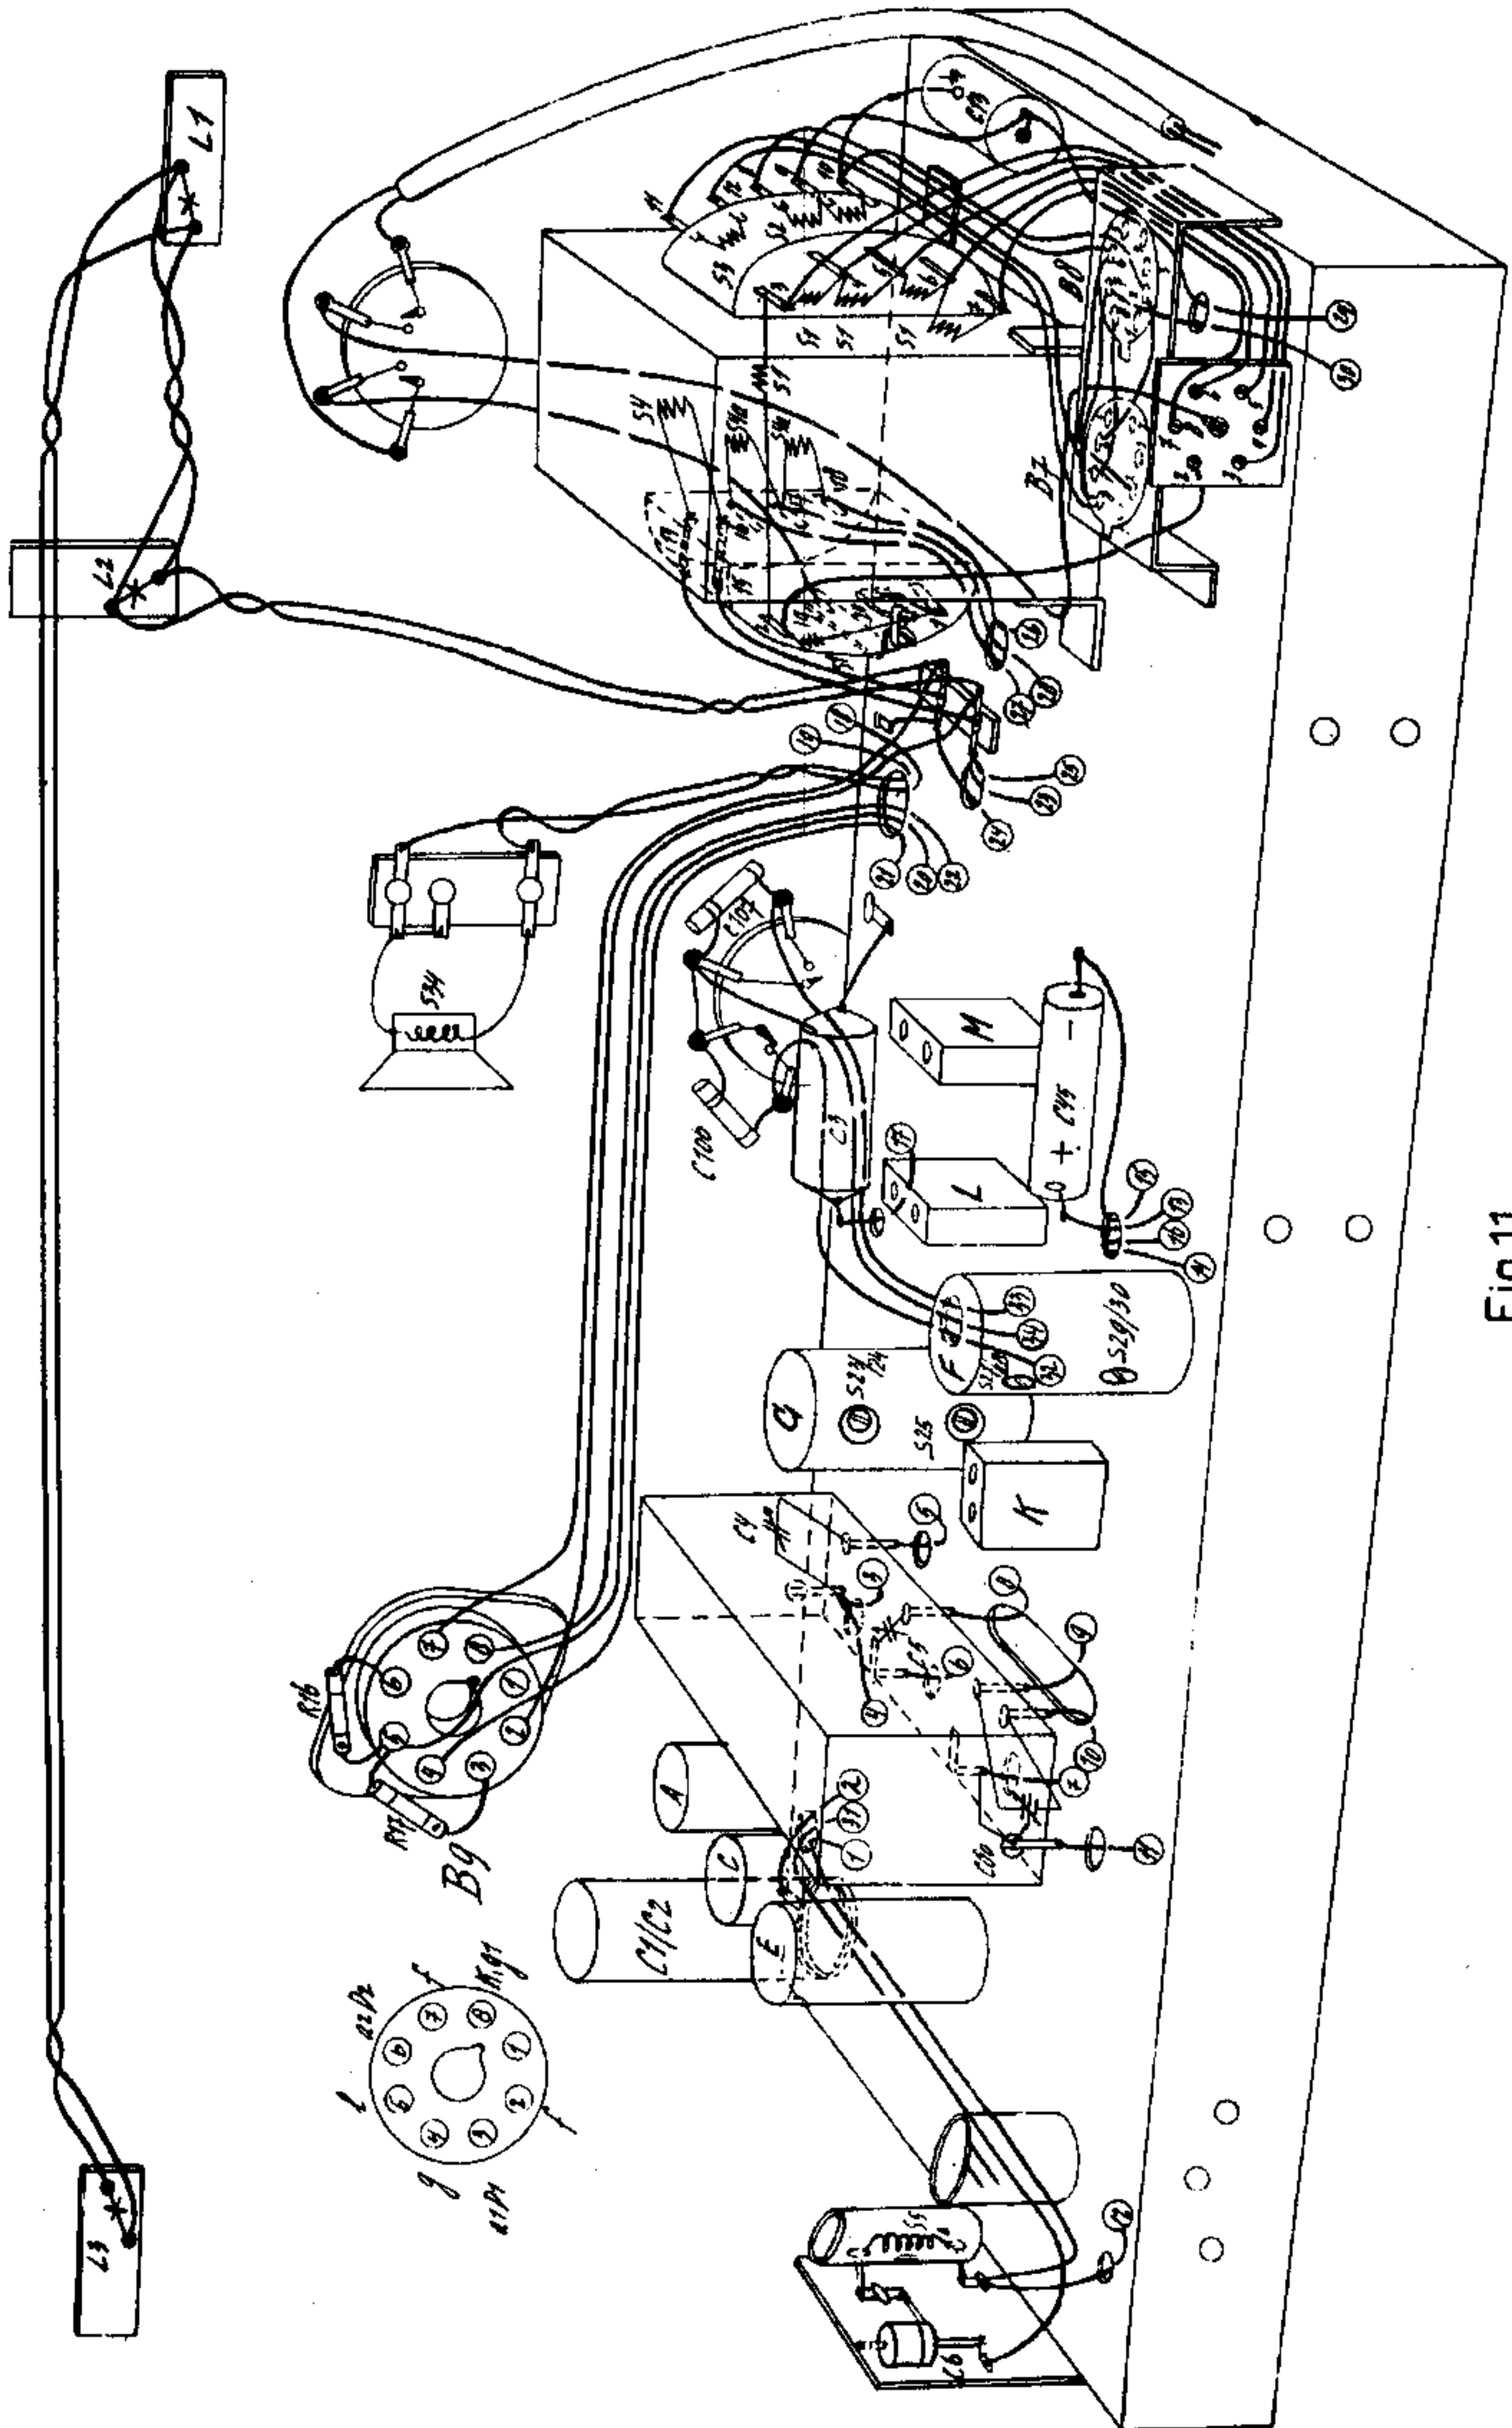



Fig.11

R13263


Spoelen - Coils - Bobines - Spulen

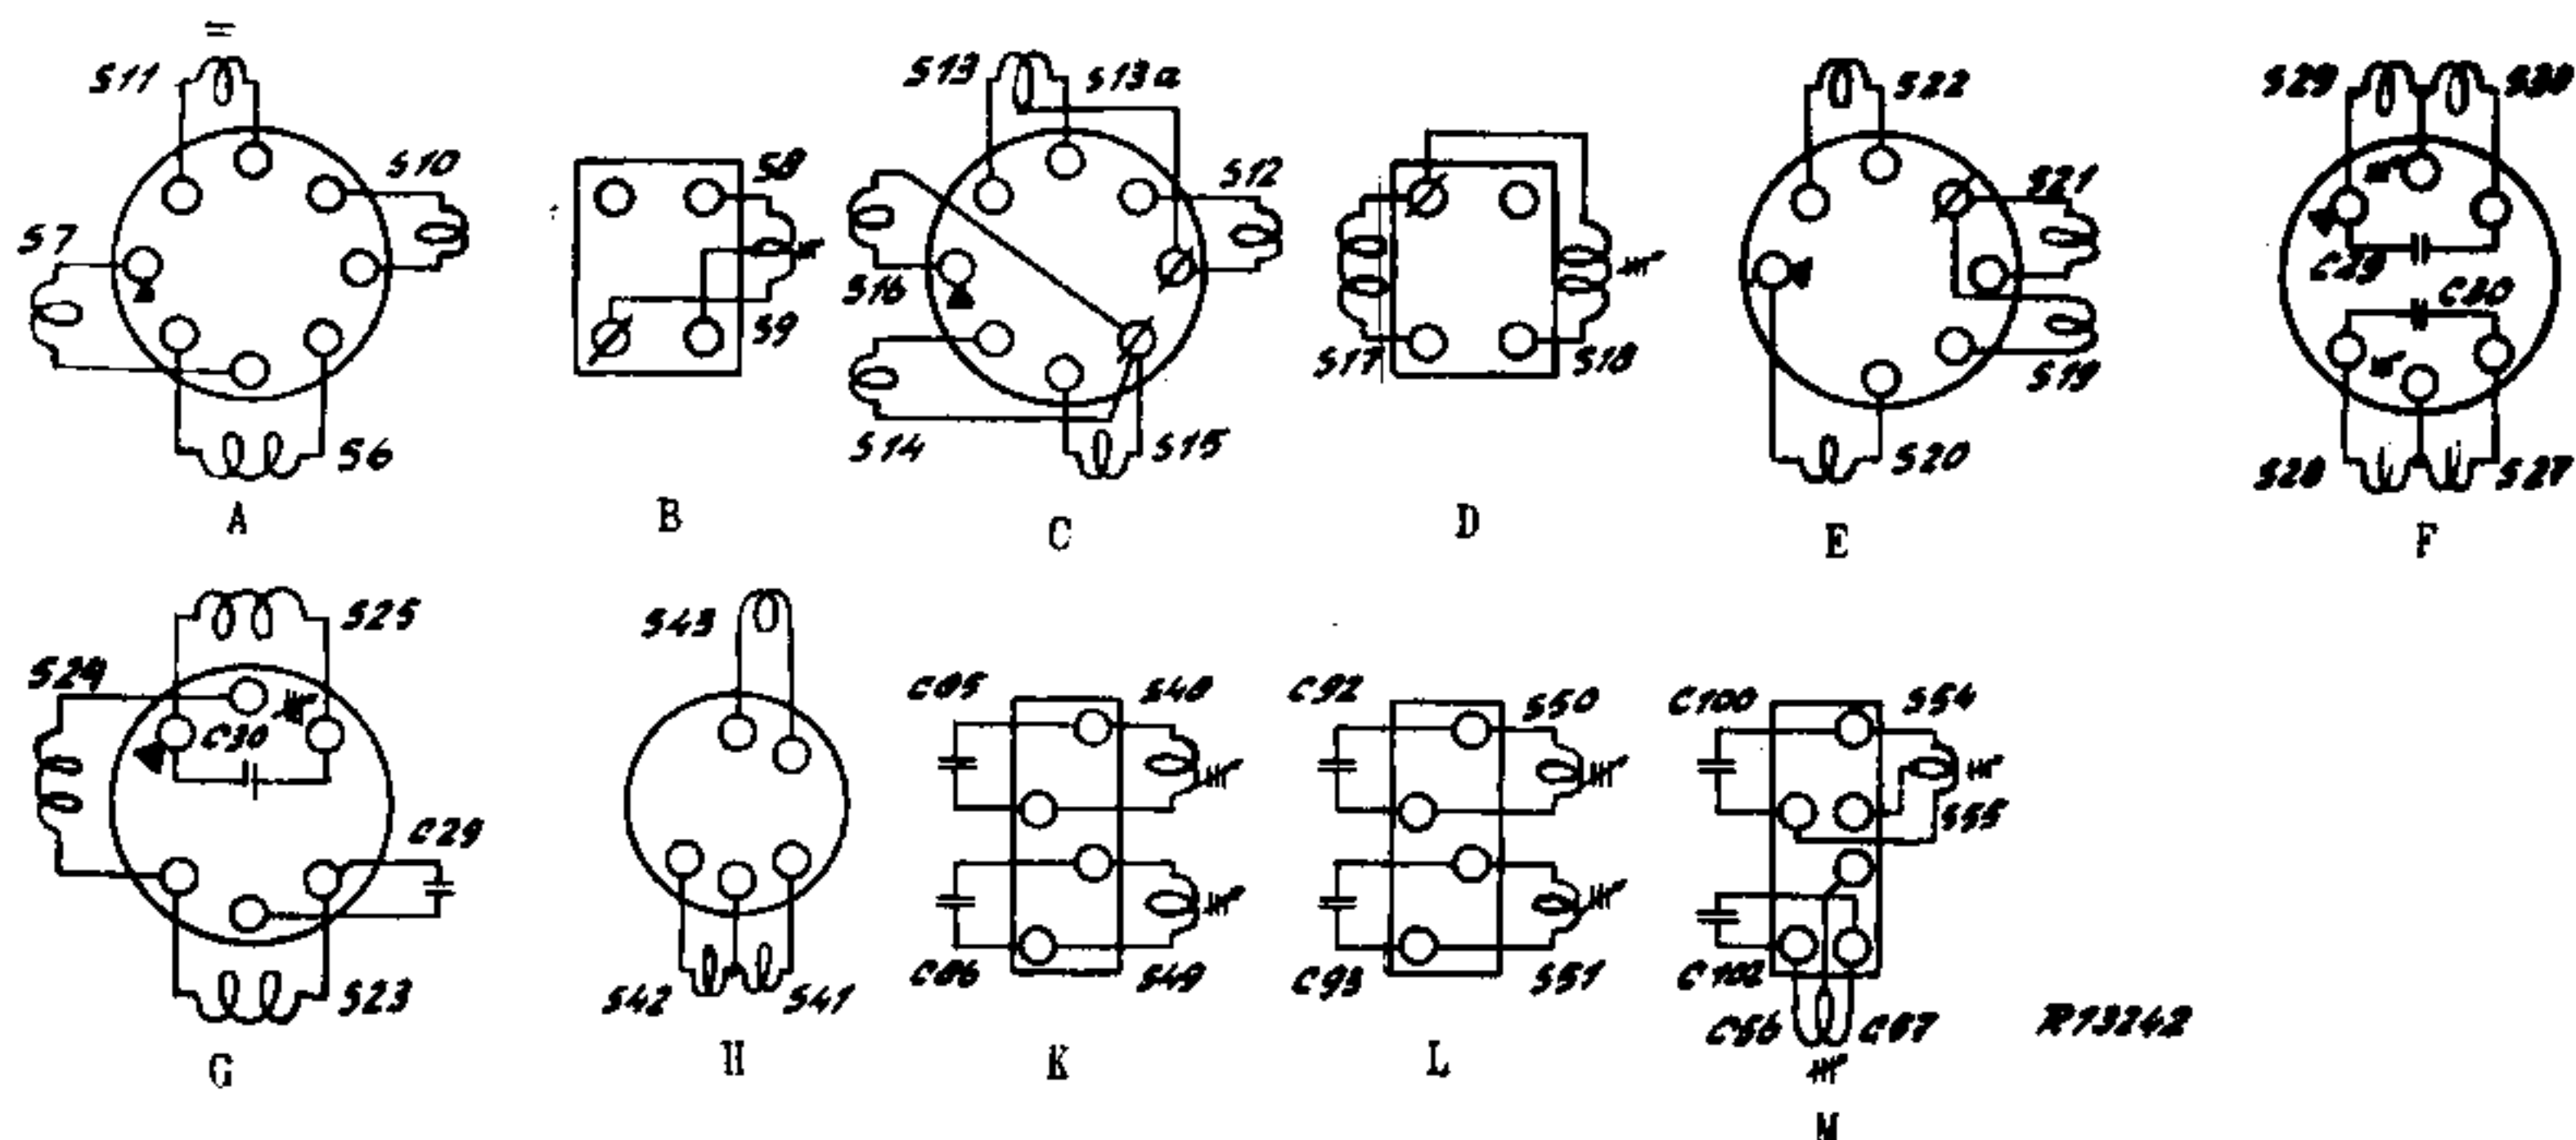

Buizen - Valves - Tubes - Rohren

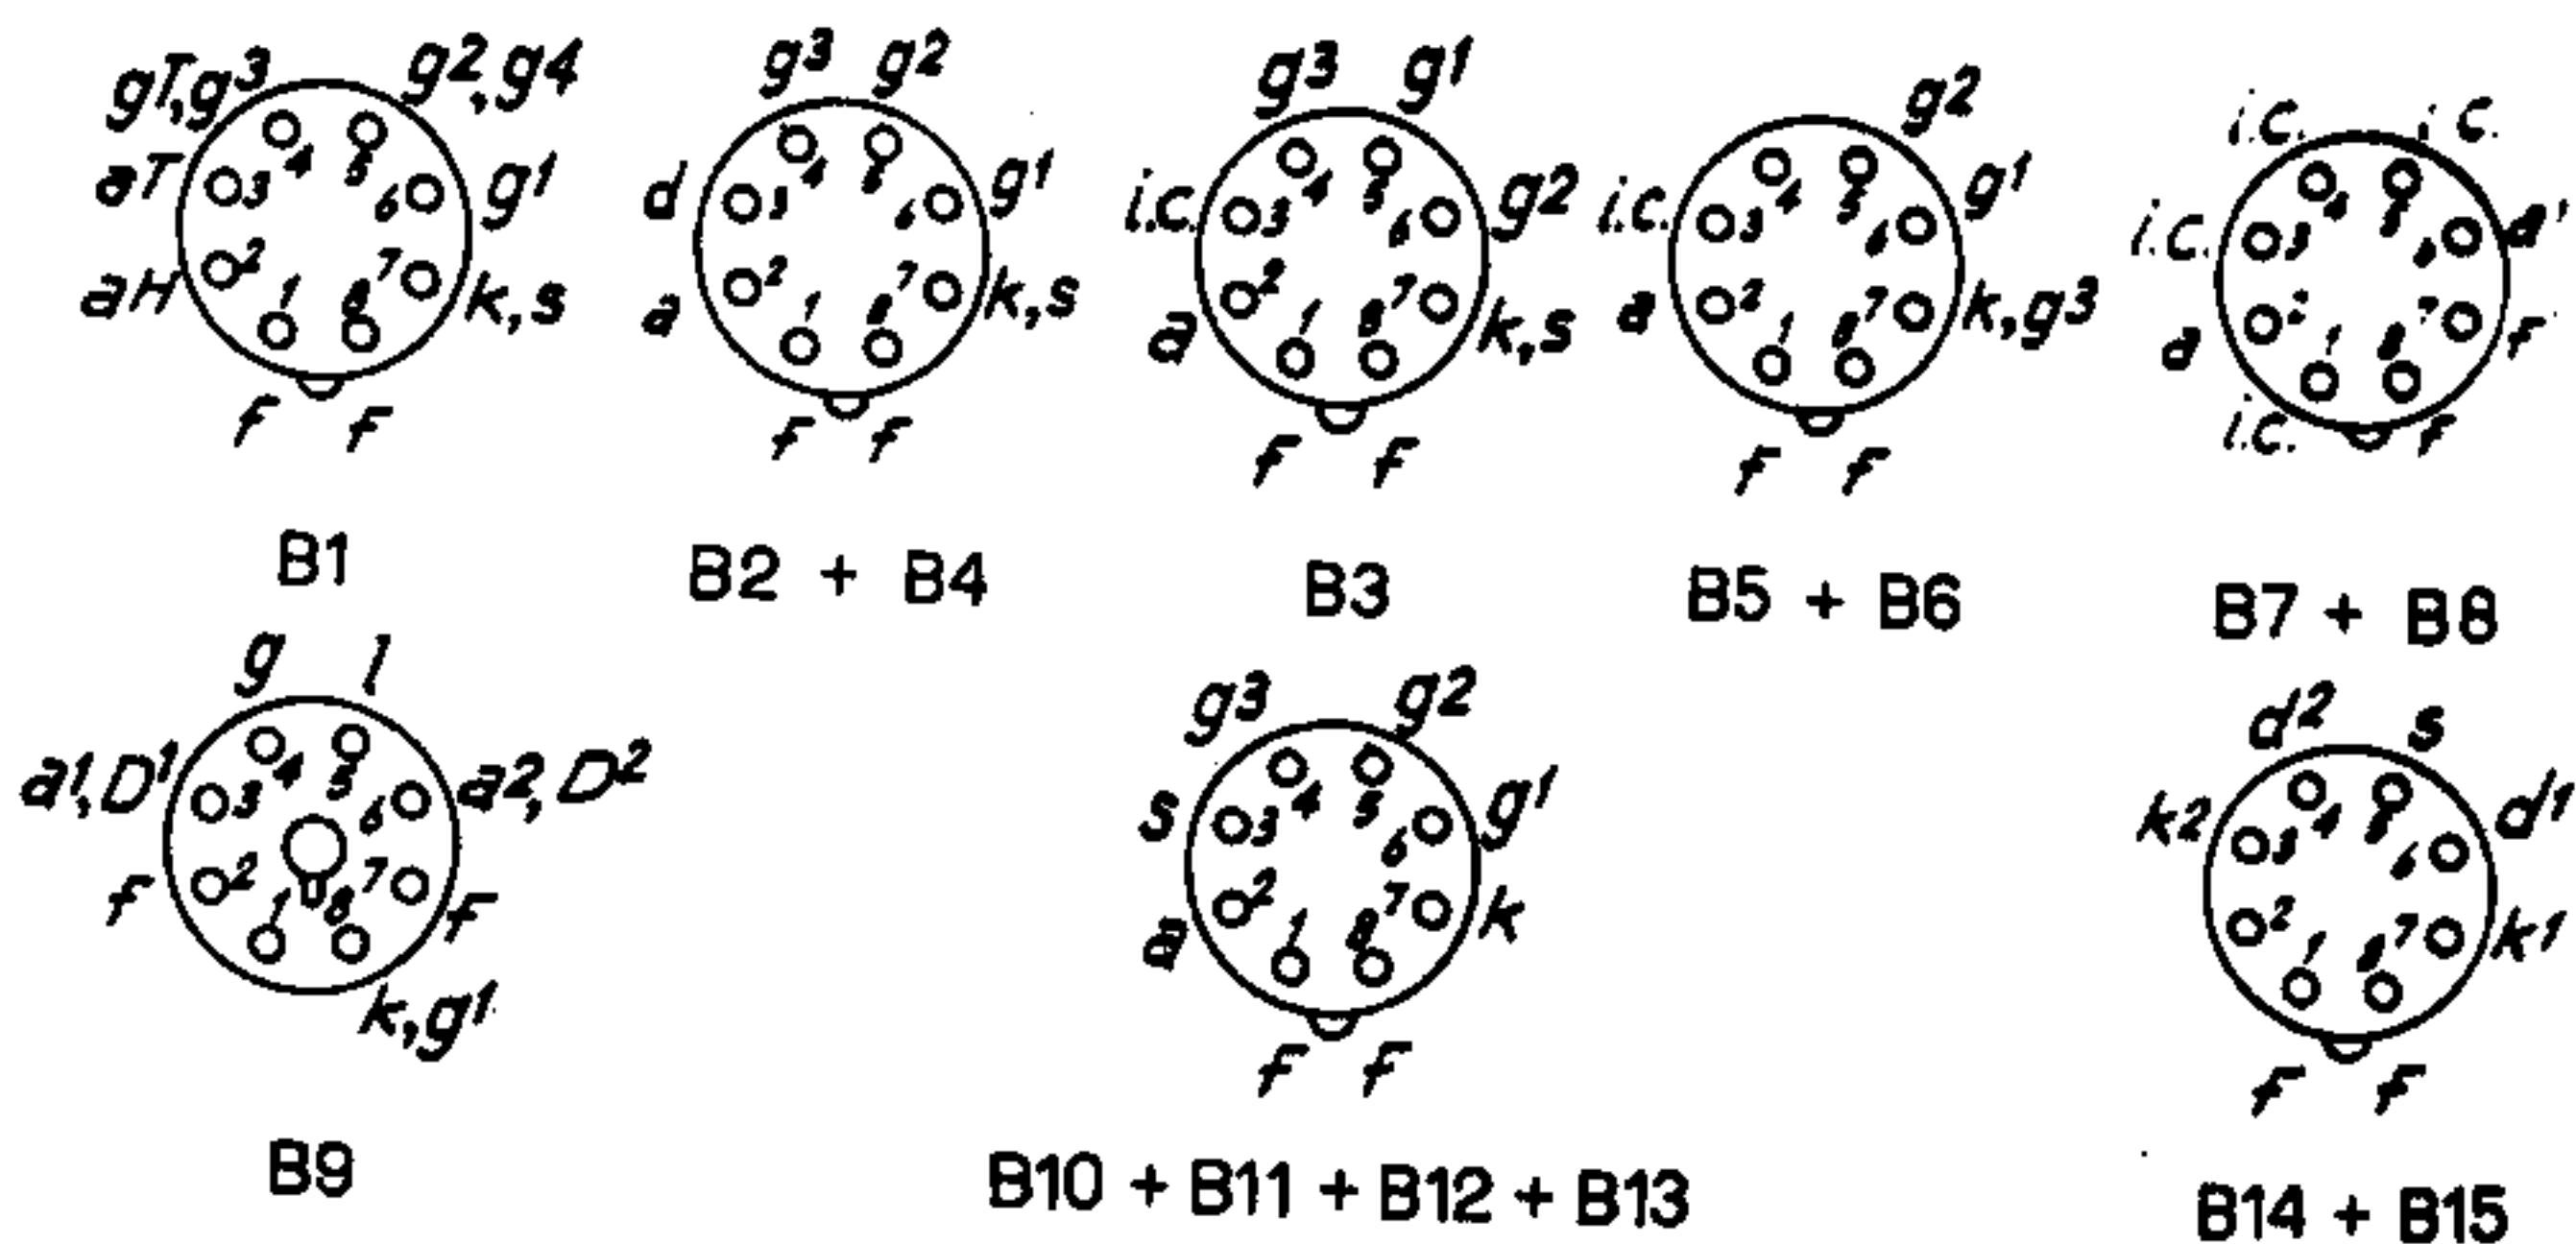

Schakelsegmenten - Switch sections - Segment du commutateur - Schaltsegmente

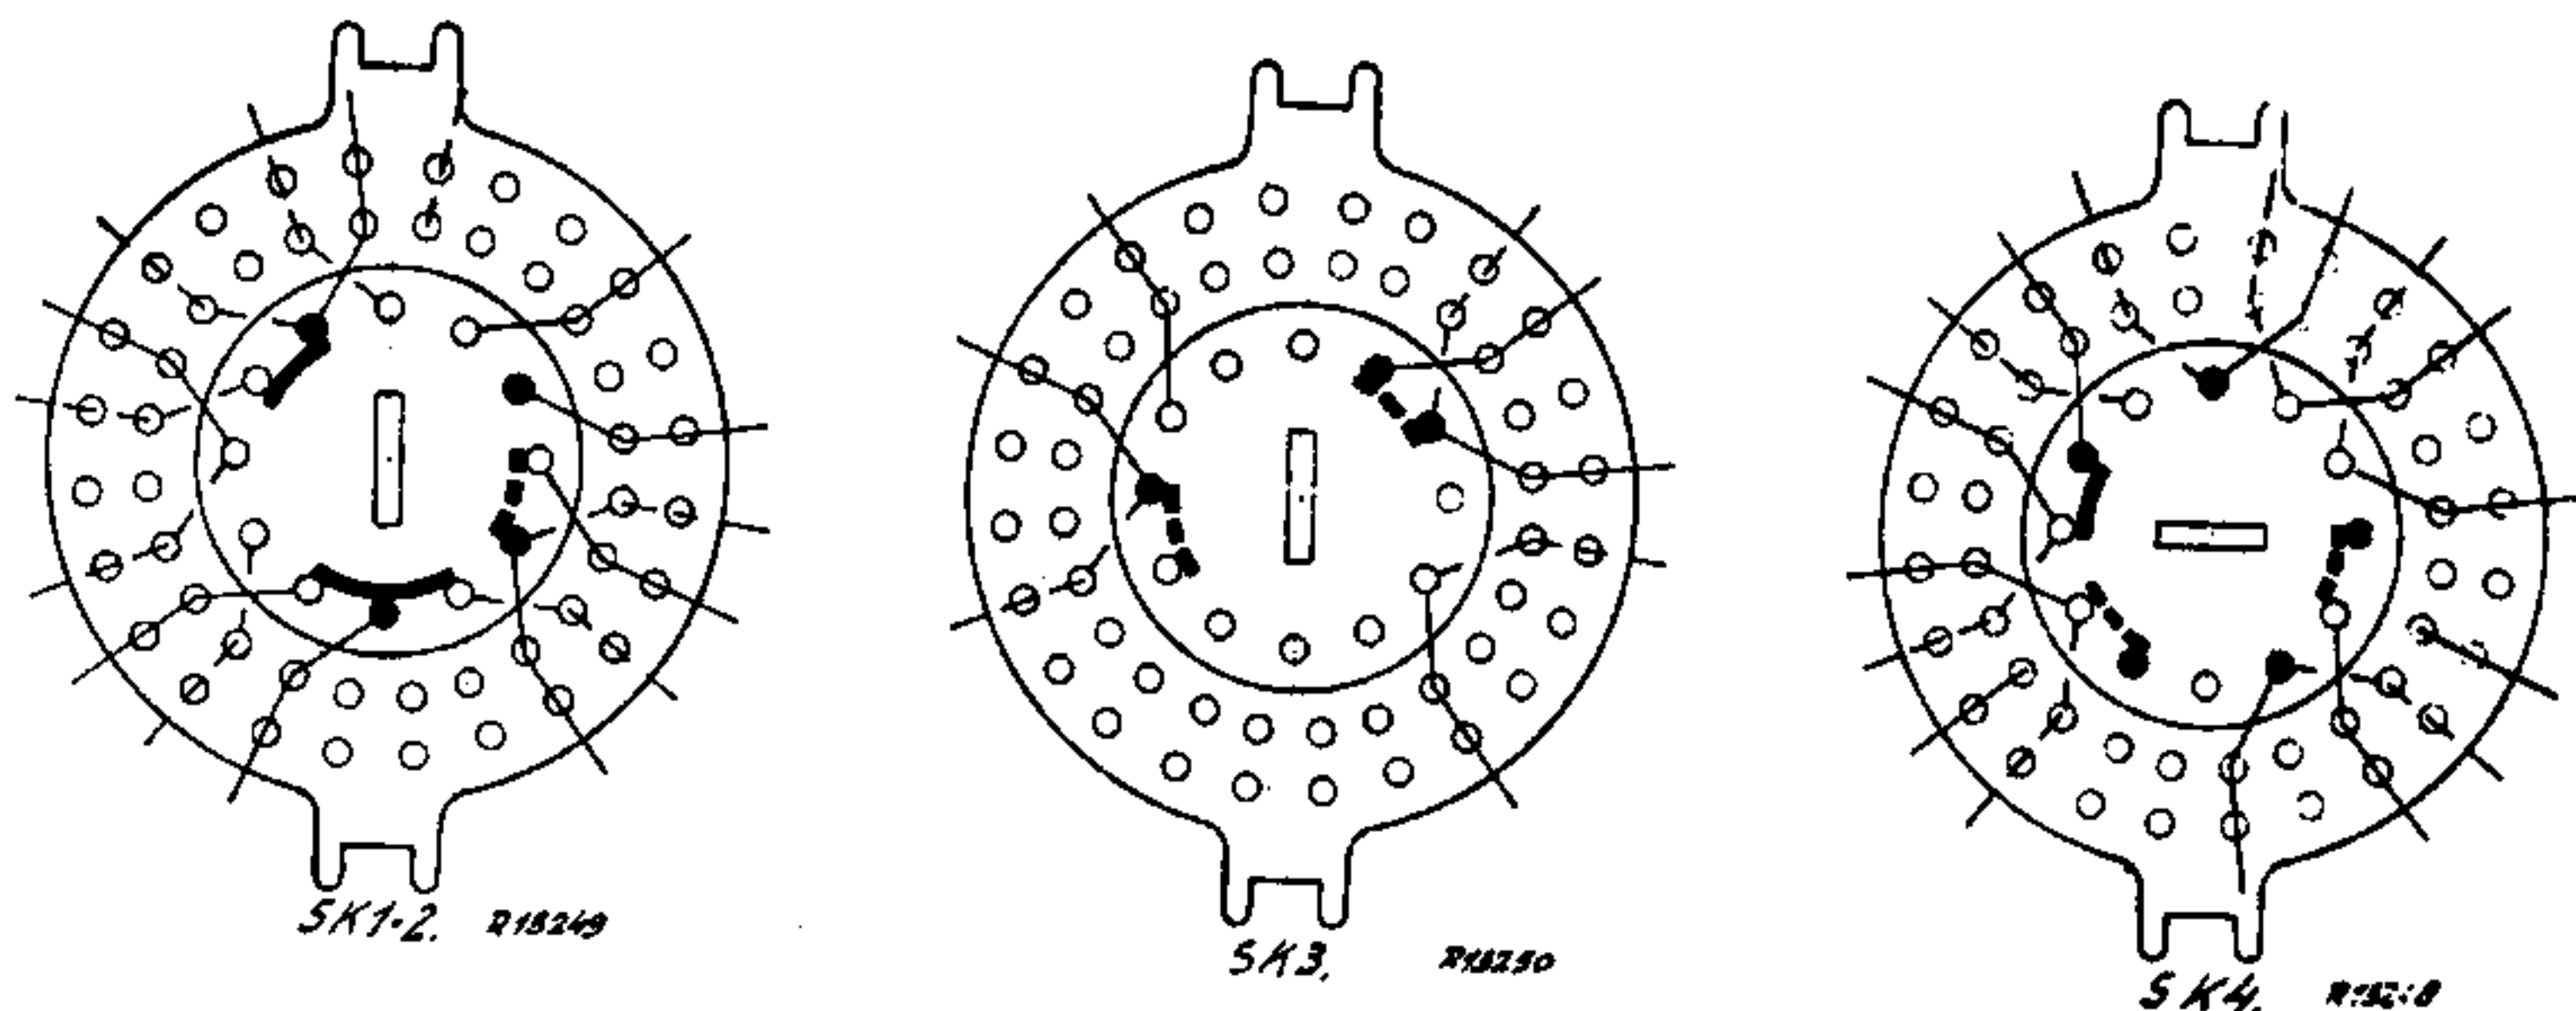

S	32 37.33									53 M		L 35		
C	50.35 56 51 74.58	78	57	38 34	48.125	728	704 49 96	49.101 98 52	87.	44.95 97 43	80	42 10		
							37.47:62		80	94.	30.	9		
R	12 45.25.73	20 27.15 44		22.	37 44	39 22 69	33 33 34 33 70.72.80.32	42.3.30.73 74.	31 71.		70. 11.			
		79 -8			42		84.78.77.72.35	80			86.87. 89			

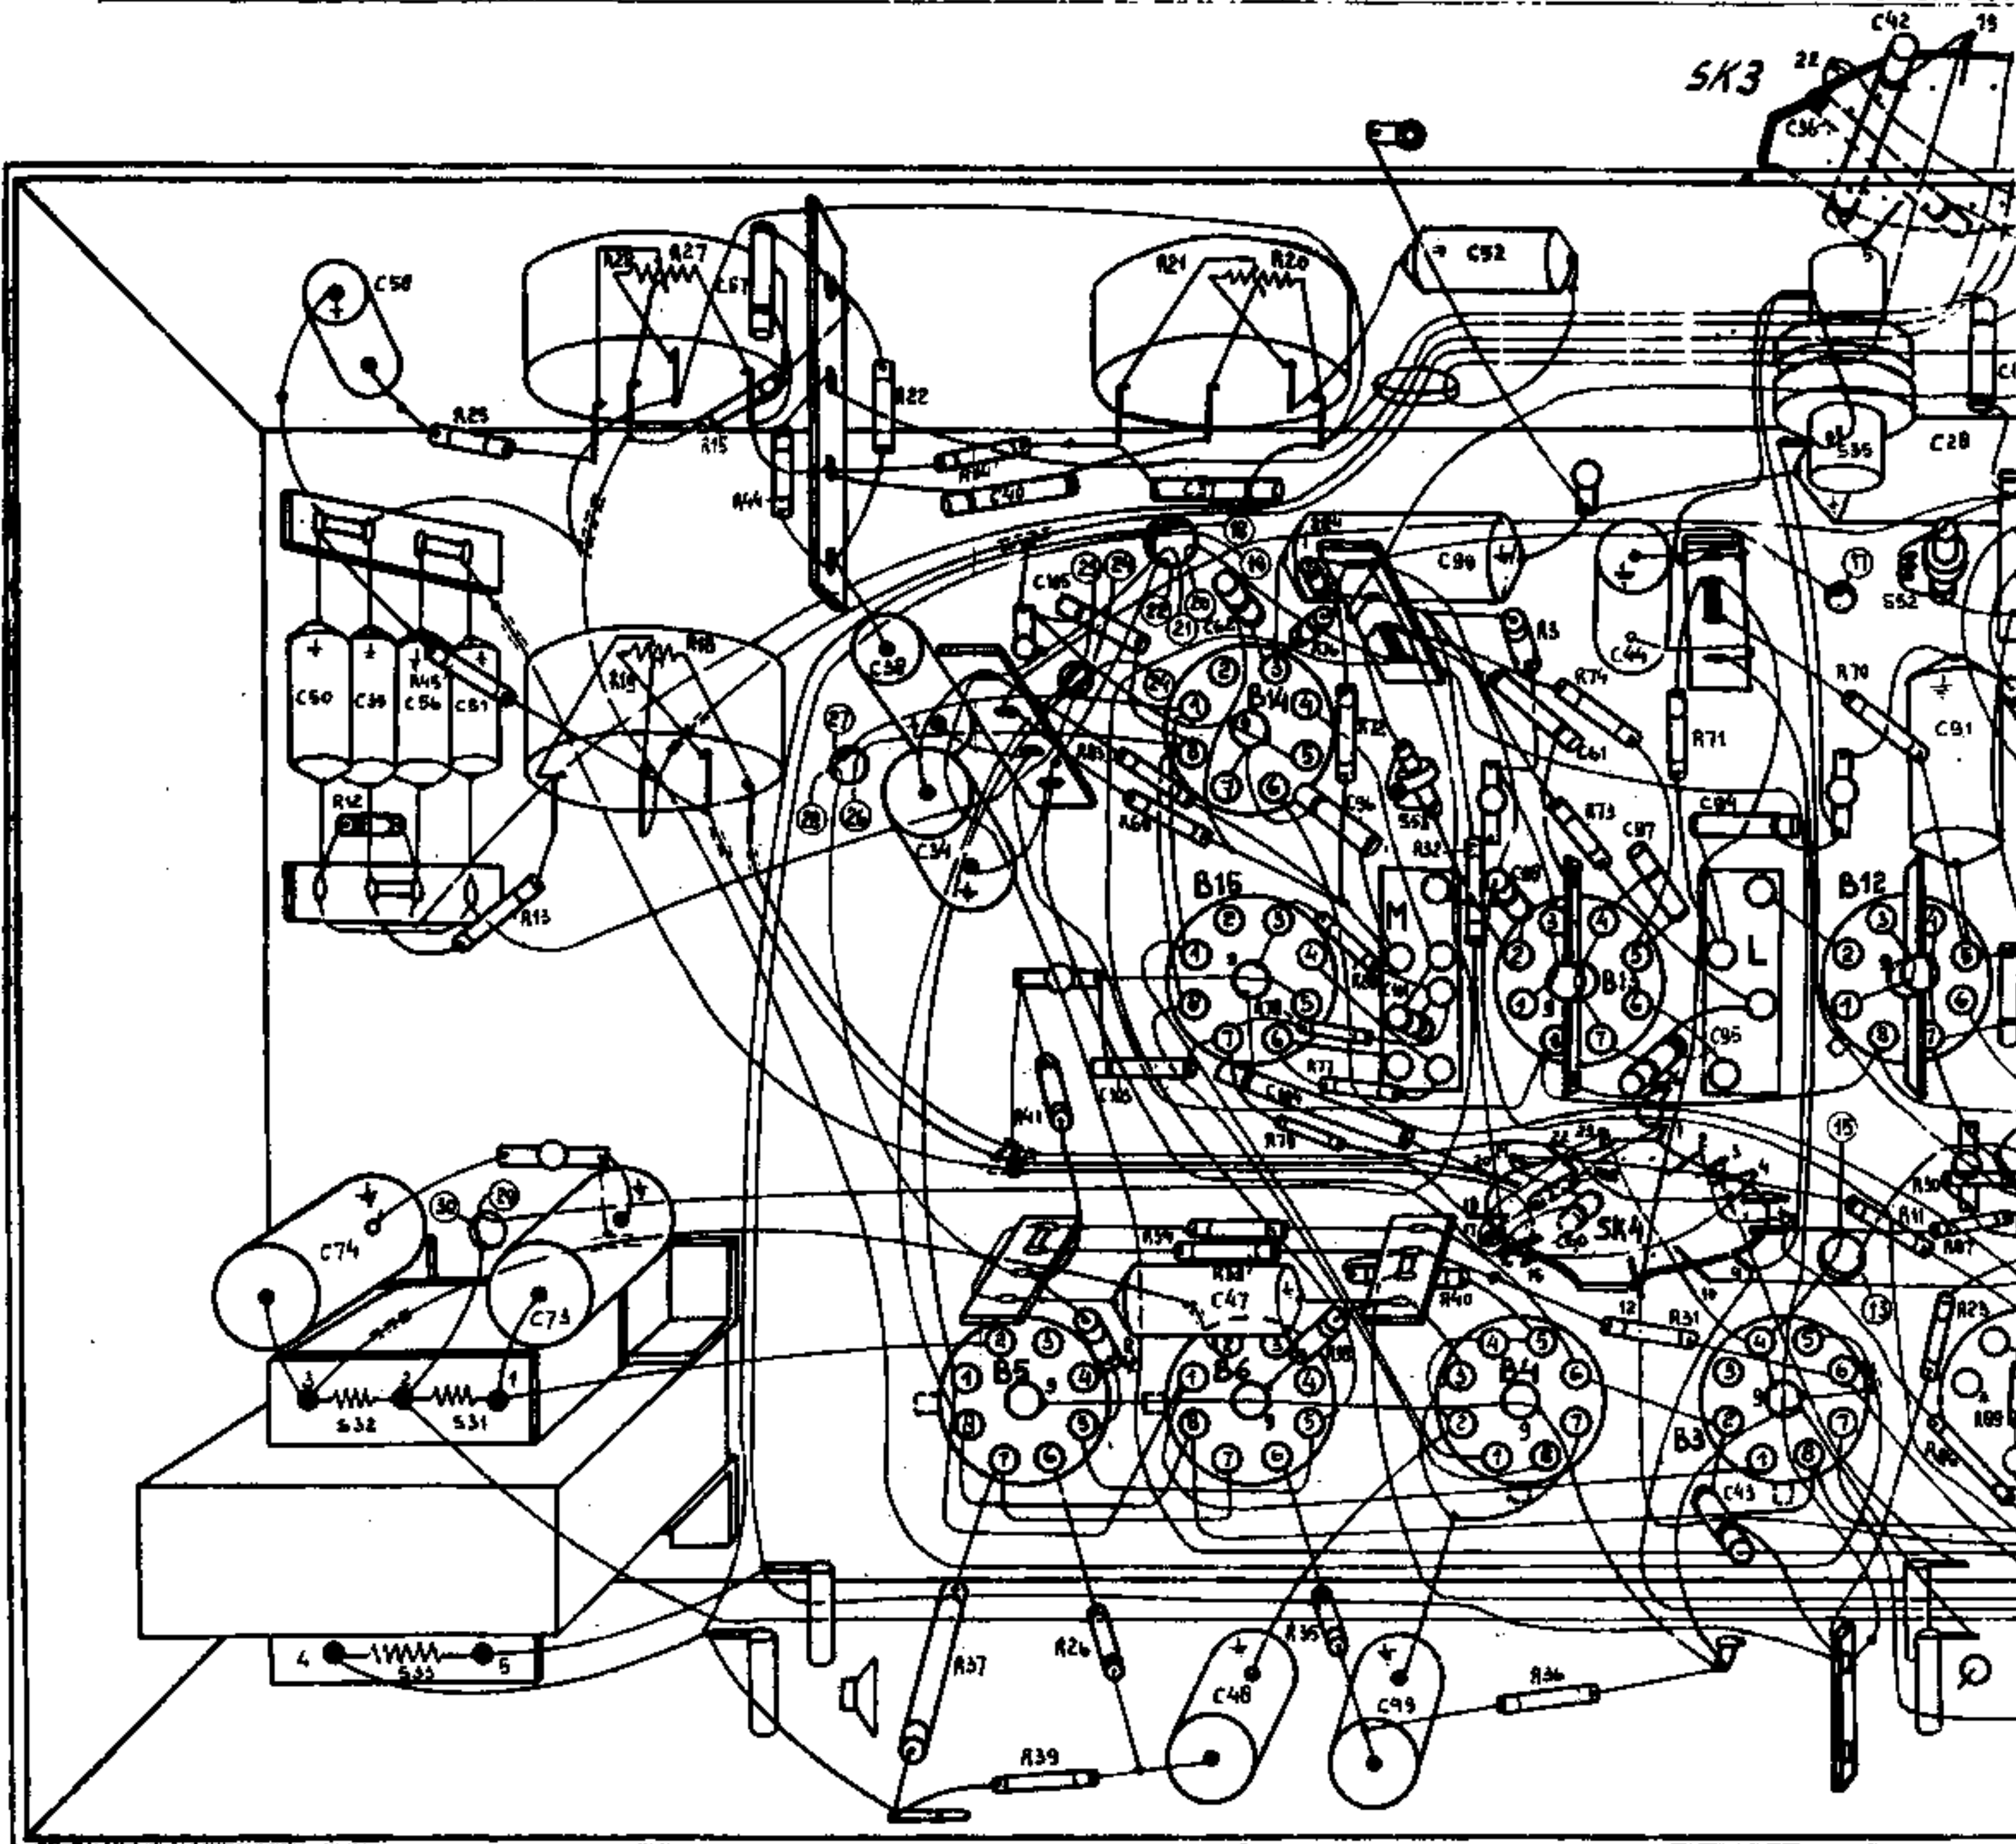


Fig.12

L 35	52 G	FB K	40-547 J	ACED	H
44, 95, 97, 43, 60 94.	42, 10, 09 36.	10, 00, 14, 41, 64, 54, 22, 87, 10, 50, 7, 17, 0, 70, 23, 19, 15, 04, 76 40, 33, 10.	79, 77, 9, 11, 63, 10, 20, 12, 24, 70, 63, 71, 126, 27, 25 69	71, 2	
74, 31, 74	70, 11, 30, 23, 5, 24, 4, 10, 29, 06, 37, 09 6, 05	9, 7	67, 66, 43, 65	01, 02, 2	1

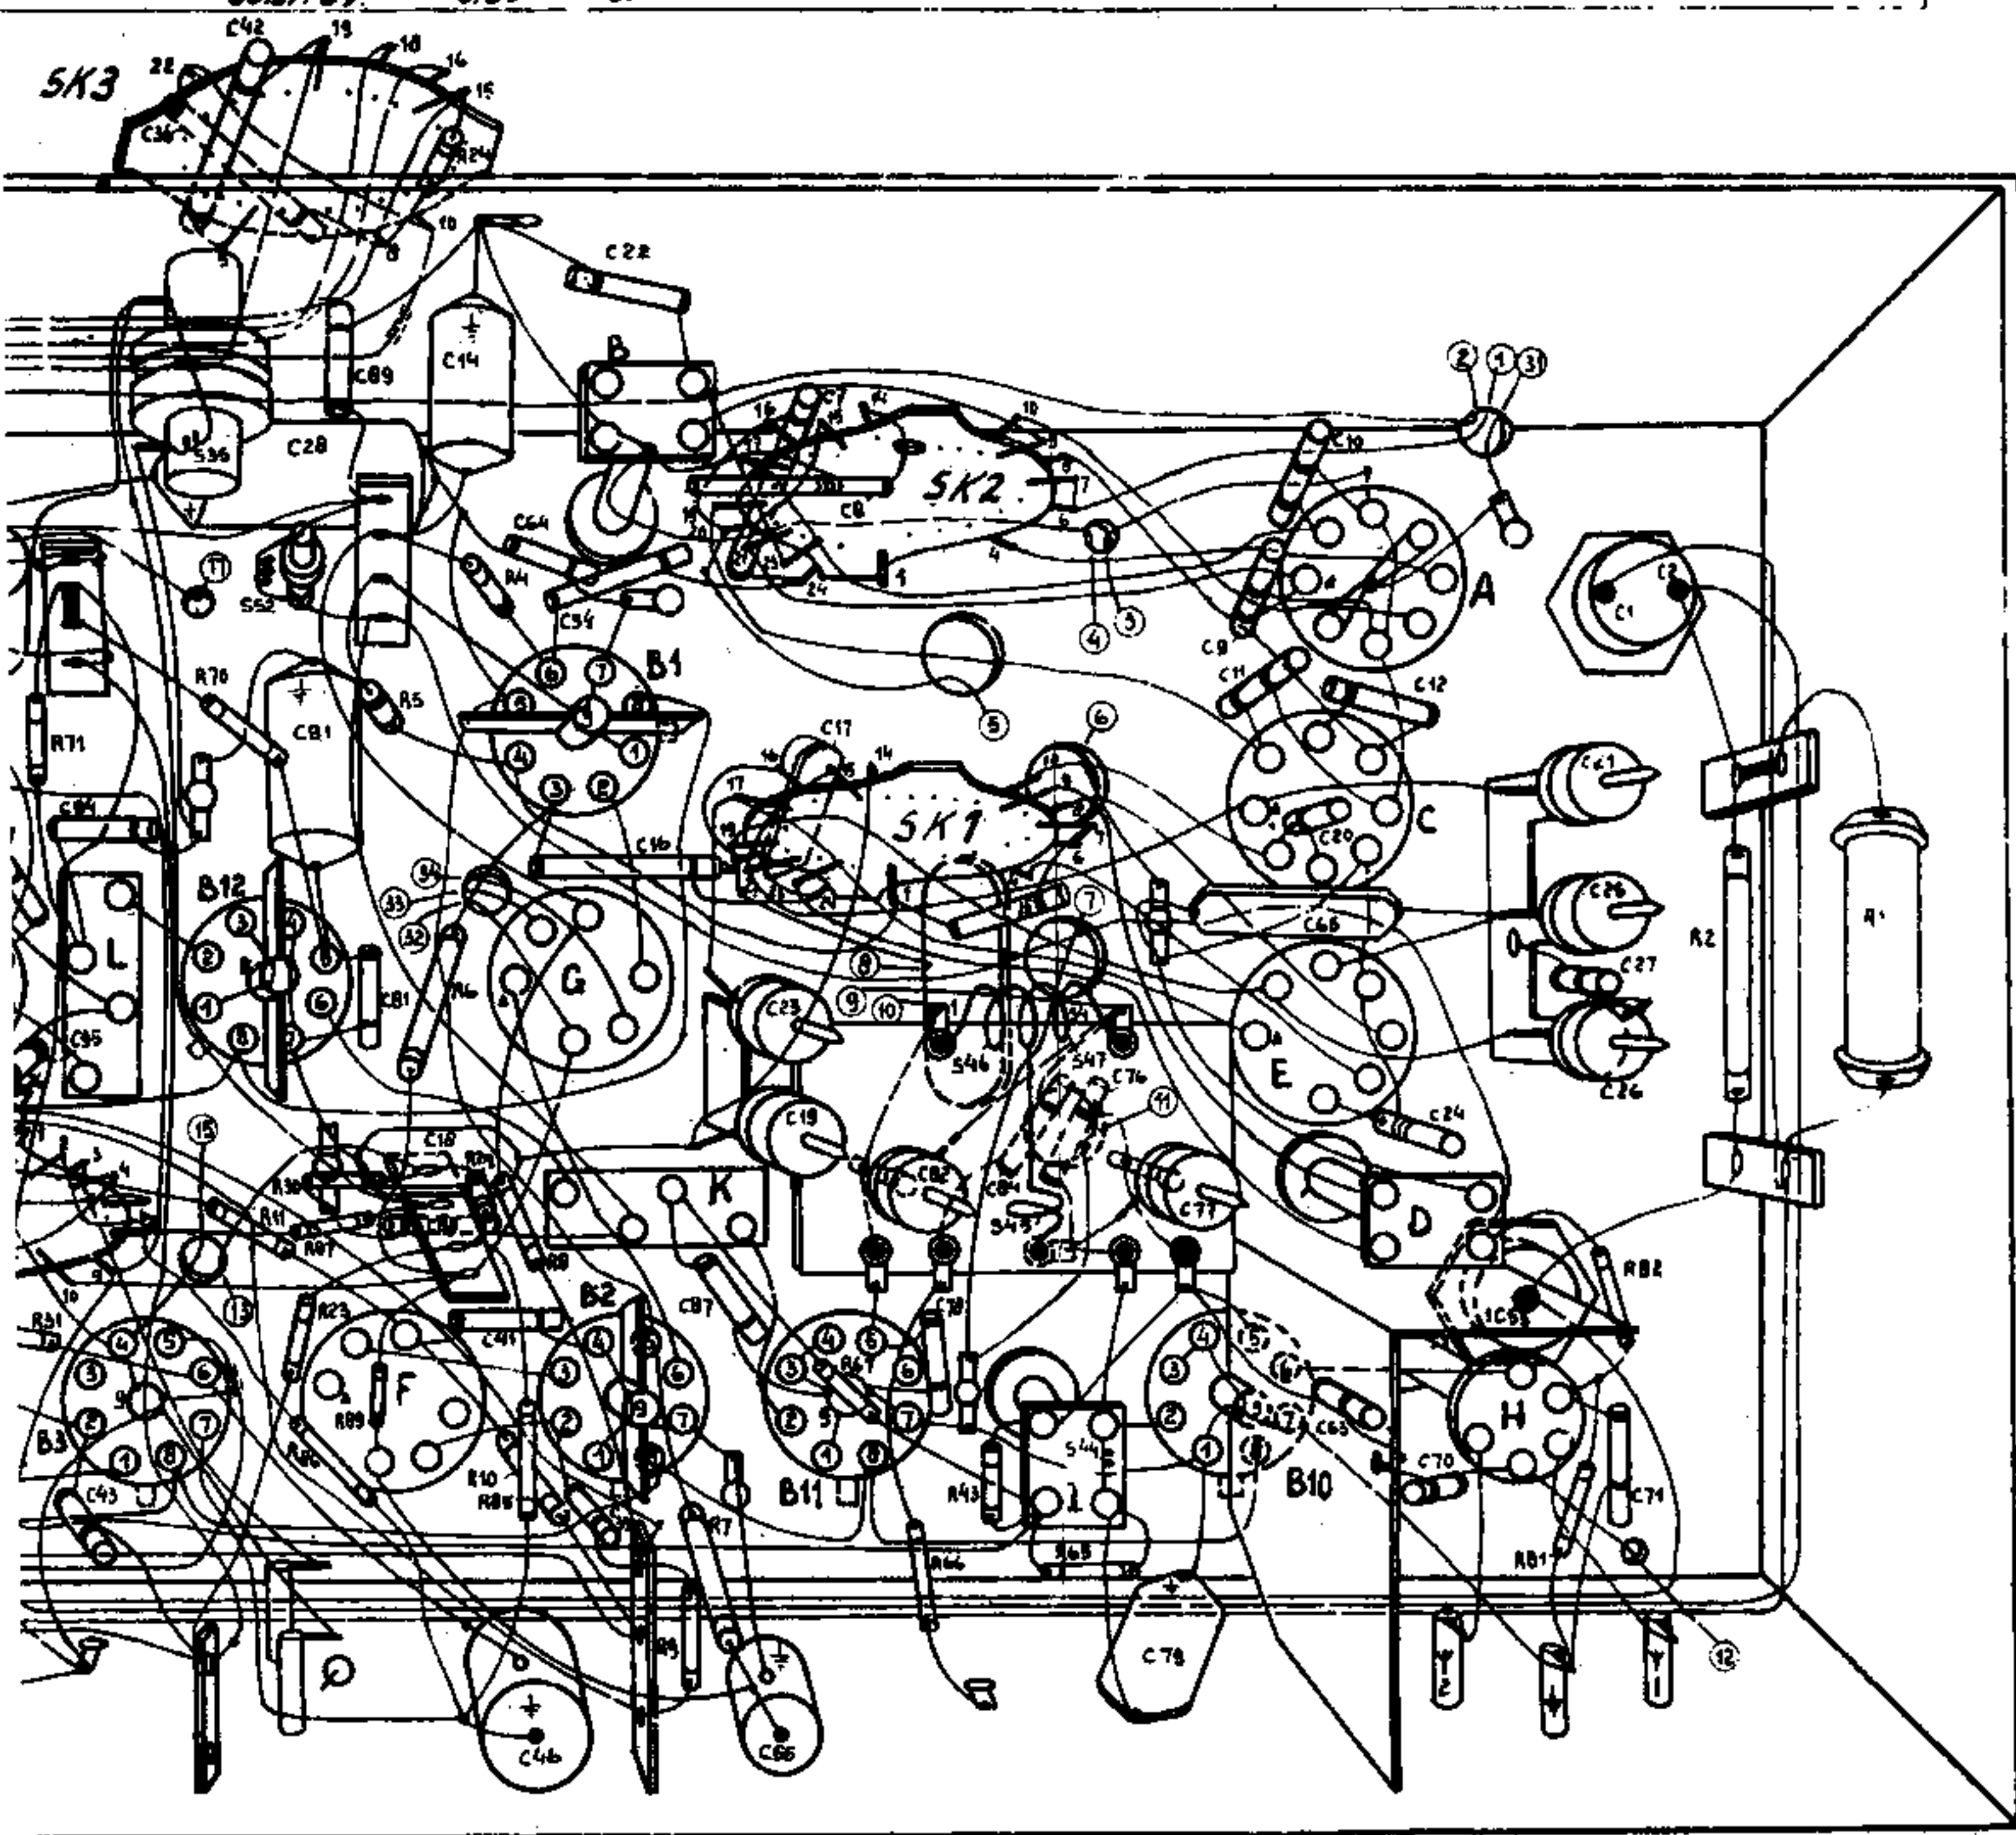


Fig. 12


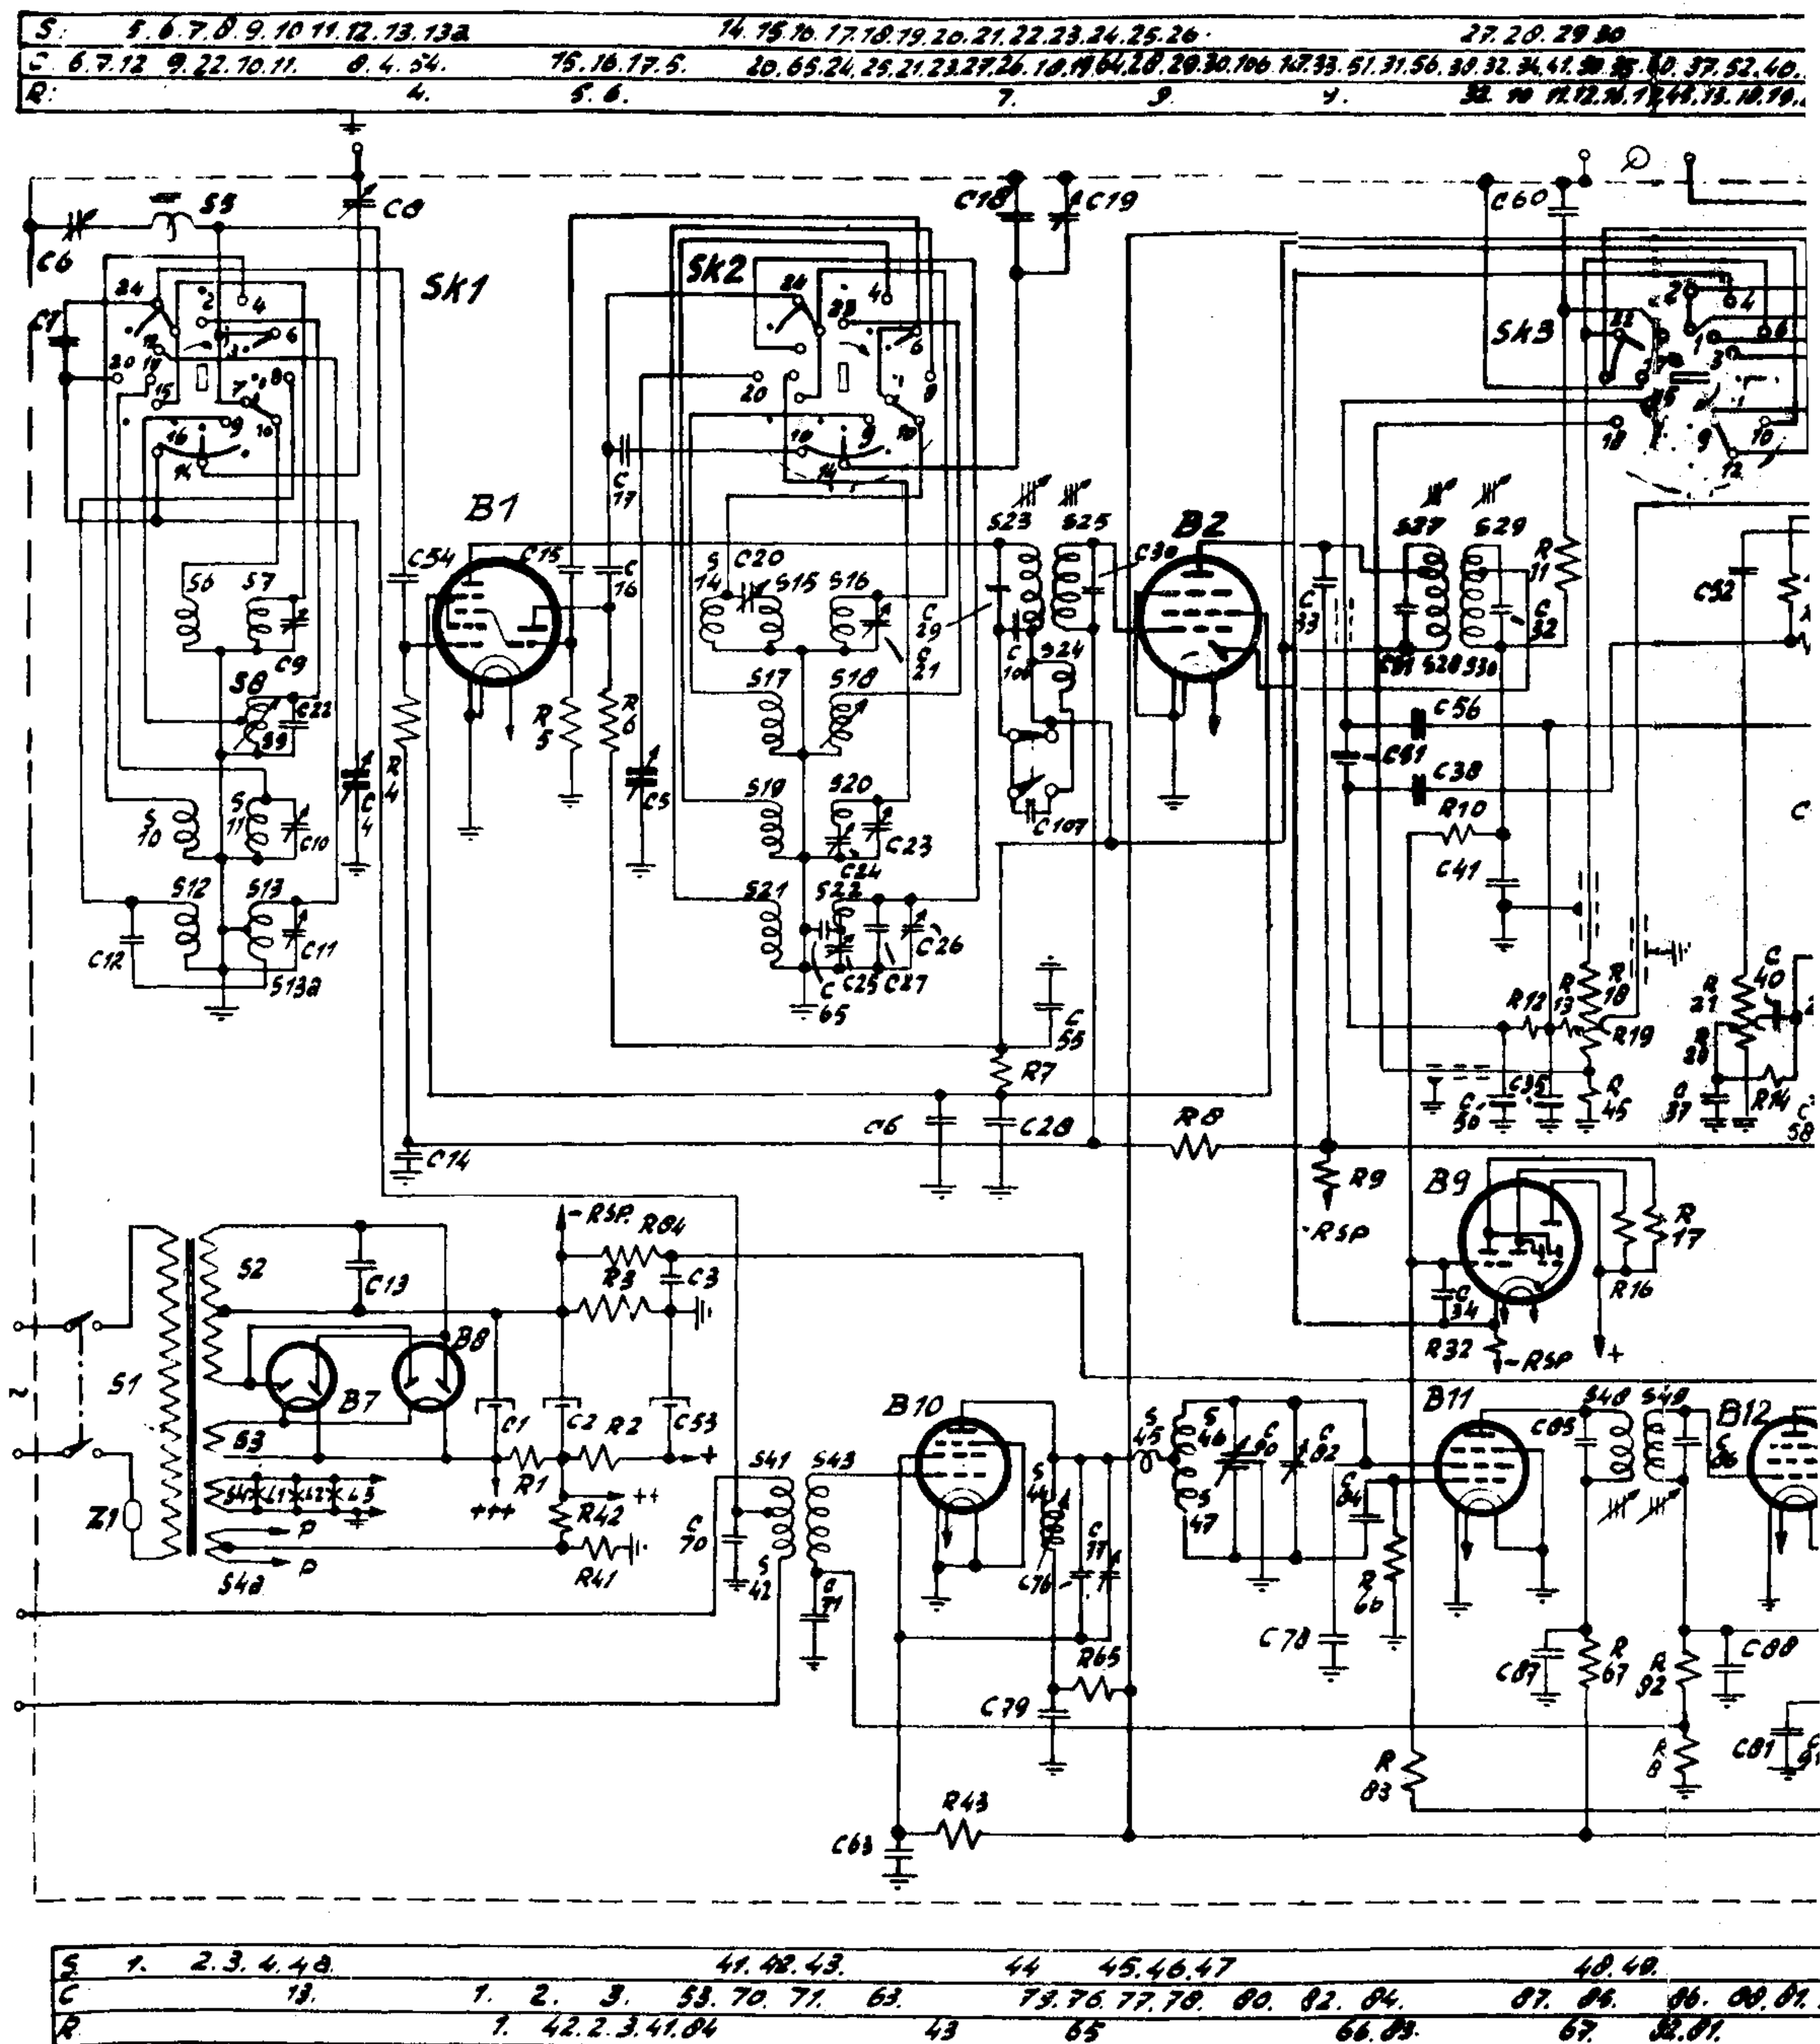


Fig.13

BX 700A

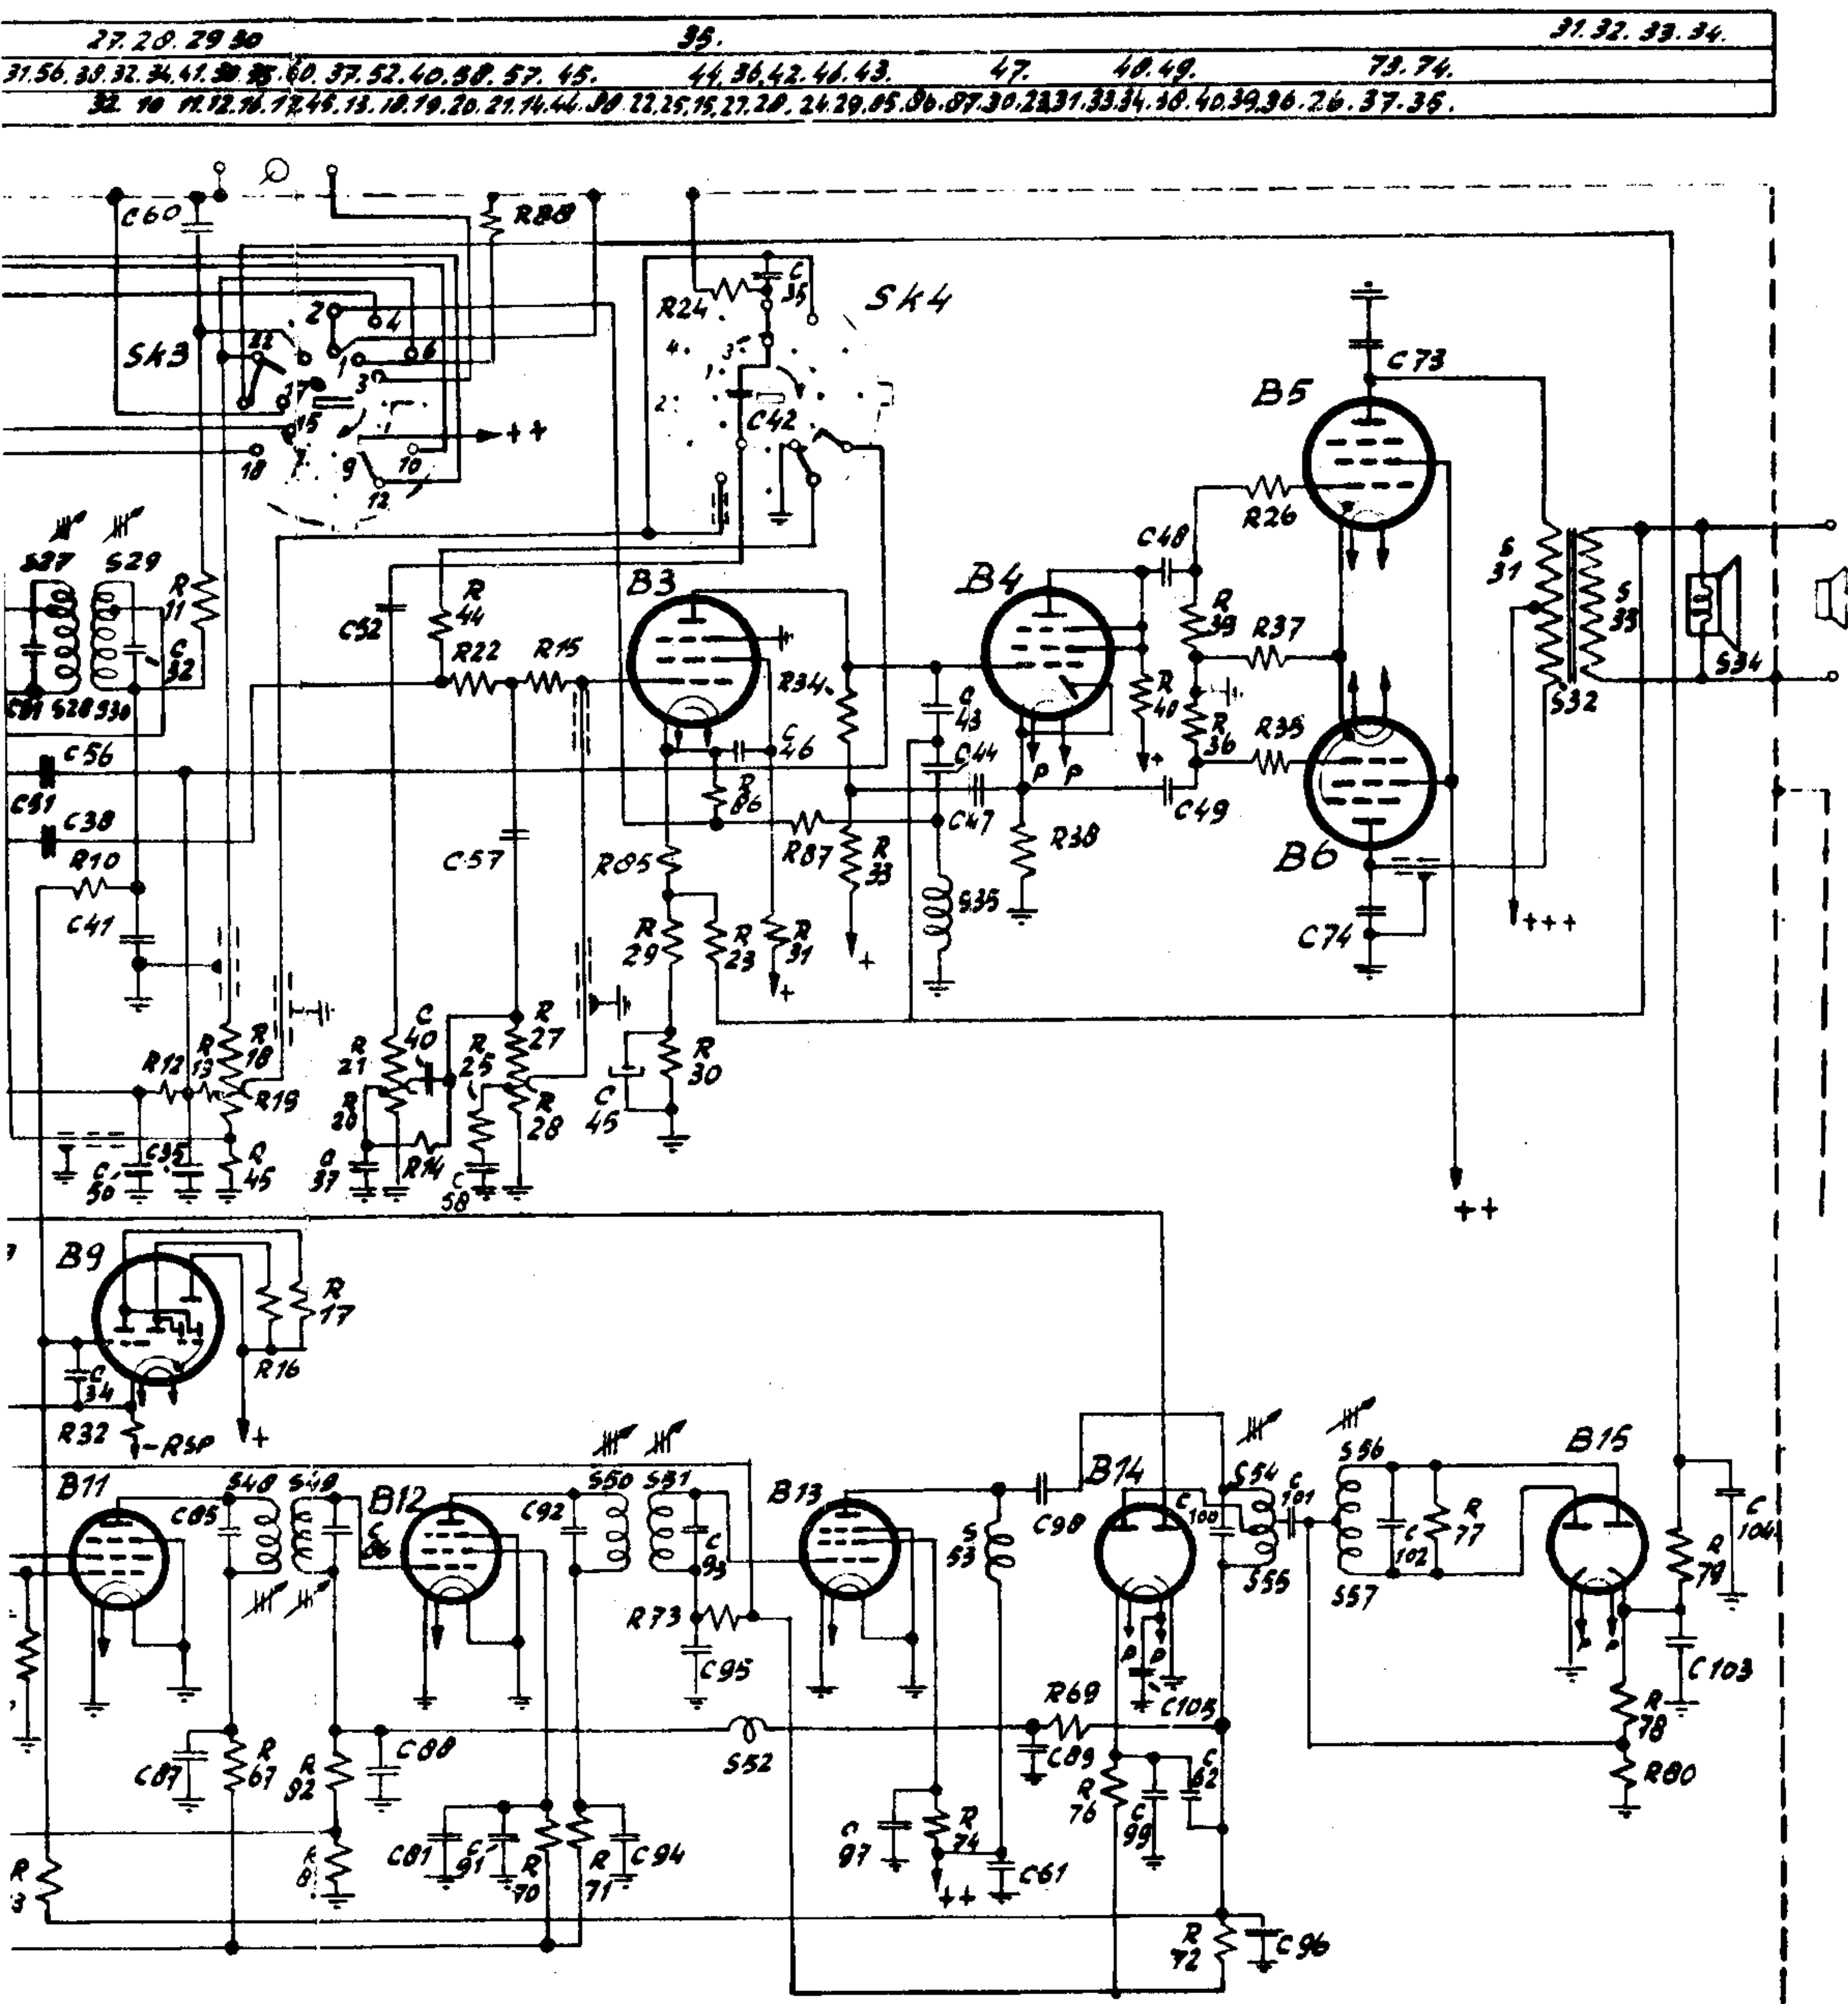

	40. 40.		50. 51. 52		53.		54. 55. 56. 57	
24.	87. 88.	86. 00. 01. 91.	92. 94. 93. 95	97.	61. 89. 90.	99. 105. 62. 100. 96. 101. 102		103. 104
23.	67	32. 01.	70. 71. 73	74.	69.	76. 72.	77	70. 80. 79.

R13277

Fig.13

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN	BX 700 A en BX 700 A/17	WD 590
SERVICE		1.3.51

In de Service Documentatie van de ontvanger BX 700 A moeten de volgende verbeteringen resp. veranderingen worden aangebracht.

Op blad 14 (principeschema) staat bij de ontkoppelcondensator van het schermrooster van de buis B1 C6, dit moet zijn C64.

Bij de schakelaar SK4 staat de condensator C35 dit moet worden C36.

Op blad 12 (schakelsegmenten) moeten de onderschriften van de schakelsegmenten SK3 en SK4 verwisseld worden.

De condensator C78; waarde 4,7 pF, codenummer 48 601 20/487 wordt vervangen door een parallelschakeling van 2 condensatoren, elk van 2,35 pF; codenummer 49 070 29.0

De polystyreenknoppen worden vervangen door philite knoppen, terwijl de philiteschakelaars gewijzigd zijn.

De codenummers van deze knoppen worden:

Volumeregelaar + afstemming	P4 075 21.0
Toonregelaar + golfbereikschakelaar	P4 075 06.0
Lage tonenschakelaar	A3 366 90.0
A.M. - F.M. - P.U. schakelaar	A3 367 67.0