
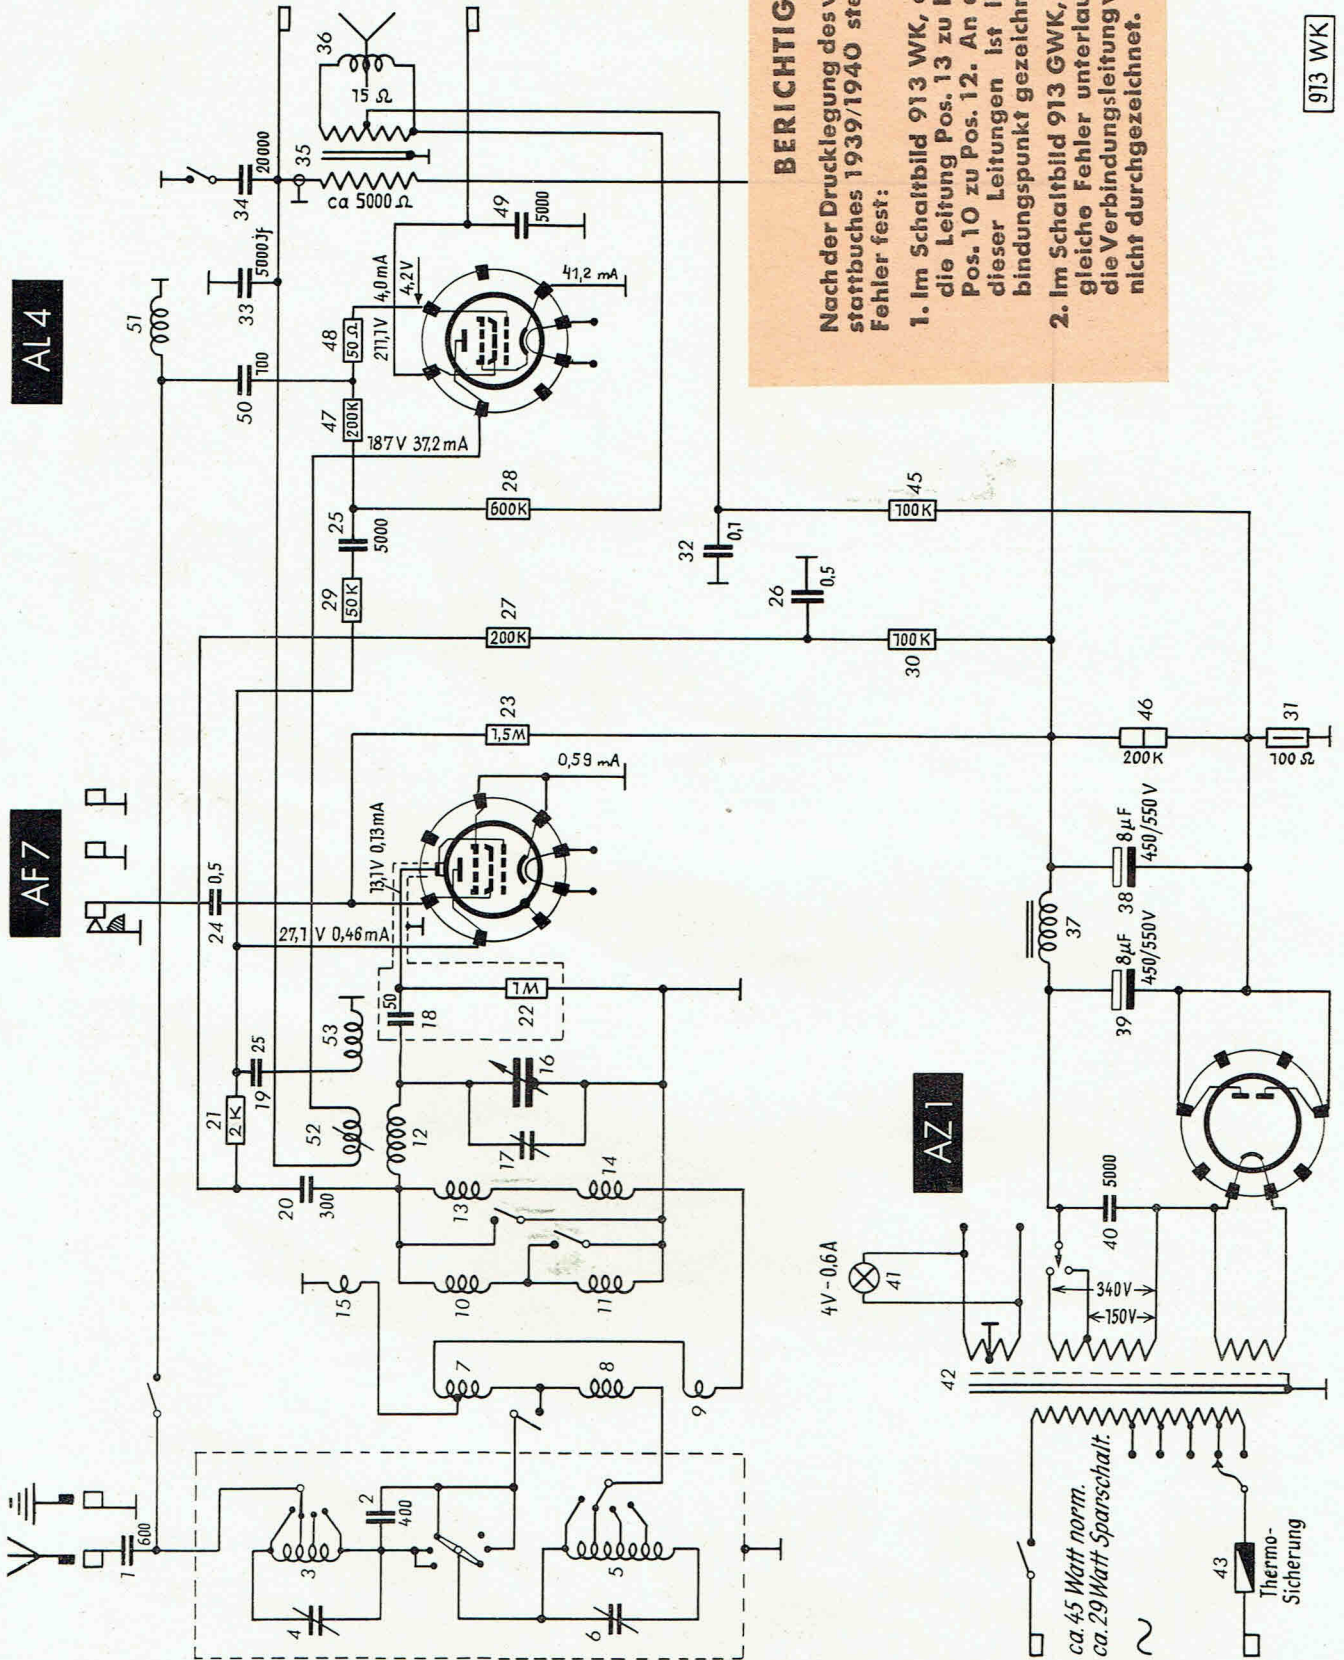


# 913 WK

Schaltbild

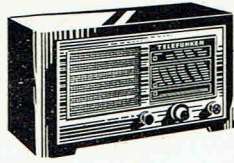


## BERICHTIGUNG

Nach der Drucklegung des vorliegenden Werkstattbuches 1939/1940 stellten wir folgende Fehler fest:

1. Im Schaltbild 913 WK, auf Seite 12, kreuzt die Leitung Pos. 13 zu Pos. 20 die Leitung Pos. 10 zu Pos. 12. An der Kreuzungsstelle dieser Leitungen ist irrtümlich ein Verbindungs Punkt gezeichnet worden.
2. Im Schaltbild 913 GWK, auf Seite 16, ist der gleiche Fehler unterlaufen. Außerdem ist die Verbindungsleitung von Pos. 10 zu Pos. 12 nicht durchgezeichnet.

913 WK

TELE-PARIS  
 -4 JUIL 1941  
 19. RUE DES PYRAMIDES  
 PARIS

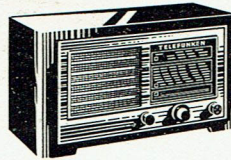


913 WK

13872

Chassis-Aufsicht

- 12438
- 13067
- 13862
- 10970
- 6179
- AZ 1
- 2228

- 15221
- 15213
- AF 7
- AL 4
- 15212

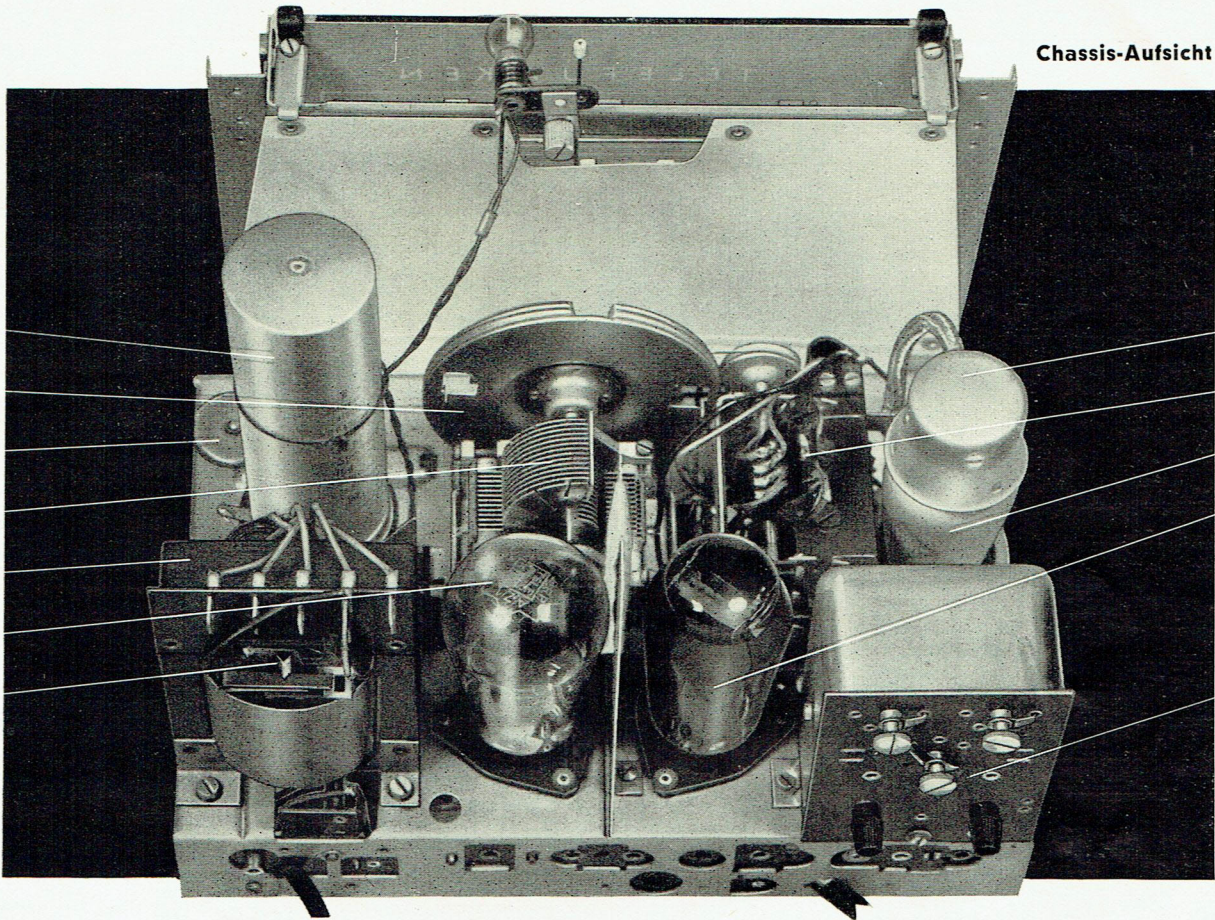


- 15206
- 15205
- 13895
- 15207

Chassis-Unteransicht

- 33
- 19
- 21
- 29
- 27
- 20
- 50
- 25
- 28
- 47
- 1


- 30
- 23
- 26
- 24

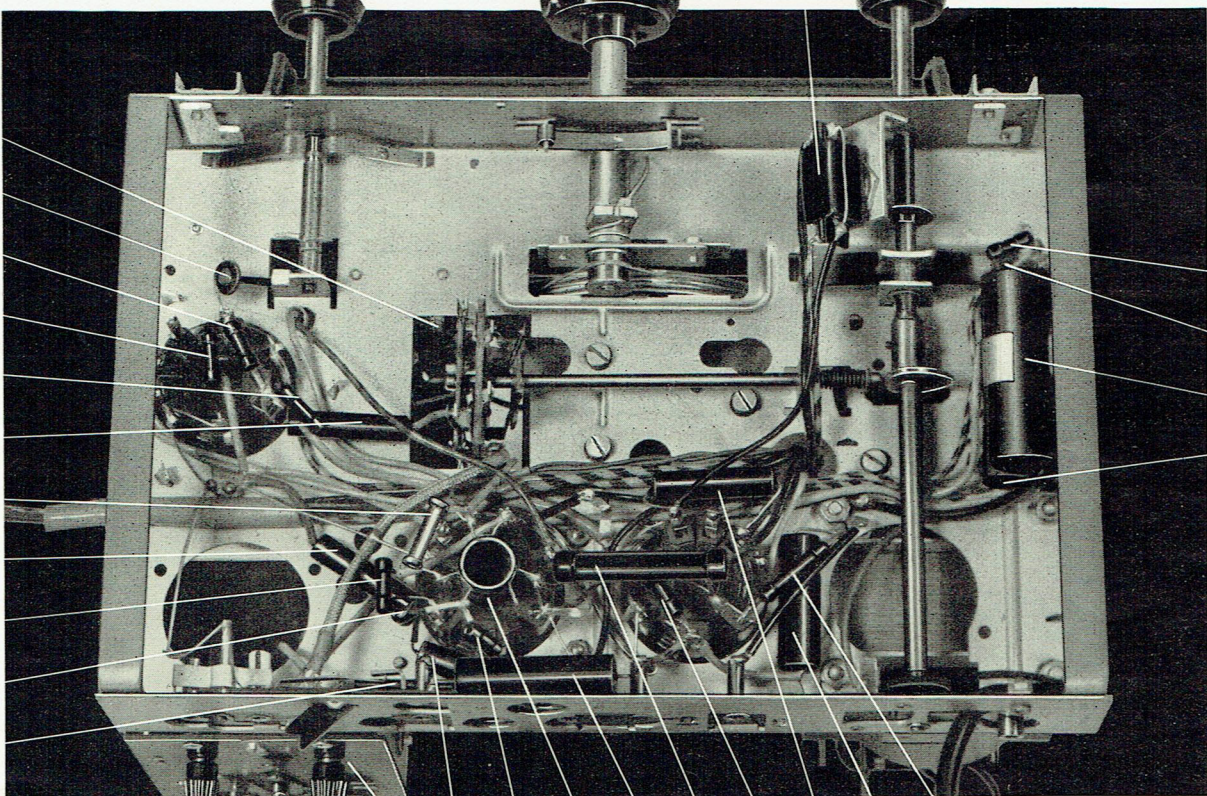


- 15212
- 49
- 48
- 51
- 34
- 46
- 45
- 40
- 32
- 31

# 913 WK

## Stückliste

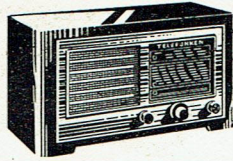

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben	
		Größe	Lg.-Nr.			Größe	Lg.-Nr.
	<b>Röhren</b>				<b>Kondensatoren</b>		
	Röhre AF 7			1	Kondensator . . . . .	600 pF	148
	Röhre AL 4			2	Kondensator . . . . .	400 pF	148
	Röhre AZ 1			16	Drehkondensator . . . . .		10970
	<b>Spulenaggregate</b>			18	Kondensator . . . . .	50 pF ± 10%	6850
2	Verkürzungskondensator	400 pF		19	Kondensator . . . . .	25 pF ± 10%	6718
3	Sperrkreisspule mittel . . . . .			20	Kondensator . . . . .	300 pF	148
4	Sperrkreiskondensator mittel . . . . .		15212	24	Kondensator . . . . .	0,5 µF	12314
5	Sperrkreisspule lang . . . . .			25	Kondensator . . . . .	5000 pF	148
6	Sperrkreiskondensator lang . . . . .			26	Kondensator . . . . .	0,5 µF	12314
				32	Kondensator . . . . .	0,1 µF	12229
3	Sperrkreisspule mittel . . . . .		10926	33	Kondensator . . . . .	5000 pF, Jf.	6763
5	Sperrkreisspule lang . . . . .			34	Kondensator . . . . .	20000 pF	6860
				38	} Netz-Elektrolyt-Kondensator . . . . .	8 + 8 µF 450 / 550 Volt	12438
				39			
7	Antennenkreisspule mittel . . . . .			40	Kondensator . . . . .	5000 pF	6763
8	Antennenkreisspule lang . . . . .			49	Kondensator . . . . .	5000 pF	6684
9	Kompensationswindung RK-Ig. . . . .			50	Kondensator . . . . .	100 pF ± 10%	6758
10	Abstimmspule mittel . . . . .				<b>Widerstände</b>		
11	Abstimmspule lang . . . . .			21	Widerstand . . . . .	2 kΩ, 0,25 W	6385
12	Abstimmspule kurz . . . . .			22	Widerstand . . . . .	1 MΩ, 0,25 W	
13	Rückkopplungsspule mittel . . . . .		15213	23	Widerstand . . . . .	1,5 MΩ, 0,25 W	
14	Rückkopplungsspule lang . . . . .			27	Widerstand . . . . .	200 kΩ, 0,25 W	
15	Antennengegenkopplungswindung mittel . . . . .			28	Widerstand . . . . .	600 kΩ, 0,25 W	
17	Abgleichkondensator . . . . .			29	Widerstand . . . . .	50 kΩ, 0,25 W	
51	Antennendrossel . . . . .			30	Widerstand . . . . .	100 kΩ, 0,25 W	
52	Kopplungsspule . . . . .			31	Widerstand . . . . .	100 Ω, 0,5 W	
53	Rückkopplungsspule kurz . . . . .			45	Widerstand . . . . .	100 kΩ, 0,25 W	6385
7	} Antennenkopplungs-Spulenordnung			46	Widerstand . . . . .	200 kΩ, 1 W	6360
8			10928	47	Widerstand . . . . .	200 kΩ, 0,25 W	6385
9				48	Widerstand . . . . .	50 Ω, 0,25 W	
10	Abstimmspule mittel . . . . .		10930		<b>Sonstiges</b>		
11	Abstimmspule lang . . . . .		10931	35	Ausgangsübertrager n. Bv. 696 . . . . .		6229
12	Abstimmspule kurz . . . . .		15215	36	} s. Lautsprecher . . . . .		—
13	} Rückkopplungs-Spulenordnung		15214	37			
14				41	Beleuchtungslampe, Kugel weiß . . . . .	4 Volt, 0,6 A	13872
51	Antennendrossel . . . . .		15216	42	Netztrafo n. Bv. 10018 . . . . .		6179
52	Kopplungsspule . . . . .		15217	43	Sicherungstreifen am Trafo . . . . .		2228
53	Rückkopplungsspule kurz . . . . .						

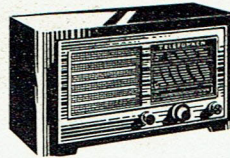

# 913 WK

Stückliste

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Mechanische Teile	Lg.-Nr.
<b>Gehäusezusammenbau</b>		Antennendrossel . . . . .	15216
Gehäuse . . . . .	15201	Kopplungsspule kurz . . . . .	15217
Zierschiene für Gehäuse rechts und links innen . . . . .	15239	Drehkondensator kompl. zum Einbau . . . . .	10970
Zierschiene rechts und links außen . . . . .	15240	Triebachse für Seilscheibe . . . . .	15218
Zierschiene rechts und links außen . . . . .	15241	Bremsefeder für Triebachse . . . . .	10095
Zierschiene oben und unten (Mitte) außen . . . . .	15242	Seilscheibe kompl. . . . .	13067
Schraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse CM 4×22 Din 84 . . . . .	—	Gewindestift . . . . .	7971
Gummiring zur Befestigung des Chassis am Gehäuse . . . . .	10062	Gewindestift 3,5×5 Din 533 . . . . .	—
Scheibe (Chassis-Gehäuse) . . . . .	13052	Antriebsseil (Drehkondensator-Zeiger) . . . . .	10934
Schallwand mit Seidenbespannung . . . . .	15202	Spiralfeder für Seilscheibe . . . . .	15238
Schraube zur Befestigung des Lautsprechers am Klotz . . . . .	15203	Schnur für Seilscheibe . . . . .	13068
Scheibe für Schraube . . . . .	10272	Schnur für Spulenordnung . . . . .	8736
Rückwand kompl. . . . .	15204	Klemmrohr für Schnur . . . . .	13069
Schraube für Rückwand (unten) . . . . .	13056	Leitrolle . . . . .	13862
Schraube für Rückwand (oben) . . . . .	11505	Zeiger kompl. mit Zwischenlage und Schraube und Scheibe 2,7 Din 433 . . . . .	15219
Scheibe für Rückwandschraube (oben und unten) . . . . .	11506	Schraube für Zeiger (Seilbefestigung) . . . . .	10947
Scheibe für Rückwandschrauben (oben) . . . . .	9672	Scheibe für Schraube 2,7 Din 433 . . . . .	—
Scheibe für Schraube (Rückwand unten) 3,7 Din 134 . . . . .	—	Skala mit Bedruckung . . . . .	15220
Splintscheibe für Schraube (Rückwand) 2,5 WN 6276 . . . . .	—	Gummischuh für Skala (unten) . . . . .	13865
Feder für Rückwand (oben) . . . . .	13874	Bügel mit Gummirohr für Skala (oben) . . . . .	13032
Winkel zur Befestigung der Rückwand (unten) . . . . .	11333	Blende für Skalenträger . . . . .	13867
Schraube zur Befestigung des Winkels 3,5×10 Din 96 . . . . .	—	Lampenfassung . . . . .	13868
Anschlußschnur mit Stecker . . . . .	10921	Rändelschraube für Lampenfassung . . . . .	13065
Drehknopf für Lautstärkeregl. . . . .	15205	Achse für Rückkopplung . . . . .	13075
Gewindestift . . . . .	11533	Blattfeder für Achse (Rastfeder) . . . . .	8710
Mutter . . . . .	8705	Schnur für Rückkopplungsachsen . . . . .	8736
Drehknopf für Rückkopplung und Abstimmung . . . . .	15206	Achse für Wellenbereich (2 Nocken) . . . . .	13869
Gewindestift . . . . .	7299	Schaltachse für Sparschalter (1 Nocke) . . . . .	13870
Mutter . . . . .	8705	Rastfeder für Schaltachse . . . . .	13871
Drehknopf für Ein-, Aus-, Wellen- und Sparschalter mit Schraube 3×10 Din 84 . . . . .	15207	Abschirmkappe für AF 7 . . . . .	15221
Scheibe 3,2 Din 433 . . . . .	—	Abschirmkappe für Sperrkreis . . . . .	10109
Karton . . . . .	15208	Netzschalterplatte . . . . .	10110
Gebrauchsanweisung . . . . .	15209	Anschlußleiste mit Distanzbuchse . . . . .	15222
Fabrikationsnummernzettel für Karton . . . . .	15210	Netzschalter (Umschalter) . . . . .	13895
Röhrengarantiekarte . . . . .	15211	Platte für Klangblende . . . . .	10112
Merkblatt für Röhrengarantie . . . . .	12551	Feder für Platte (Klangblende) . . . . .	10113
		Hebel für Klangblende . . . . .	10114
		Röhrenfassung 8polig . . . . .	9754
		Röhrenhalter für AF 7 . . . . .	9655
		Netztrafo . . . . .	6179
		Sicherungsstreifen . . . . .	2228
		Federkontakt für Spannungsumschaltung . . . . .	6963
		Skala mit Bedruckung lt. Wellenplanänderung 1940 . . . . .	15243
		<b>Lautsprecher</b>	
		Membran mit Schwingspule kompl. mit aufgeklebtem Pappring . . . . .	15223
		Scheibe . . . . .	15224
		Zylinderschraube M 3,5×7 Din 84 . . . . .	—
		Übertrager . . . . .	6229
		Schraube 4,7 Din 84 . . . . .	—
		Federscheibe 9×4, 2×0,5 . . . . .	—
		Mutter M 4 Din 934 . . . . .	—
		Gummidurchführung . . . . .	7103
		Feldspule . . . . .	15226
		Chassis kompl. mit Feldspule ohne Übertrager . . . . .	15225