

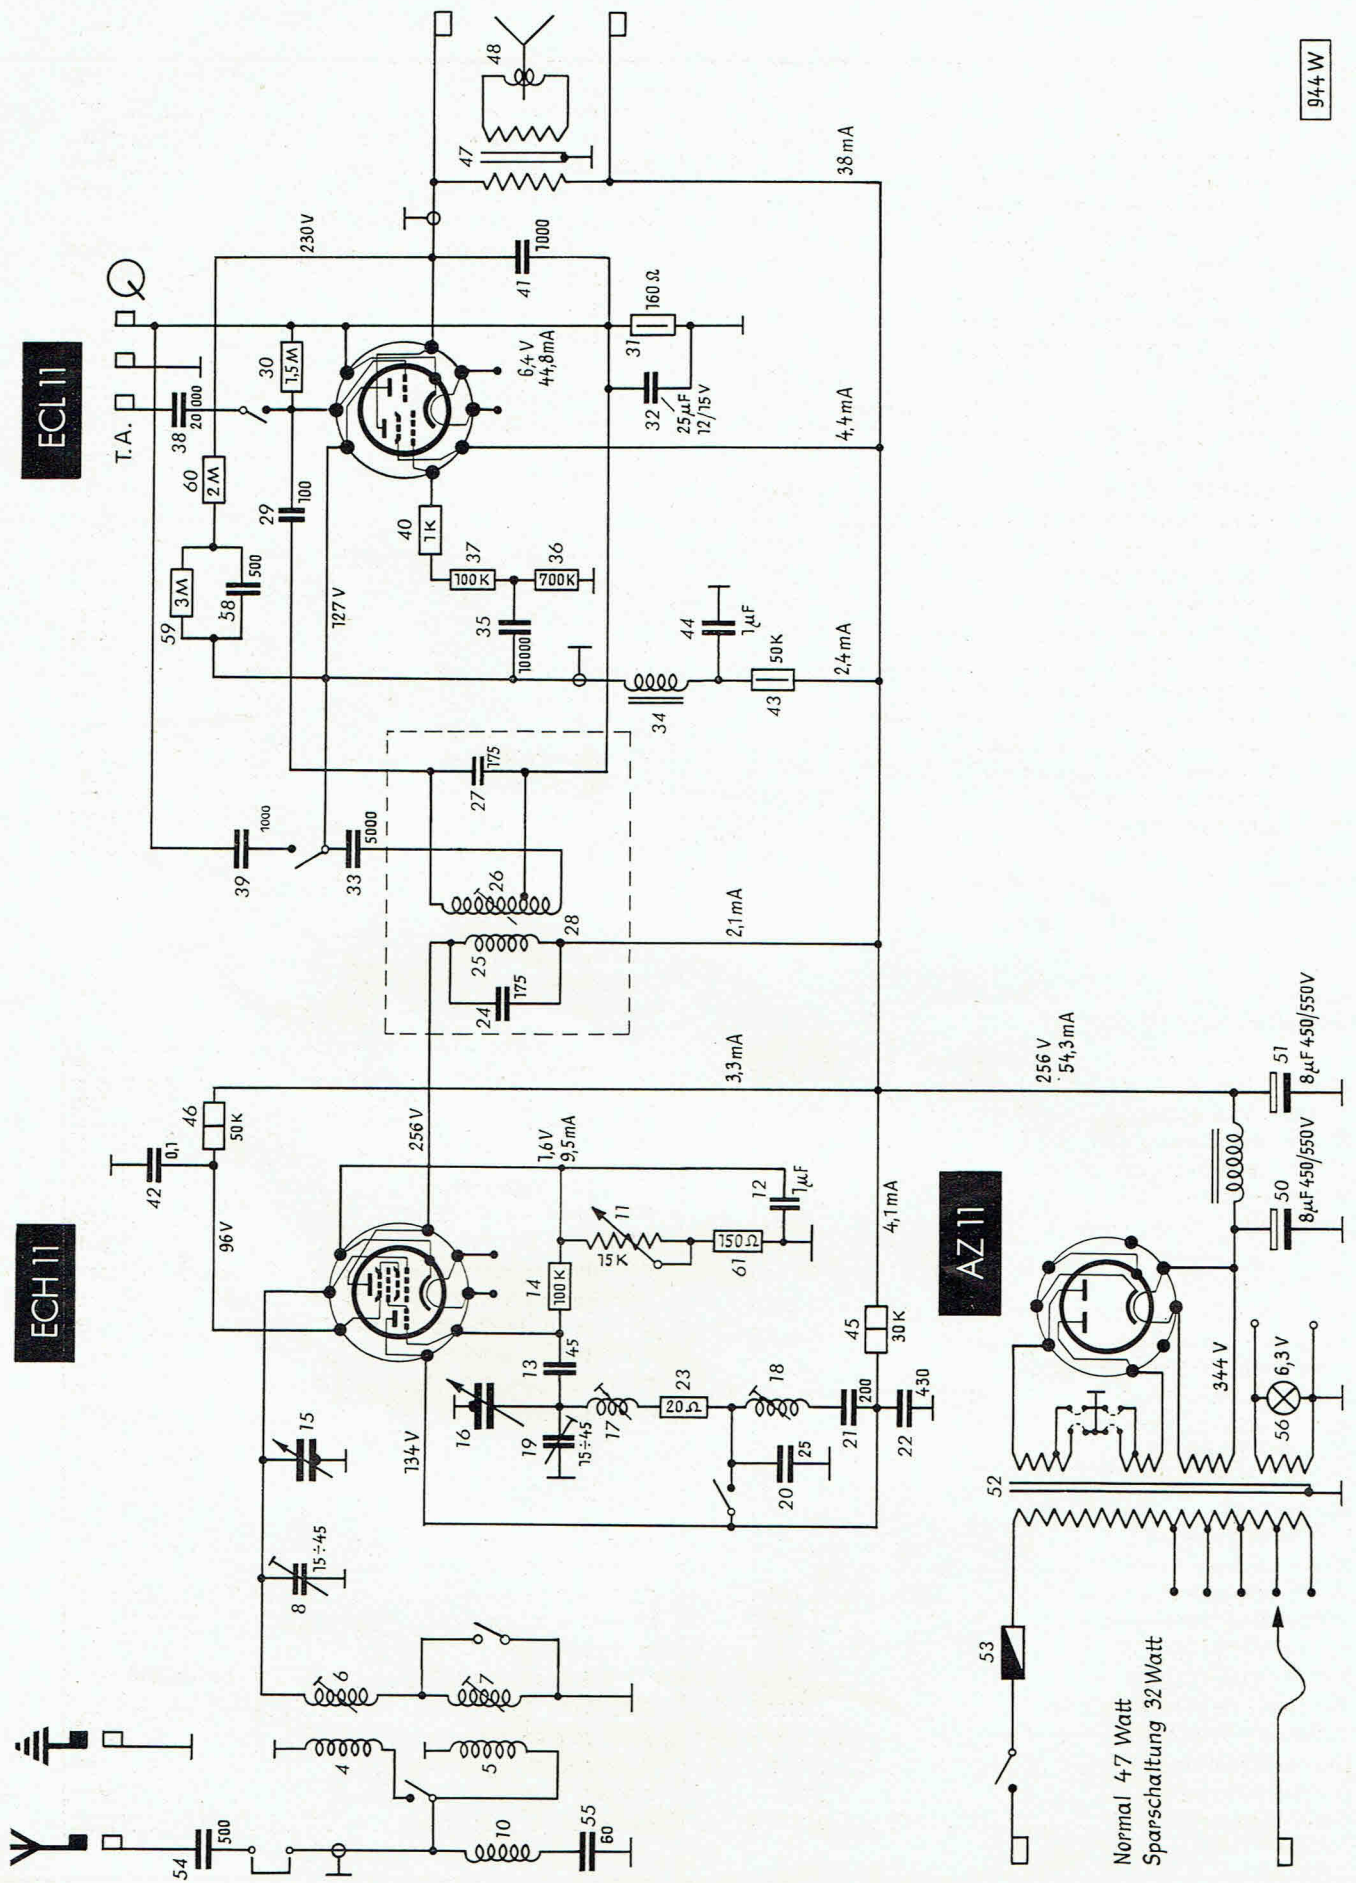


944 W

Schaltbild

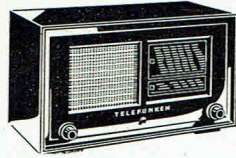


944 W

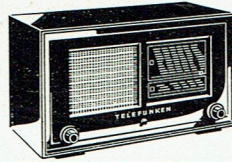

944 W


16205 56
15969

Chassis-Aufsicht

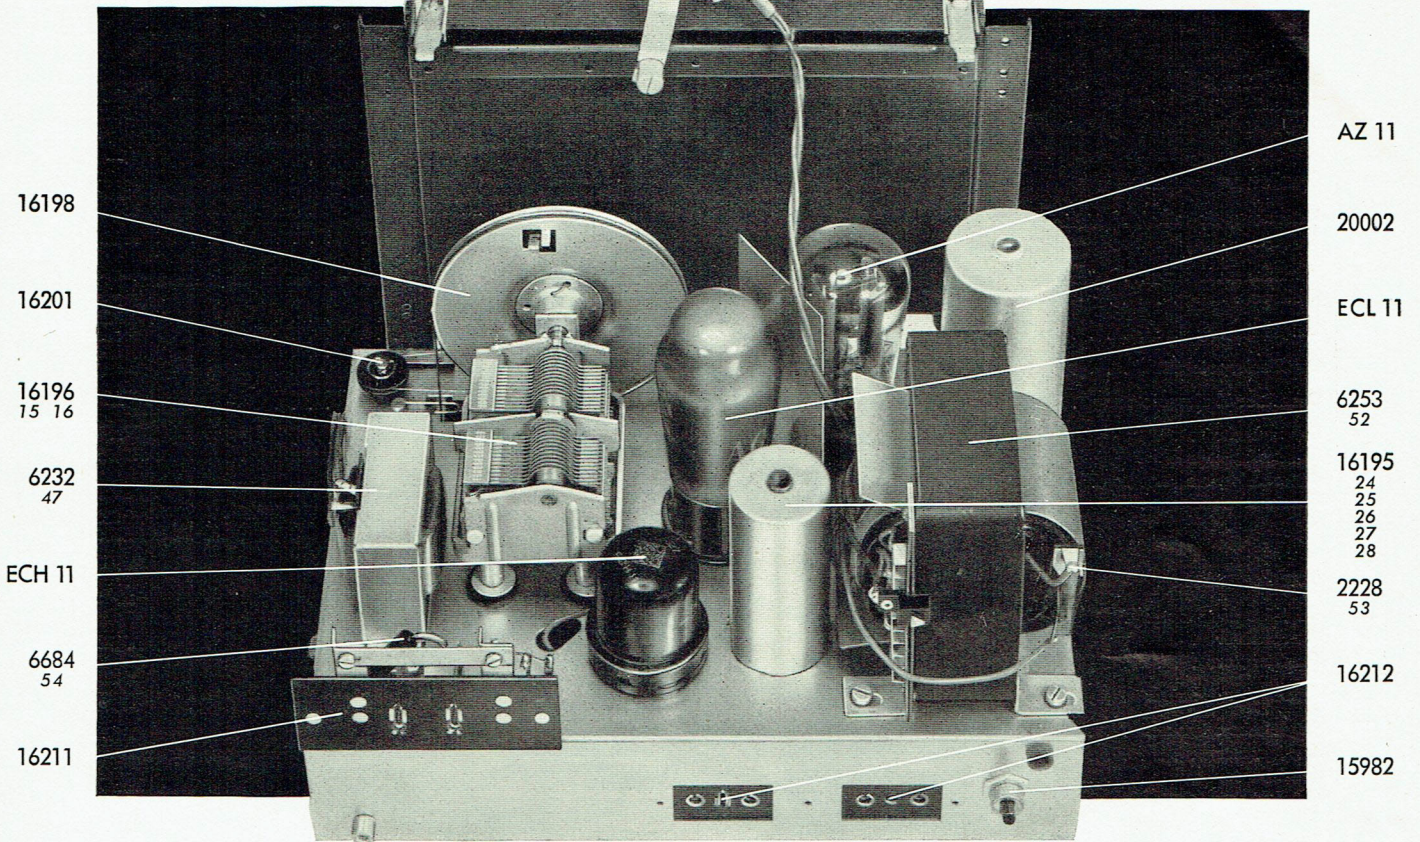


33 16213 35 43 60 44 40

Chassis-Untersicht

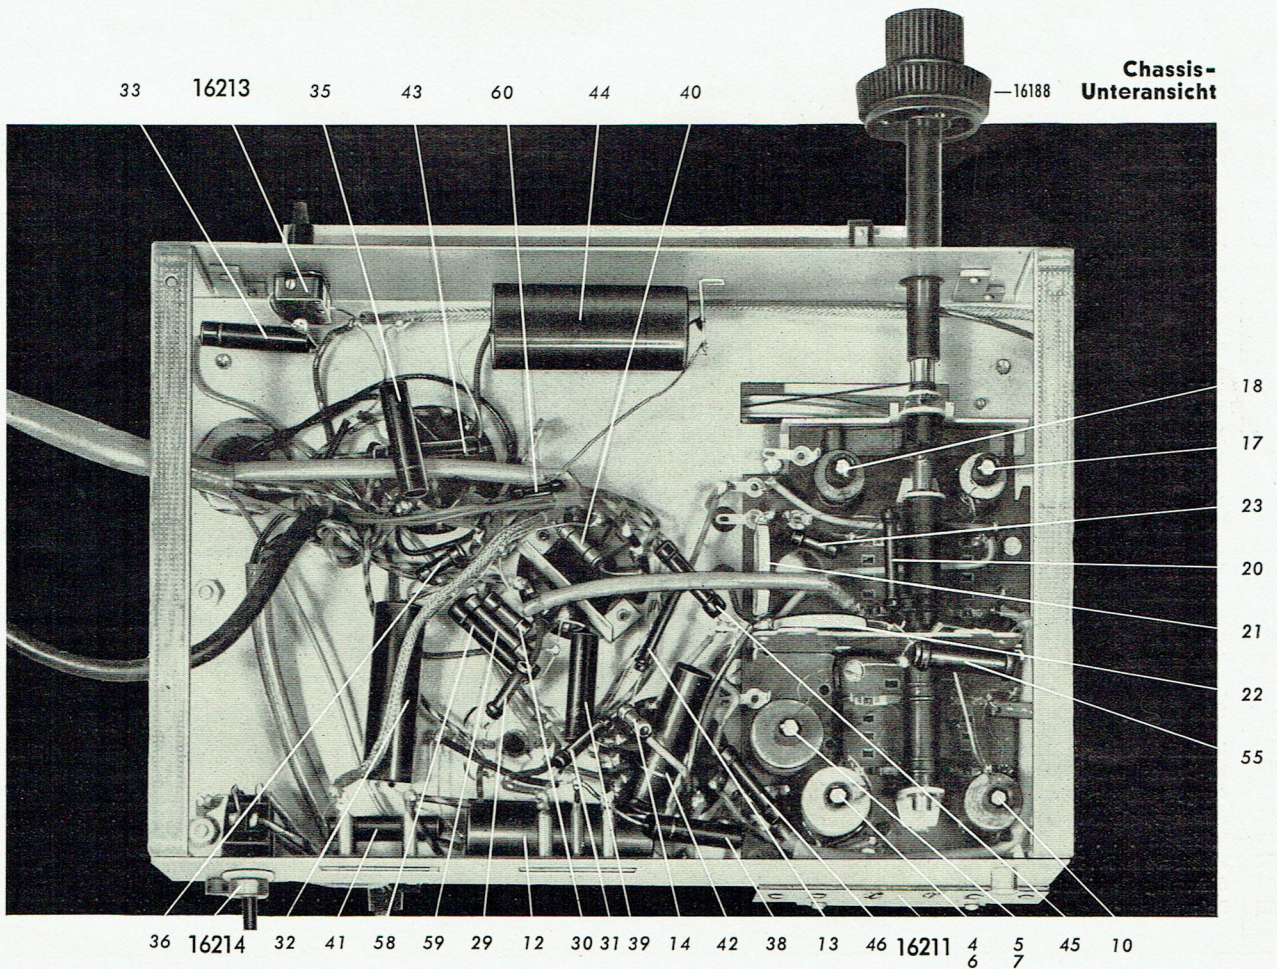

944 W

Stückliste

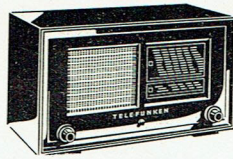

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Mechanische Teile	Lg.-Nr.		
		Größe	Lg.-Nr.				
Röhren							
1	Röhre ECH 11			Gehäuse	16180		
2	Röhre ECL 11			Zierleiste (oben und unten)	16181		
3	Röhre AZ 11			Zierleiste (rechts und links)	16182		
Spulenaggregate							
4	Antennenspule mittel	} Vorkreis mittel	16190	Schraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse CM 4x18 Din 84	—		
6	Kreisspule mittel			Gummiunterlage (Chassis am Gehäuse)	15929		
5	Antennenspule lang	} Vorkreis lang	16191	Gummischeibe (Chassis-Gehäuse)	15930		
7	Kreisspule lang			Bodenabschirmung	16183		
10	Saugkreisspule		16192	Schallwand mit Bespannung	16184		
17	Oszillatorspule mittel		16193	Schraube CM 4x18 Din 84	—		
18	Oszillator-Kreisspule lang		16194	Klemmwinkel	} Befestigung des Lautsprechers		
24	Kondensator	} ZF-Bandfilter	175 pF ± 2,5%	Gummiunterlage		15255	
25	Anodenkreisspule				16195	Rückwand kompl.	16185
26	Gitterkreisspule				16195	Schraube für Rückwand (unten)	11505
27	Kondensator				175 pF ± 2,5%	Scheibe für Rückwandschrauben (unten)	11506
28	RK-Spule		175 pF ± 2,5%	Feder für Rückwand (oben)	9672		
8	Abgleichkondensator		15–45 pF	Schraube (für Feder) 3,5x8 Din 96	—		
12	Kondensator		1 μF	Winkel zur Befestigung der Rückwand (unten)	13381		
13	Kondensator		45 pF ± 10%	Federscheibe 3,7x9x0,5	—		
15	Abstimmkondensator		16196	Anschlußsnur mit Stecker	10921		
16					Drehknopf für Lautstärkeregler	} 16186	
19	Abgleichkondensator		15–45 pF	und Ein- und Ausschalter			
20	Kondensator		25 pF ± 10%	Gewindestift	11533		
21	Kondensator		200 pF ± 2,5%	Mutter	8705		
22	Kondensator		430 pF ± 2,5%	Drehknopf für Abstimmung	16187		
24	Kondensator		175 pF ± 2,5%	Gewindestift	11533		
27	Kondensator		175 pF ± 2,5%	Mutter	8705		
29	Kondensator		100 pF ± 10%	Drehknopf für Wellenschalter	} 16188		
32	Elektrolyt-Kondensator		25 μF, 1215 V	mit Schraube 3x10 Din 84			
33	Kondensator		5000 pF ± 10%	Scheibe 3,2 Din 433			
35	Kondensator		10000 pF	Druckknopf für Klangfarbe	16189		
38	Kondensator		20000 pF	Feder für Druckknopf	14648		
39	Kondensator		1000 pF	Karton	16176		
41	Kondensator		2500 pF	Gebrauchsanleitung	16177		
42	Kondensator		0,1 μF	Röhrengarantiekarte	16179		
44	Kondensator		1 μF	Knopfkarte	16217		
50	Elektrolyt-Kondensator		8 + 8 μF	Chassis:			
51					Vorkreis mittel	16190	
54	Kondensator		500 pF	Vorkreis lang	16191		
55	Kondensator		60 pF ± 2,5%	Saugkreisspule	16192		
58	Kondensator		500 pF	Oszillatorspule mittel	16193		
				Oszillatorspule lang	16194		
				ZF-Bandfilter	16195		
				Drehkondensator kompl. zum Einbau	16196		
				Antriebsachse für Seilscheibe	16197		
				Seilscheibe kompl.	16198		
				Gewindestift	7299		
				Gewindestift 3,5x8 Din 533	—		
				Antriebsseil (Drehkondensator — Zeiger)	16199		
				Spiralfeder für Seilscheibe	15238		
				Schnur für Seilscheibe	16200		
				Seilrolle	16201		
				Ringfeder 5 SS N 611/1	13255		
				Führungsfeder für Antriebsseil	16202		
				Zeiger kompl.	16203		
				Schraube für Zeiger (Seilbefestigung)	10947		
				Scheibe für Schraube 2,7 Din 433	—		
				Skala mit Bedruckung	16204		
				Gummischuh für Skala (unten)	13865		
				Bügel mit Gummirohr für Skala (oben)	13032		
				Lampenfassung	16205		
				Rändelschraube für Lampenfassung	13065		
				Nockenachse für Spulenplatte	16206		
				Rasifeder für Nockenachse	16207		
				Rasifeder für Nockenachse	16208		
				Feder für Spulenplatte (Kontakt)	16209		
				Gegenlage für Spulenplatte (Kontakt)	16210		
				Anschlußplatte — Antenne — Erde	16211		
				Anschlußplatte — T. A. und 2. Lautsprecher	16212		
				Druckknopfschalter für Tonblende	16213		
				Sparschalter	16214		
				Röhrenfassung	13822		
				Skala mit Bedruckung lt. Wellenplanänderung 1940	16218		
Lautsprecher							
				Membran mit Schwingspule	} 15289		
				mit aufgeklebtem Pappring			
				Scheibe	} Befestigung der Zentrierspinne		
				Schraube M 3,5x7 Din 84			
				Gummidurchführung	7103		
				Übertrager n. Bv. 695	6232		
				Schraube M 4x7 Din 84	} Befestigung des Übertragers am Lautsprecher		
				Federscheibe 9x4,2x0,5 (Fa. Lang)			
				Mutter M 4 Din 934	—		
				Feldspule n. Bv. 685	15235		
				Chassis kompl. mit Feldspule n. Bv. 685 ohne Übertrager	16216		
Widerstände							
14	Widerstand		100 kΩ				
23	Widerstand		20 Ω, 0,25 W	} 6385			
30	Widerstand		1,5 MΩ				
31	Widerstand		160 Ω, 0,5 W	} 6359			
36	Widerstand		700 kΩ				
37	Widerstand		100 kΩ, 0,25 W	} 6385			
40	Widerstand		1 kΩ				
43	Widerstand		50 kΩ, 0,5 W	} 6359			
45	Widerstand		30 kΩ, 1 W				
46	Widerstand		50 kΩ, 1 W	} 6360			
59	Widerstand		3 MΩ, 0,25 W				
60	Widerstand		2 MΩ, 0,25 W	} 6385			
61	Widerstand		150 Ω, 0,25 W				
Sonstiges							
11	Lautstärkeregler mit Netzschalter		15 kΩ	16215			
34	NF-Drossel n. Bv. 10 439			6254			
47	Ausgangsübertrager n. Bv. 695			6232			
48	Schwingspule			—			
49	Feldspule			—			
52	Netztrafo n. Bv. 15 243			6253			
53	Sicherung für Netztrafo			2228			
56	Beleuchtungslampe		6,3 V, 0,3 A	15969			