



TELE-PARIS
-4 JUIL 1941
19. RUE DES PYRAMIDES
PARIS

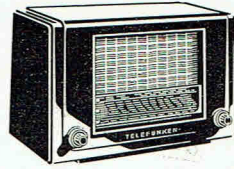


964 BK

Chassis-Aufsicht

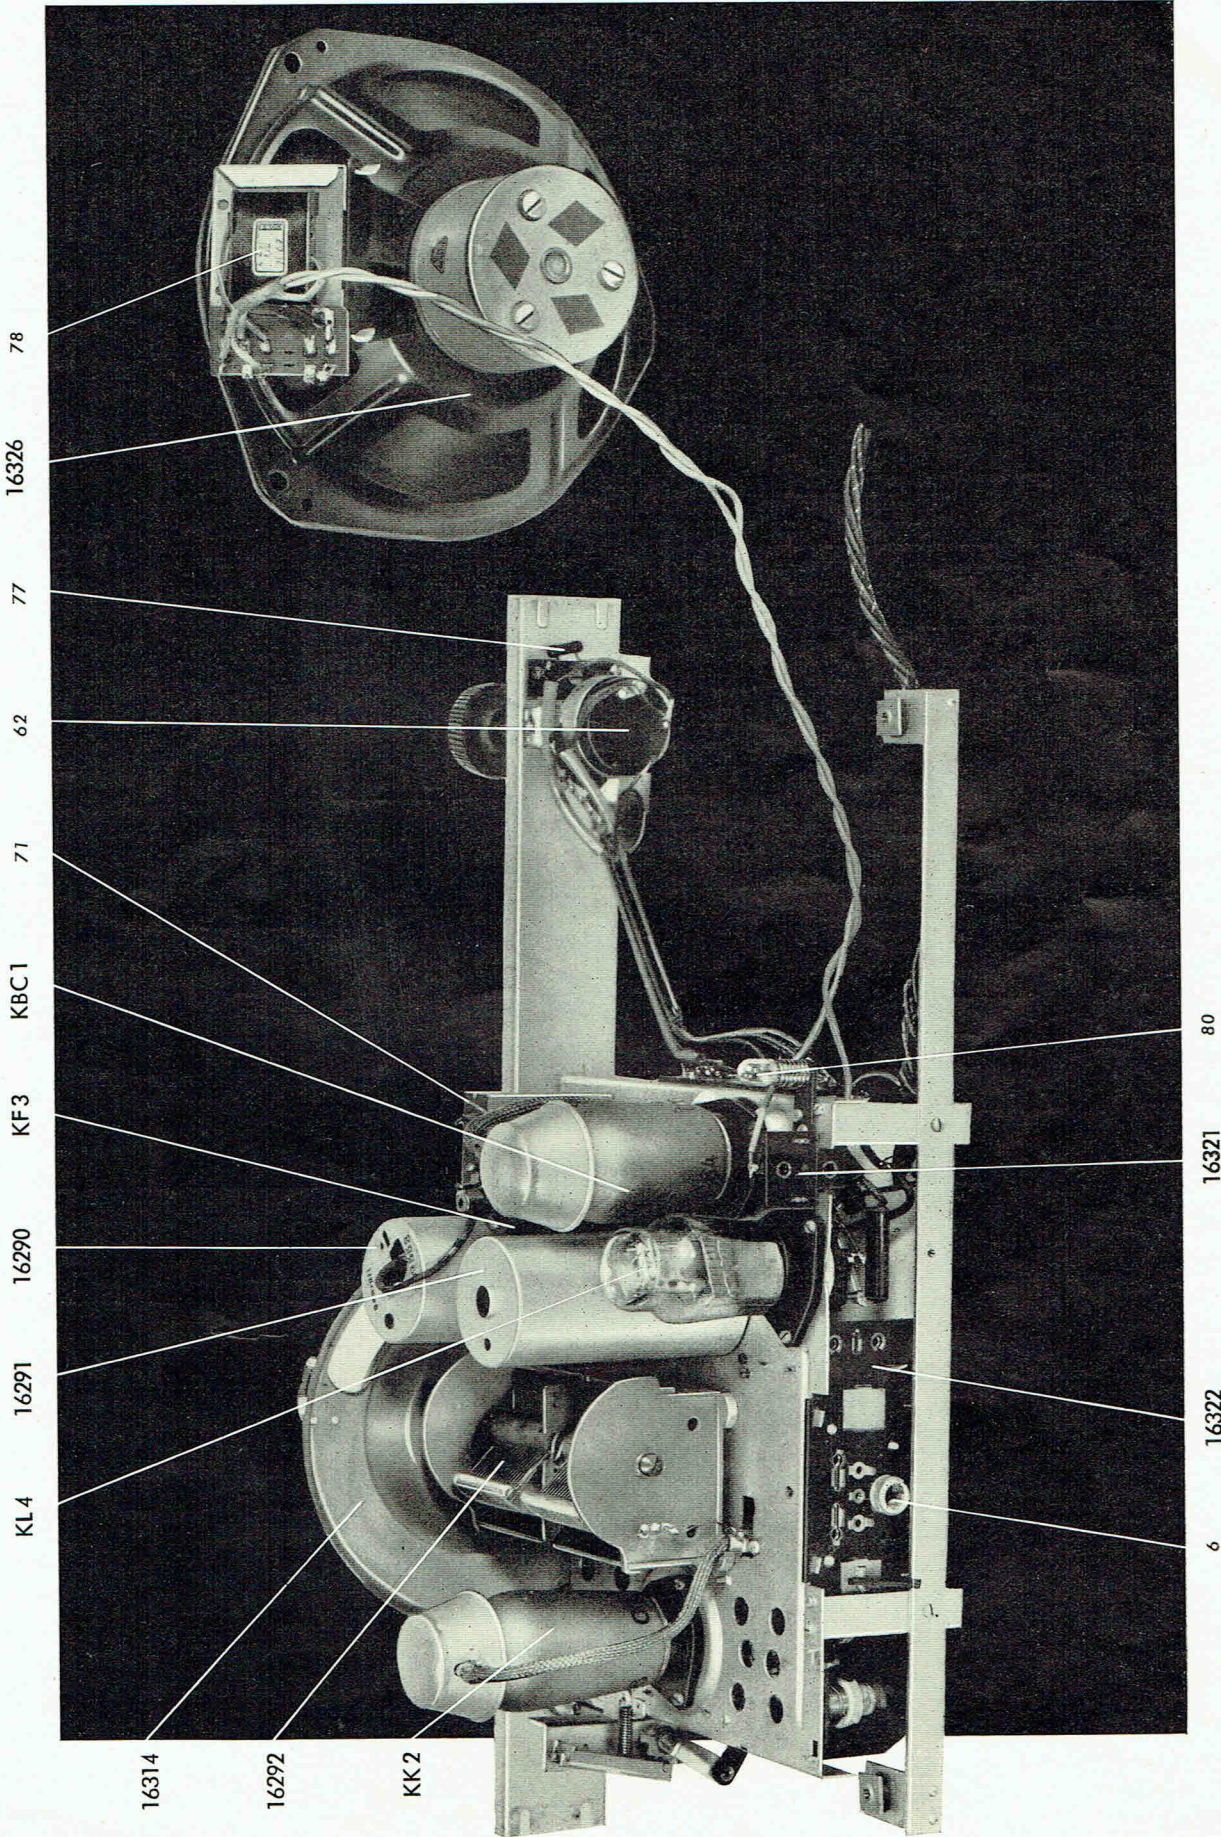

964 BK

Schaltbild

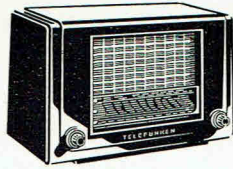


KL 4

KBC 1

KF 3


KK 2

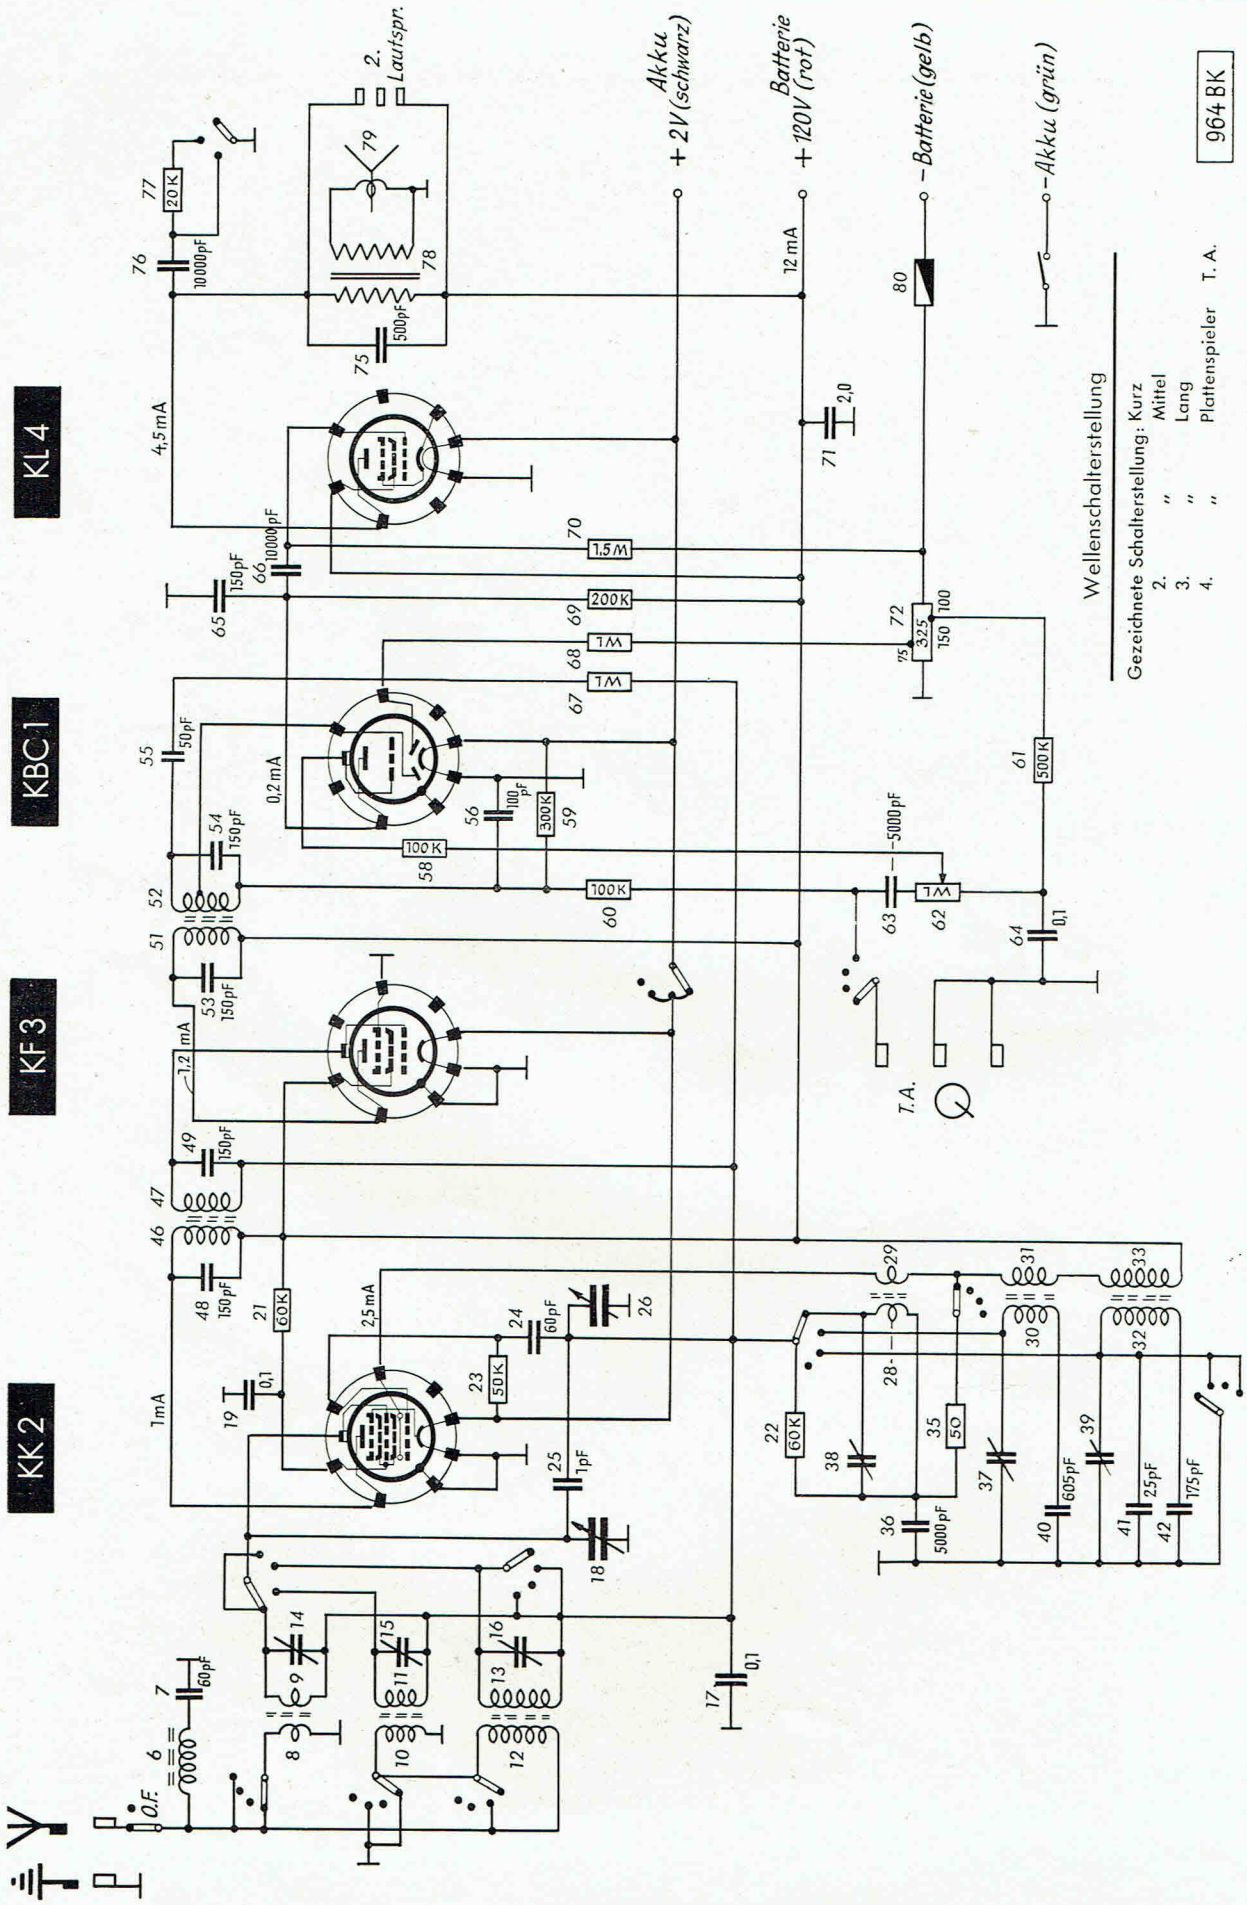

Wellenschalterstellung


- Gezeichnete Schalterstellung: Kurz
 2. " " Mittel
 3. " " Lang
 4. " " Plattenspieler T. A.

964 BK

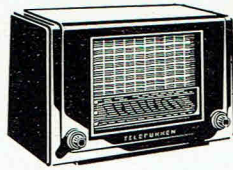

964 BK

Chassis-Unteransicht

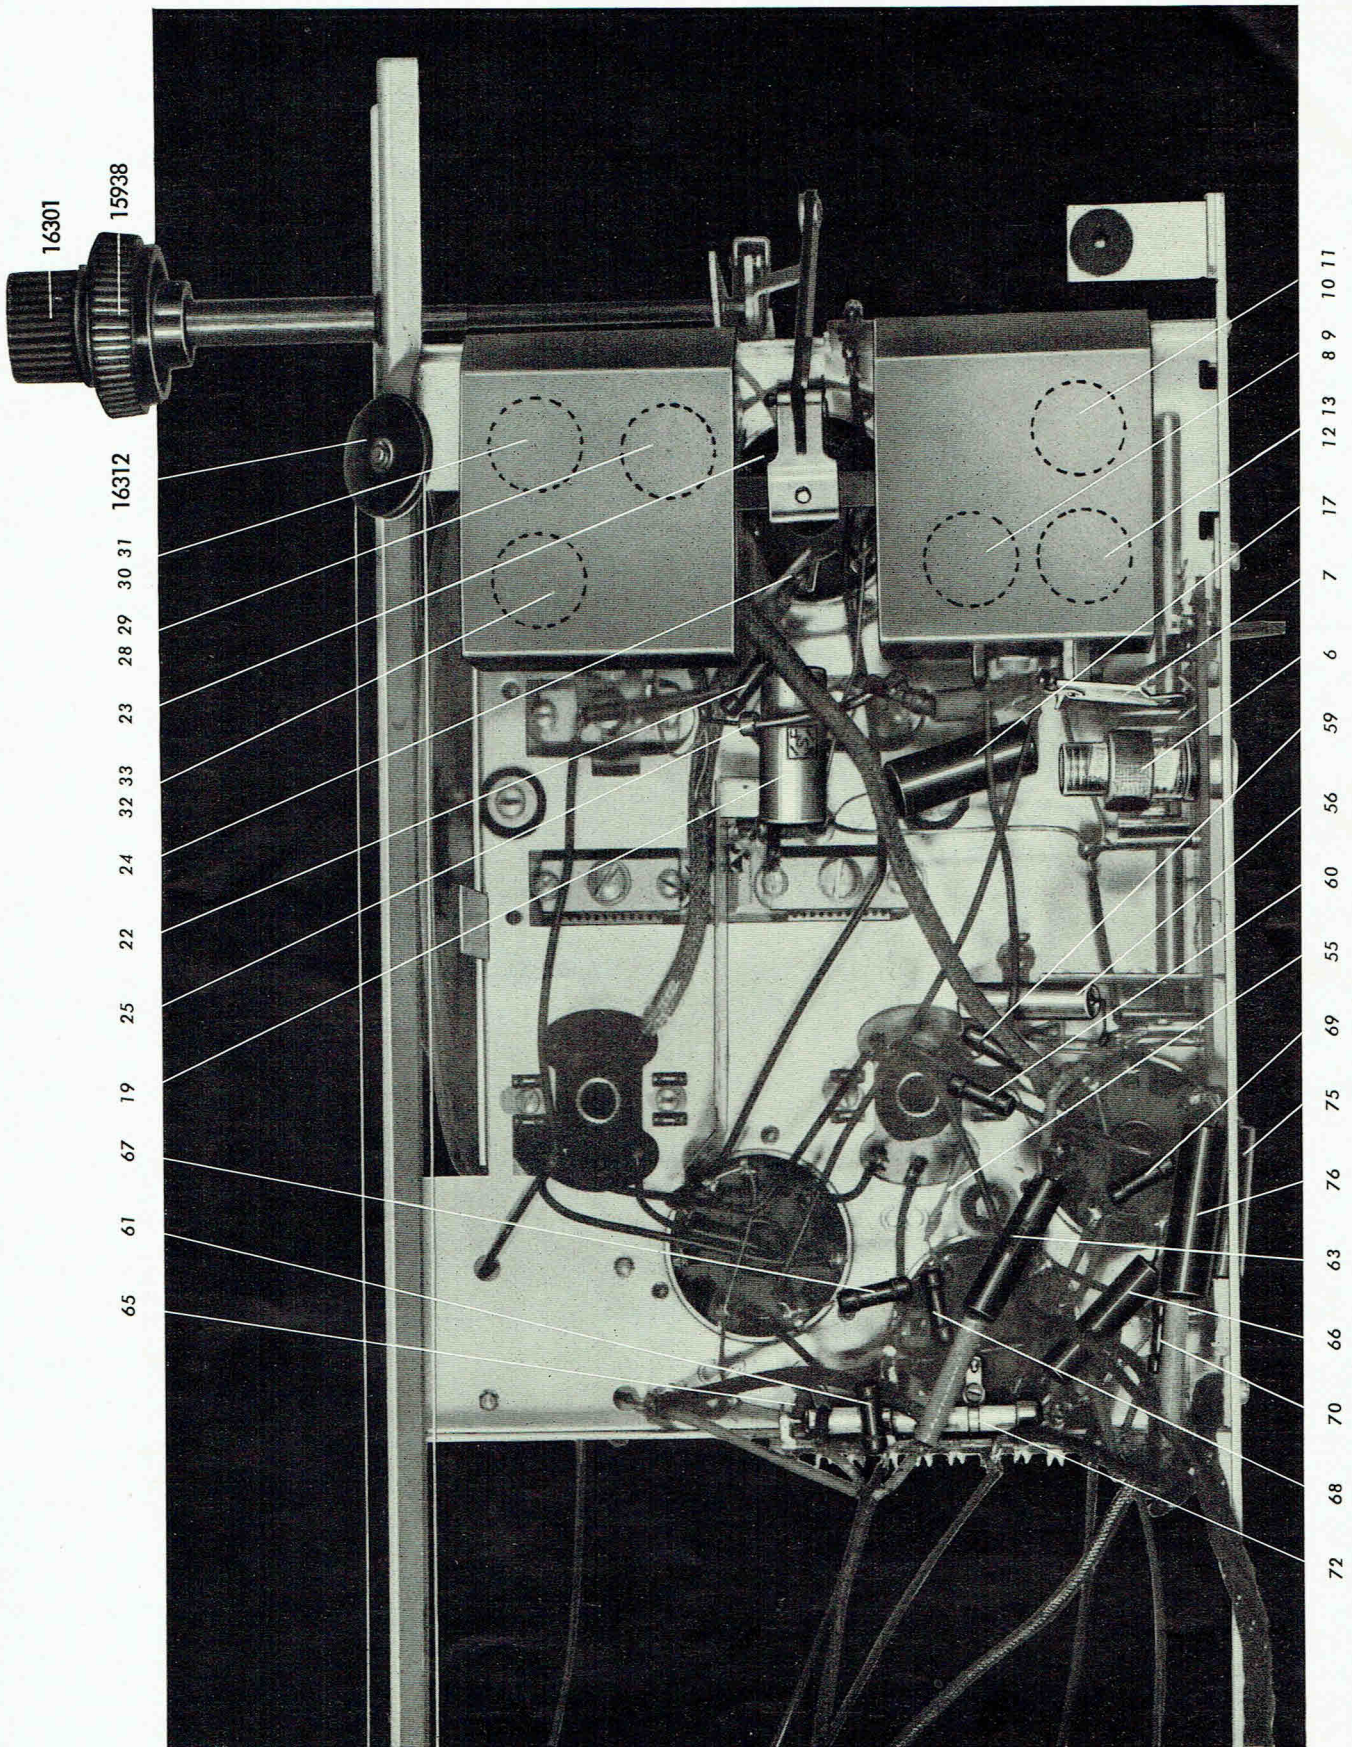


964 BK

Stückliste



Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben			
		Größe	Lg.-Nr.			Größe	Lg.-Nr.		
Röhren									
1	Röhre KK 2			18	Drehkondensator kompl. zum Einbau		16292		
2	Röhre KF 3			26					
3	Röhre KBC 1			19	Kondensator	0,1 $\mu\text{F} \pm 10\%$	6876		
4	Röhre KL 4			24	Kondensator	60 pF $\pm 10\%$	12425		
Spulenaggregate									
6	Saugkreisspule		16281	25	Keram. Kondensator	1 pF $\pm 20\%$	20013		
8	Antennenspule kurz	Eingangskreis kurz, kompl.	16282	36	Kondensator	5000 pF $\pm 5\%$	20014		
9	Vorkreisspule kurz					37	Trimmer	15-45 pF	12214
10	Antennenspule mittel	Eingangskreis mittel, kompl.	16283	38	Trimmer	4-20 pF	12362		
11	Vorkreisspule mittel					39		Trimmer	15-45 pF
12	Antennenspule lang	Eingangskreis lang, kompl.	16284	40	Kondensator	605 pF $\pm 2\%$	12424		
13	Vorkreisspule lang					41	Kondensator	25 pF $\pm 10\%$	12425
14	Trimmer	Eingangskreis kompl.	16288	42	Kondensator	175 pF $\pm 2\%$	12424		
15						48	Kondensator	150 pF $\pm 2\%$	12424
16			49						
28	Schwingspule kurz	Oszillatorkreis kurz, kompl.	16285	53					
29	Rückkopplungsspule kurz					54			
30	Schwingspule mittel	Oszillatorkreis mittel, kompl.	16286	55	Kondensator	50 pF $\pm 10\%$	12425		
31	Rückkopplungsspule mittel					56	Kondensator	100 pF	148
32	Schwingspule lang	Oszillatorkreis lang, kompl.	16287	63	Kondensator	5000 pF	148		
33	Rückkopplungsspule lang					64	Kondensator	0,1 $\mu\text{F} \pm 10\%$	12228
35	Widerstand	50 Ω		65	Kondensator	150 pF	148		
36	Kondensator	5000 pF $\pm 5\%$		66	Kondensator	10000 pF	12427		
37	Trimmer			71	Kondensator	2 $\mu\text{F} \pm 10\%$	12429		
38	Trimmer	Oszillator kompl.	16289	75	Kondensator	500 pF	20012		
39							76	Kondensator	10000 pF
40	Kondensator	605 pF $\pm 2\%$		Widerstände					
41	Kondensator	25 pF $\pm 10\%$		21	Widerstand	60 k Ω , 0,25 W	6385		
42	Kondensator	175 pF $\pm 2\%$		22	Widerstand	60 k Ω , 0,25 W			
46	Anodenspule	Bandfilter I kompl.	16290	23	Widerstand	50 k Ω , 0,25 W			
47	Gitterspule					35		Widerstand	50 Ω , 0,25 W
48	Kondensator					58		Widerstand	100 k Ω , 0,25 W
49			150 pF $\pm 2\%$	59	Widerstand	300 k Ω , 0,25 W			
51	Anodenspule	Bandfilter II kompl.	16291	60	Widerstand	100 k Ω , 0,25 W			
52	Gitterspule					61		Widerstand	500 k Ω , 0,25 W
53	Kondensator					67		Widerstand	1 M Ω , 0,25 W
54			150 pF $\pm 2\%$	68	Widerstand	1 M Ω , 0,25 W			
Kondensatoren				69	Widerstand	200 k Ω , 0,25 W			
7	Kondensator	60 pF $\pm 2\%$	12425	70	Widerstand	1,5 M Ω , 0,25 W			
14	Trimmer	15-45 pF	12362	77	Widerstand	20 k Ω , 0,25 W			
15	Trimmer	4-20 pF			72	Drahtwiderstand		325 Ω mit Abgriff bei 75 und 225 Ω $\pm 5\%$	6411
16	Trimmer	15-45 pF	12214	Sonstiges					
17	Kondensator	0,1 $\mu\text{F} \pm 10\%$	12228	62	Lautstärkeregl. mit Netzschalter	1 M Ω	16293		
				78	Ausgangsübertrager		6261		
				79	Schwingspule		—		
				80	Sicherungslampe	60 mA; Daimon 16436	14757		

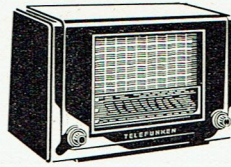

964 BK

Stückliste

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Mechanische Teile	Lg.-Nr.	
Gehäusezusammenbau				
Gehäuse	16294	Abschirmkappe für Bandfilter I	16305	
Schallwand mit Bespannung	16295	Bandfilter II kompl.	16291	
Gummipuffer	16296	Abschirmkappe für Bandfilter II	16306	
Klemmwinkel		16297	Drehkondensator kompl. zum Einbau	16292
Gummimanschetten	16298	Gummischeibe (Drehkondensatorfuß)	16307	
Schraube M 4 Din 84		—	Gummipuffer (Drehkondensator — Mitte und hinterer Träger für Rückwand)	16308
Mutterbleche	16299	Lautstärkeregl. mit Netzschalter	16293	
Rückwand	16300	Skala	16309	
Schraube für Rückwand	14765	Skala mit Bedruckung lt. Wellenplanänderung	16280	
Blattfeder für Rückwandbefestigung	15934	Gummistück für Skala	15967	
Schraube M 3,5×Din 84 (für Feder)	—	Lampenfassung	16310	
Drehknopf für Abstimmung mit Feder	15938	Zeiger kompl.	16311	
Drehknopf für Lautstärkeregl.	15937	Rolle für Seilzeigerführung	16312	
mit Schraube AM 3×10 Din 84			Sprengring für Rolle	16313
Scheibe 3,2 Din 433			Seilscheibe kompl.	16314
Drehknopf für Klangfarbe mit Feder	15935	Antriebsseil für Seilscheibe und Zeiger	16315	
Drehknopf für Wellenschalter	16301	Antriebsschnur für Drehkondensator	16316	
Feder für Abstimmung und Klangfarbe	15936	Spiralfeder für Antriebsschnur	16317	
Karton	16302	Spiralfeder für Antriebsseil	14800	
Gebrauchsanweisung	16277	Schalterachse für Bandbreitenregler	16318	
Fabrikationsnummernzettel für Karton	16279	Zugfeder für Schalterachse	16319	
Knopfkarte	16303	Wellenschalterachse	16320	
Röhrengarantiekarte (Inland)	16278	Steckerplatte für zweiten Lautsprecher	16321	
		Schalterplatte für T. A., Antenne, Erde	16322	
		mit Orts-Fernschalter		
Chassis:		Hebel für Schalterplatte	14823	
Saugkreissspule	16281	Lötösenleiste	16323	
Eingangskreis kurz kompl.	16282	Röhrenfassung, alle Röhren	9754	
Eingangskreis mittel kompl.	16283	Anschlußschnur	16324	
Eingangskreis lang kompl.	16284			
Oszillatorkreis kurz kompl.	16285	Lautsprecher		
Oszillatorkreis mittel kompl.	16286	Membran mit Schwingspule kompl.	16325	
Oszillatorkreis lang kompl.	16287	Sicherungsscheibe	14831	
Spulensatz — Eingangskreis kompl.	16288	Scheibe		
Spulensatz — Oszillatorkreis kompl.	16289	Sechskantmutter	14833	
Befestigungsring für Spulenkörper	16304	Übertrager	6261	
Gitterkappe (klein)	11552	Chassis kompl. ohne Übertrager	16326	
Bandfilter I kompl.	16290			