

GENERALITES

Ce magnétophone est sensiblement identique au modèle EL 3572, cependant il possède un nouveau type de freins.

Les patins de freins précédemment en caoutchouc ont été remplacés par des nouveaux patins, composés d'amiante et de caoutchouc, afin de rendre le freinage plus efficace.

Réglage des nouveaux freins (Fig.1)

L'appareil en position "Arrêt"

Déplacer les patins, repère 58, vers la gauche comme indiqué sur la Fig.1

Plier la patte "A" de façon que dans cette position du patin 58, la distance entre le plateau de bobine droit et le patin repère 97 soit de 0,5 à 1 mm.

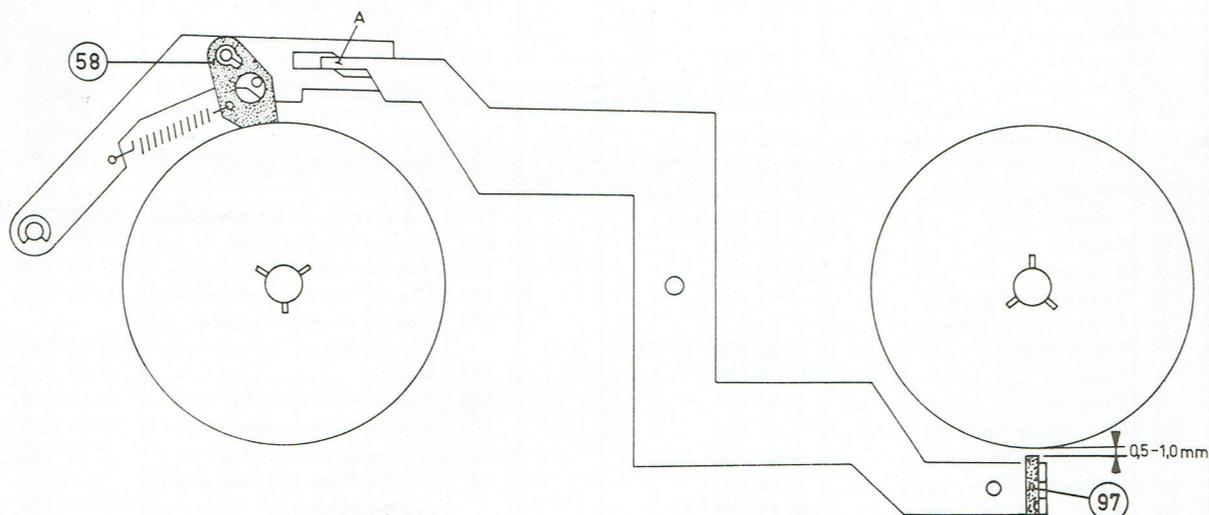


Fig. 1

TGR 1701

Pour tout ce qui concerne la partie électrique, les réglages et remplacements, se reporter à la documentation EL 3572 (Code EA6-28).

INFORMATIONS
SERVICE



PHILIPS " Electro-Acoustique "

162, RUE SAINT-CHARLES - PARIS - (15^e)

— Société Anonyme au Capital de 8 Millions de Francs

Registre du Commerce Seine 62 B 5175

Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite

EA7-12

NOMENCLATURE DES PIÈCES SERVICE

Fig.2

Pos.	Désignation	N° de code
5	Anneau Truarc 6 mm.....	K 74 802/6
7	Rondelle ressort 3 mm	K 68 802/3
9	Anneau Truarc 3,2 mm	K 74 802/3,2
10	Vis TC. 4 x 6	K 60 815/4 x 6
11	Rondelle éventail 4 mm	K 68 801/4
12	Anneau Truarc 3 mm.....	K 74 801/3
13	Vis fixation compteur.....	K 62 900/3 x 10
15	Ecrou 6 pans creux 4 mm ..	K 71 059
16	Rondelle plate métal 4 mm	K 67 810/4 x 9
17	Entretoise 4,5 x 50	K 76 800/4,5 x 50
22	Vis TC 2,6 x 8	K 60 801/2,6 x 8
23	Vis 4 x 20	K 64 356
24	Rondelle 4 mm	K 68 802/4
25	Vis 4 x 65 (pour moteur)....	K 60 810/4 x 60
26	Rondelle	K 68 802/3
27	Anneau Truarc	K 74 801/3
50	Plateau à bobine gauche ..	U 49 150
51	Rondelle feutre de friction	U 11 318
52	Disque à friction nylon	U 11 317
53	Rondelle téflon	K 67 903/3 x 6
54	Sabot de frein	U 02 235
55	Disque de friction	U 11 319
56	Equerre	U 03 286
58	Sabot de frein	U 03 434
59	Ressort pour 58	V 01 344
60	Touche blanche	O 06 429
60a	Equerre	U 03 436
61	Touche rouge (enregistrement)	O 06 310
62	Ressort de traction pour touches	V 01 283
63	Touche stop	O 06 427
64	Déverrouillage de la touche "pause" (arrêt momentané)	O 06 428
67	Volant avec axe (cabestan)	U 49 189
71	Rondelle	K 67 804/7,5 x 14
72	Equerre	U 02 225 x A
73	Equerre	U 03 283
74	Equerre	U 02 233
75	Equerre de freinage	U 03 432
76	Ressort de traction	V 01 313
77	Sabot de frein	U 03 296
78	Equerre	U 02 226
79	Equerre	U 03 293
80	Ressort de traction	V 01 288
86	Ressort de torsion	V 03 054
87	Ressort à lame	V 04 112
90	Palier inférieur volant	U 19 088
91	Compteur	U 07 023
92	Tête d'effacement (K2)	U 06 089

Pos.	Désignation	N° de code
93	Rondelle	K 67 905/2 x 5
94	Poulie caoutchoutée	W 02 036
95	Guide de bande gauche	U 12 063
96	Bille 7/32"	W 06 001
97	Sabot de frein	U 03 435
98	Rondelle	K 67 901/2 x 6
99	Rondelle	K 69 077
100	Manchon caoutchouc suspension moteur	U 11 403
101	Feutre de pression sur tête E/R	U 02 241
102	Ensemble équerre	U 03 433
103	Ressort de traction	V 01 344
104	Brosse pour courroie	U 00 027
107	Grande courroie d'entraî- nement	W 03 025
107a	Vis 2,5 x 20 (fixation tête ER)	K 60 840/2,5 x 20
108	Blindage tête d'effacement	U 01 082
109	Tête enregistrement - reproduction (K1)	U 06 090
110	Rondelle cache-poussière	K 69 085
111	Ressort de pression	V 02 058
112	Ecrou pour guide bande....	K 73 087
113	Guide bande droit	U 12 064
114	Equerre pour guide bande	U 02 227 x A
115	Ressort de pression pour guide bande	V 01 286
116	Platine avec palier de volant	U 12 069
119	Petite courroie	U 11 298
120	Disque de friction	U 11 326
121	Rondelle sur galet presseur	K 69 112
122	Galet presseur	U 11 301
123	Rondelle sous galet presseur	K 69 037
124	Equerre de galet presseur	U 02 231
125	Ressort de traction	V 01 284
126	Ressort de traction	V 01 289
127	Vis de la poulie du moteur	K 61 053
128	Poulie de moteur avec ventilateur	W 02 035
129	Moteur	W 67 069
130	Capot blindage tête E/R	U 50 148
131	Poulie de compteur	U 11 320
132	Courroie de compteur	U 11 322
133	Poulie sous plateau gauche (Cde compteur)	U 11 321
134	Plateau à bobine droit	U 49 151



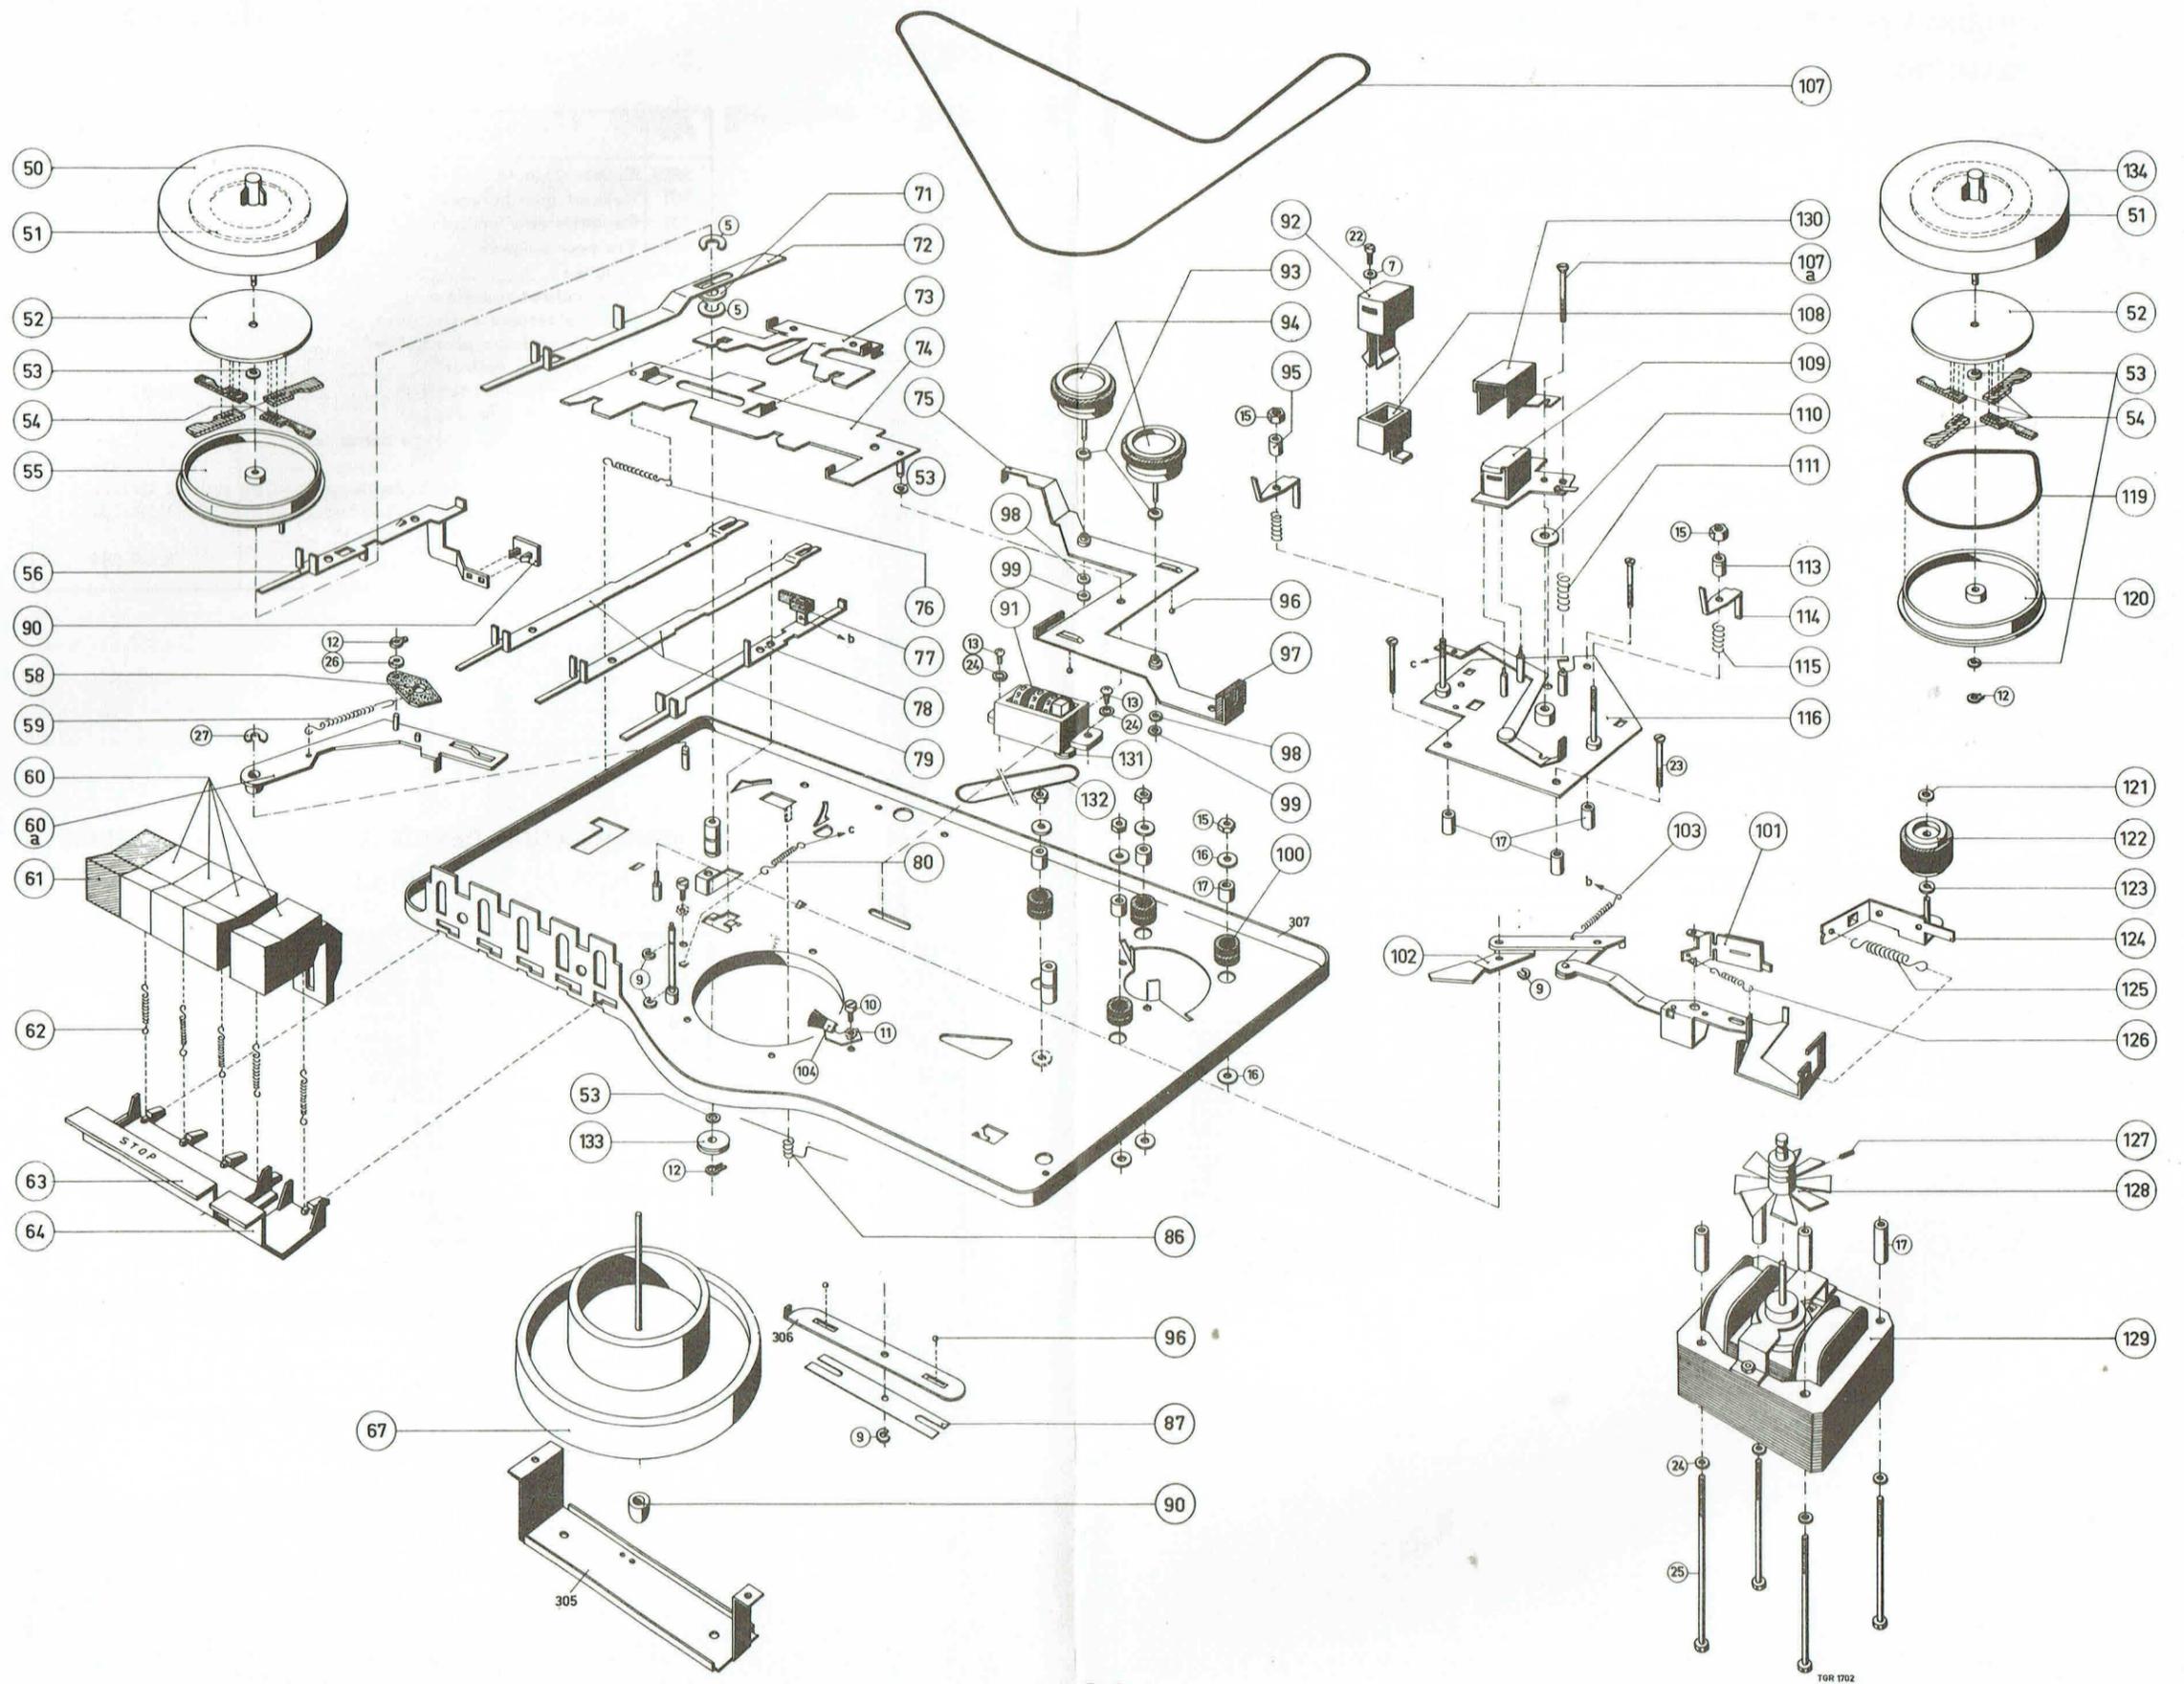


Fig. 2

TOR 1702

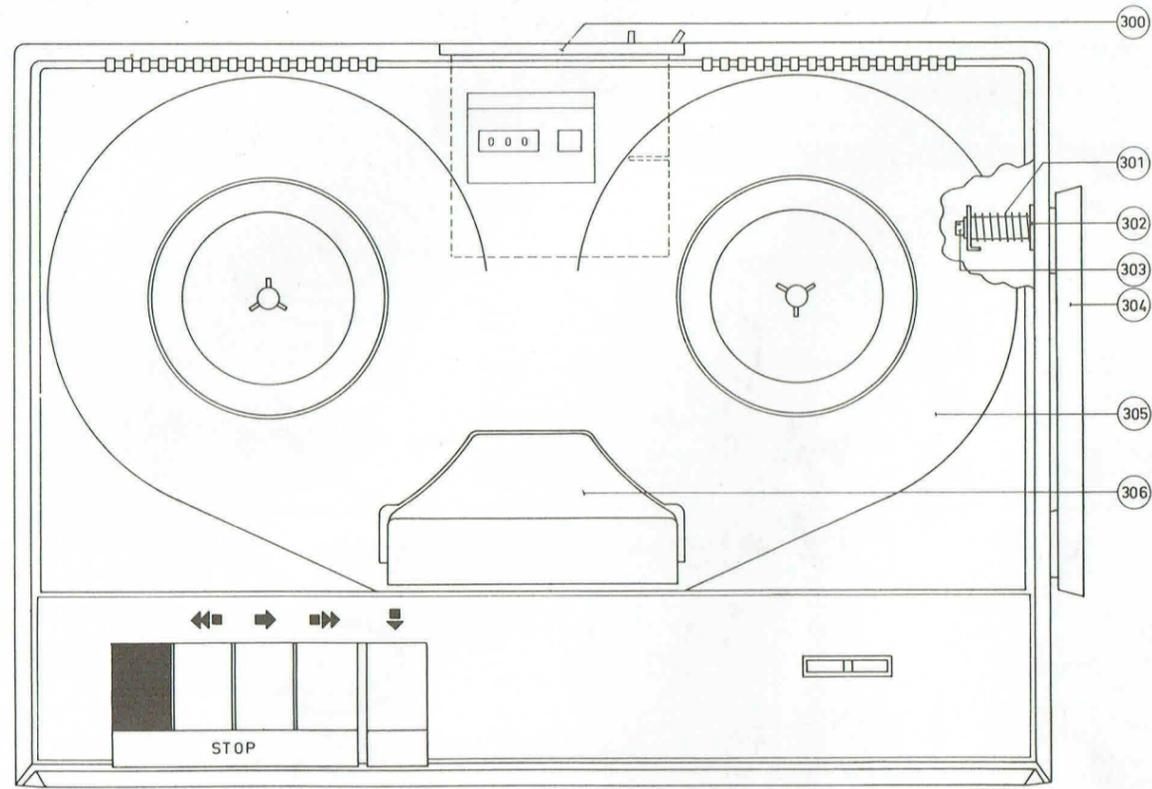


Fig.3

NOMENCLATURE DES PIECES DU COFFRET
(Fig.3-4)

Pos.	Désignation	N° de code
300	Couvercle du casier à cordon	S 82 544
301	Ressort pour poignée	V 02 121
302	Rondelle pour poignée	K 69 091
303	Vis pour poignée	K 60 815/3 x 30
304	Poignée	S 18 592
305	Demi coffret supérieur	S 82 545
306	Capot plastique cache têtes	S 82 546
307	Pied caoutchouc pour coffret	S 17 201
308	Couvercle du coffret	S 82 419
309	Bouton volume et tonalité	O 00 485
310	Demi coffret inférieur	S 82 547
311	Plaque plastique protège carrousel	S 82 548
312	Carrousel secteur	H 18 001
313	Bouton fermeture du couvercle	S 18 585
	Ressort fixation haut-parleur	V 04 104
	Rondelle pour bouton (ressort cylindrique)	K 69 084

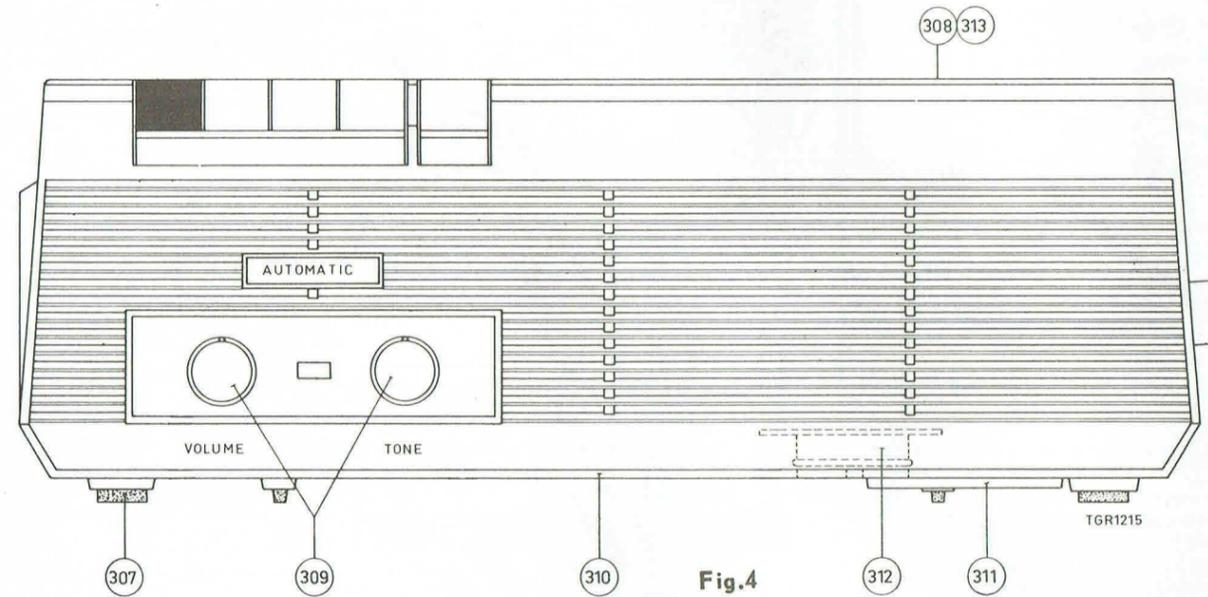


Fig.4

NOMENCLATURE DES PIECES SUR PLATINE IMPRIMEE
Fig.5

Pos.	Désignation	N° de code
200	Commutateur à coulisse SK1	N 19 124
201	Equerre	U 03 289
202	Levier	U 03 320
204	Levier	U 03 321
205	Ressort de traction	V 03 050
206	Commutateur SK4	U 12 061
207	Bouton axe d'entraînement (Aut/manuel)	U 03 323
208	Ressort de pression	V 00 104
208a	Equerre	U 03 322
209	Prise 6 broches (BU1)	L 07 093
210	Anneau Truarc 1,9 mm	K 74 802/1,9
211	Verrou	S 18 413
212	Commutateur à coulisse SK2	N 19 125
213	Anneau Truarc 3,2 mm	K 74 802/3,2
214	Ressort	V 00 118
215	Ressort de traction	V 01 312
	Prise BU2 pour HPS	L 04 110

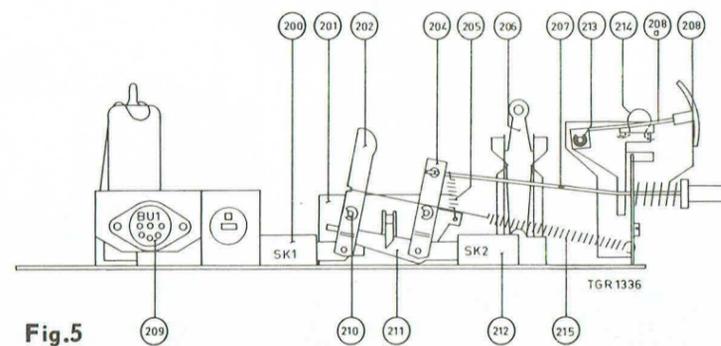


Fig.5

