

Spezial-Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service-Standard-Material-Sortimenten enthalten.

Hier nicht aufgeführte Kondensatoren müssen eine Mindestspannung von 500 Volt, Widerstände eine Mindestbelastbarkeit von 1/2 Watt haben.


Kondensatoren				Widerstände					
Pos.	Wert	Art und Mindestspannung	Bestell-Nummer	Pos.	Wert	Art und Mindestbelastbarkeit	Bestell-Nummer		
C16	14,5 pF	FM-Drehko	WE 347 13	R24	33 kΩ	Vitrohm-Widerstand 1 W	9 00/33K		
C27	14,5 pF			R25	33 kΩ	Vitrohm-Widerstand 1 W	9 00/33K		
C17	6 pF			Min. Scheibentrimmer	WN 401 92	R50	1,5 MΩ	Doppelpotentiometer	E 090 ZZ/01
C30	13 pF			Min. Scheibentrimmer	WN 401 93				
C34	30 pF	Lufttrimmer	C 005 CC/30E						
C35	200 pF	Drahttrimmer	9 07/275E	R51	0,5 MΩ	Drahtwiderstand 3,5 W	DK 652 70/B1K		
C42	—	AM-Drehko	49 002 76	R62	1 kΩ				
C53	—								
C46	330 pF			RC-Kombination	E 551 AA/30+30				
R22	330 Ω								
C47	12,5 pF	Drahttrimmer	9 07/12E5	Dioden, Gleichrichter					
C50	10 pF	Schraubtrimmer	WN 401 94	Pos.		Bezeichnung	Bestell-Nummer		
C51	50 pF	Drahttrimmer	9 07/50E	X 1	Selengleichrichter	WE 732 71			
C74	3,2 μF	Print-Elko 70 V	C 406 CB/N3,2M	X 2,X3	Germaniumdiodenpaar	2 - AA 119			
C87	100 μF	Min. Elko 16 V	9 09/W100						
C89	50 μF	Elko 350 V	AC 8308 / 50+50						
C90	50 μF								

Spulen					
Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
S 9	Drossel	VK 210 29	S30, S31	FM-ZF-Bandfilter	WE 122 95
S10 - S11	UKW-Eingangsfilterspule	WE 115 43	C55, C56		
S12	Drossel	A3 803 23	S32, S33	AM-ZF-Bandfilter	WE 121 75
S13, S13'	UKW-Zwischenkreisspule	WE 115 40	C57, C58		
C15			S34 - S36	Ratio-Detektor	WE 122 96
S14, S15	UKW-Oszillatorspule	WE 115 41	C62, C63		
S16, R12	ZF-Sperrkreisspule	WE 123 00	S37, S38	AM-ZF-Bandfilter	WE 121 75
S17, S18	MW-LW-Ferroreceptor	WE 741 14	C64, C65		
S20, S21	KW-Antennenspule	WE 115 35	S39	Breitbanddrossel	VK 200 20
S22, S23	FM-ZF-Bandfilter	WE 122 94	S40 - S43	Netztrafo	WE 141 90
C37			S44 - S45	Ausgangstrafo	WE 151 92
S24, S25	MW-Oszillatorspule	WE 122 99	S46	Lautsprecher	AD 2460 MB/01
S26, S27	KW-Oszillatorspule	WE 122 98			

Mechanische-Ersatzteile			
Bezeichnung	Bestell-Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
Netzschalter	F 071 AA/05	Seilrolle groß	WE 747 51
Kupplungsstück für Wellenschalter	WE 688 37	Seilrolle mittel	WE 322 99
Wellenschalter für UKW	WE 172 04	Seilrolle klein	WE 323 00
Wellenschalter für KW	WE 172 05	Skalenlampenhalter	WE 736 74
Wellenschalter für LW	WE 172 06	Skalenlampe 6,3 V ; 0,1 A	7999 D/00
Schiebestreifen für WE 172 04	WE 208 26	Sicherungshalter	WE 403 77
Schiebestreifen für WE 172 05	WE 208 27	Sicherung für 220 V	9 74/250
Schiebestreifen für WE 172 06	WE 208 28	Sicherung für 110/127 V	9 74/500
Kontaktfederplatte für Wellenschalter	9 71/160	Spannungswählerknopf	WE 227 45
Endbügel	9 71/159	Spannungswähleranschlußplatte	A3 228 39
Oberbügel	9 71/161	Netzkabel	WE 374 05
Trägerplatte	9 71/158	Hilfsantenne kompl.	A3 748 61
Kontaktfeder lang	9 71/156	Hilfsantennen (meterweise)	R 470 KA/05
Kontaktfeder kurz	9 71/157	Antennenanschlußplatte	WE 378 03
Verbindungsloftahne	9 71/155	Röhrenfassung für Endröhre	9 76/PW 9x12
Befestigungsklampe	9 71/162	Steckdose für Phono-u. Tonbandanschl.	WE 401 48
Antrieb mit Achse und Rollen	WE 340 94	Steckdose für Lautsprecheranschl.	WE 736 60
Seiltrommel für UKW-Drehko	WE 418 09	Stecker für Phono-u. Tonbandgeräte	9 78/5x180
Zeiger für UKW	WE 763 13	Stecker für Lautsprecher	WE 402 34
Zugfeder für Antriebsschnur UKW	WE 646 31	Haltewinkel für Rückwand	A3 449 00
Seiltrommel für AM-Drehko	WE 417 25	Schraube für Rückwand, kurz	B 037 BD/3x8,5
Zeiger für AM	WE 763 12	Schraube für Rückwand, lang	B 037 BD/3x12
Zugfeder für Antriebsschnur FM	9 64/8x31	Gummitülle für Chassisbefestigung	WE 642 12
Skalenseil (meterweise)	K 302 ZZ 13	Mutter für Potentiometer	B1 125 36
Hülse für Skalenseil	WE 497 01		



Bezeichnung	B3D32A Bestell-Nummer				B3D33A			
	Gehäusefarbe	dunkel poliert	Nußbaum natur	Birnbaum hell	Ahorn hochglanz			
Gehäuse		WE 732 68	WE 732 81	WE 732 66	WE 732 67			
Gehäuse-Rahmen		WE 747 31	WE 747 31	WE 747 23	WE 747 31			
Lautsprecherzierrahmen		WE 747 32	WE 747 32	WE 341 35	WE 341 36			
Bespannstoff hinter Rahmen		WE 378 08	WE 378 10	-	-			
Skala		WE 222 72	WE 222 72	WE 223 06	WE 223 07			
Blechblende hinter Skala		WE 341 28	WE 341 28	WE 341 37	WE 341 37			
Knopf groß		WE 367 89	WE 367 89	WE 367 97	WE 367 99			
Knopf klein		WE 367 88	WE 367 88	WE 367 96	WE 367 98			
Knopf für Drucktaste		HA 713 68	HA 713 68	HA 713 68	HA 713 70			
Tastenschalter		WE 172 07	WE 172 07	WE 172 07	WE 172 08			
Namenszug		WE 614 73	WE 614 73	WE 614 81	WE 614 82			
Rückwand		WE 251 87	WE 251 87	WE 251 87	WE 251 87			

Wellenschaltermontageplan

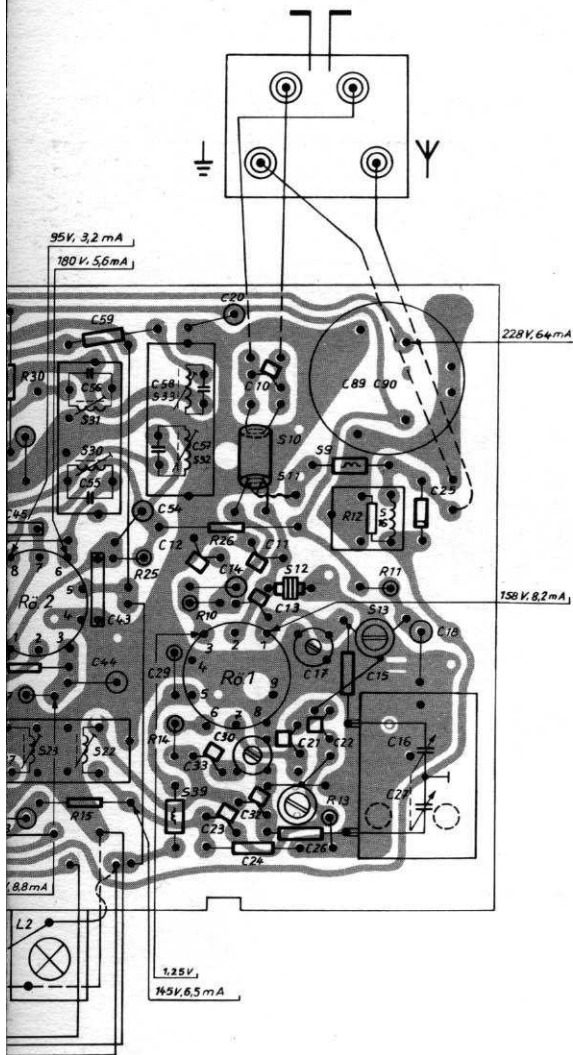

Wellenschalter - Verbindungen

Ruhestellung MW

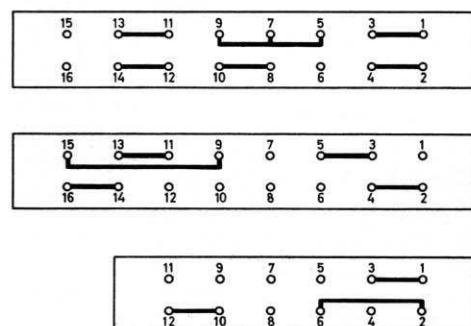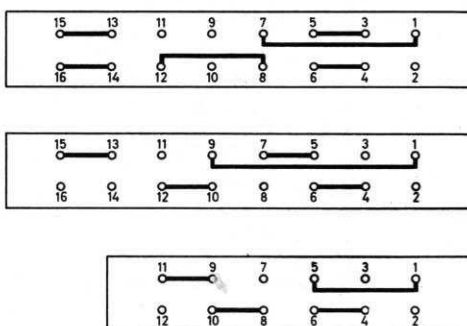

UKW

KW

TA

LW

