



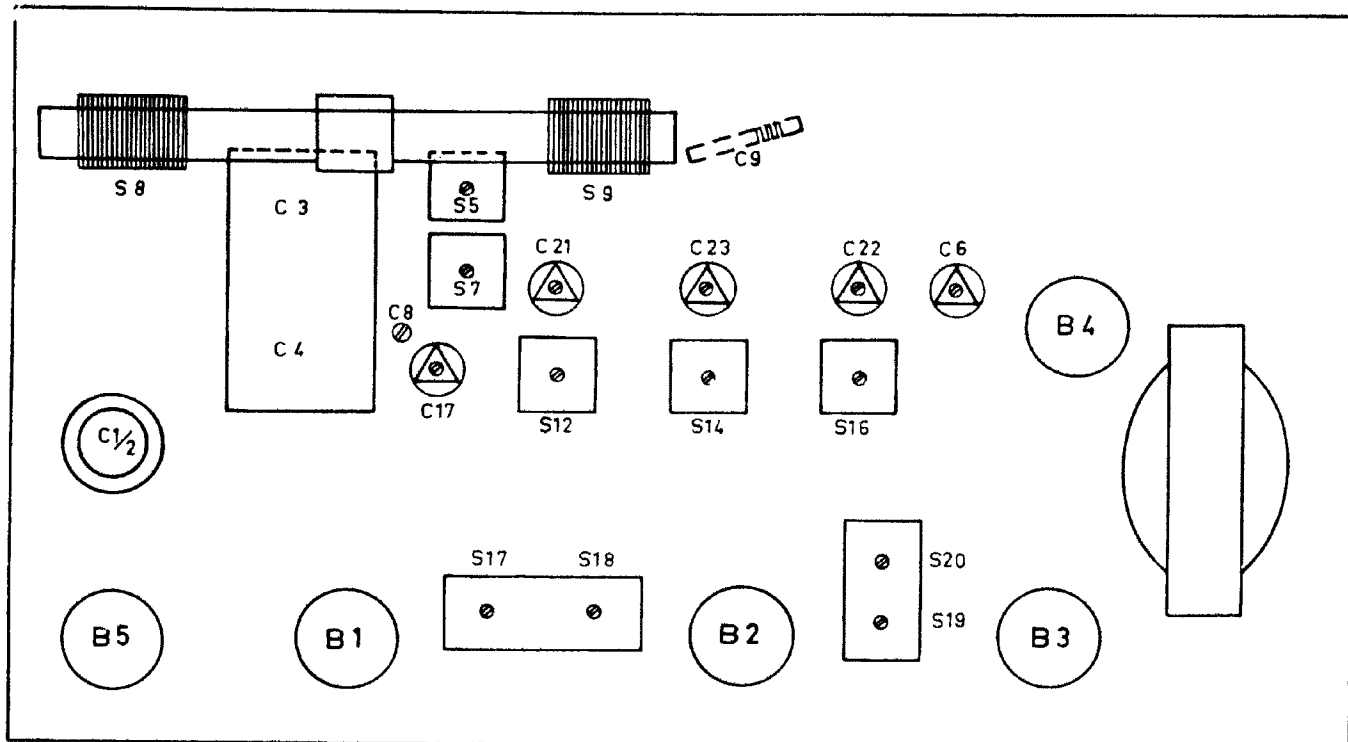

R186 48

	Push button	Trimming point	Signal	Trim	Output
	Touche pousseire	Point de réglage	Signal	Régler	Tension de sortie.
	Pulsador.	Punto de ajuste.	Señal	Ajustese	Tension de salida.
I.F. M.F. - F.I.	4	1	452 Kc/s via 33.000 pF g1B1	S20, S19. S17, S18.	Max.
R.F. and oscillator circuits. Circuits H.F. et oscilateurs. Circuito de R.F. y oscilador.	4	3	550 Kc/s	S16, S9.	Max.
		2	1500Kc/s	C23, C6.	
	5	3	3.4 Mc/s	S14, S7.	Max.
		2	9.4 Mc/s	C22, C8.	
	6	3	13 Mc/s	S12, S5.	Max.
		2	25 Mc/s	C21, C7.	
	7	2	12 Mc/s	C17, C9	Max.

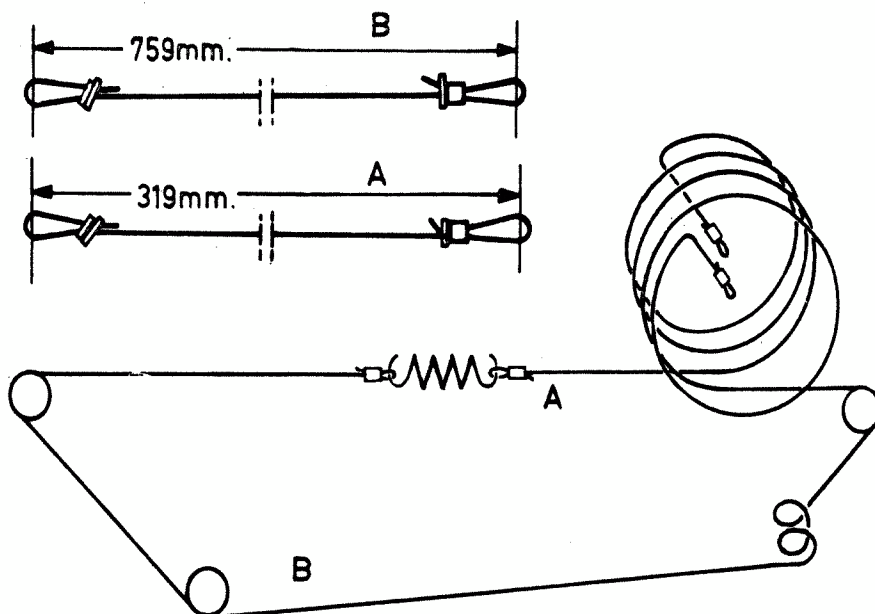

R186 47

Cabinet (OUC) Cabinet (OOM) Front Knob (1-8) Knob (2) Knob (8) Spring in knob. Window, for DM71. Voltage adapter plate. Voltage adapter knob Spring, in mains switch. Contact slide. Slide contact, small. Slide contact, large. Contact plate. Contact lip. Push button. Dial (S) Dial, overseas.	Meuble (OUC) Meuble (OOM) Front Bouton (1-8) Bouton (2) Bouton (8) Ressort dans bouton. Fenêtre DM 71. Plaque carrousel de tension. Bouton carrousel de tension. Ressort, dans Interrupteur de réseau. Tiroir. Contact pour tiroir, étroit. Contact pour tiroir, large. Plaque fixe. Contact, pour plaque. Touche poussoir. Cadran (S). Cadran, outre mer.	Mueble (OUC) Mueble (OOM) Frente Botón (1-8) Botón (2) Botón (8) Resorte en botón Ventanilla DM 71 Placa, cambiador de tensiones. Botón cambiador de tensiones. Resorte, en interruptor de red. Pletina deslizante. Muelle de contacto, estrecho. Muelle de contacto, large. Pletina de contacto, fijo. Lámina de contacto. Pulsador. Cuadrante (S). Cuadrante, ultramar.	A3 782 30 A3 782 48 P5 210 26/159/FY A3 783 10 P4 077 98/417/UK P4 077 99/417/UK 994/04 A3 788 53 A3 228 39 A3 229 76 971/106 971/109 971/77 971/78 A3 665 26. A3 665 27. P5 420 32/139/FC A3 956 77. A3 956 75.
To order parts, which do not occur in this list consult the catalogue for service spare parts.	Pour la commande des pièces qui ne figurent pas dans cette liste veuillez consulter le catalogue pour pièces de rechange standard.	Para las piezas que no figuran en las listas de piezas consulte el catálogo de piezas de recambio de standard.	LC/PvdE

S1) S2) S3) Z1) A3 143 29	S10) S11) S12) 923/10-20M.	S18) S19) 925/452-2	C13 C304AJ/L2E2B.
S4) S5) A3 118 40	S13a) S13) S14) 923/30-90M.	S21) S22) S23) S24) A3 153 88	R1 E 001 AK/A1K5.
S6) S7) A3 802 52	S15) S16) 923/185-590M.	C 1) C 2) 912/L50+50	R13) R14) R17) E 099BG/AE11+20.
S8) S9) 922/01	S17) S18) 925/452.	C 3) C 4) 49 001 94.	R20 E 001 AK/A220E. R26 E 001 AD/A2K2.

LC/PvdE