


Ajuste de CC
R31 & R44 in posi-
ción central

Serv-O-Mecum E-a-1 E-a-2 E-a-3	Push button Druktoste Drucktaste Touche Tecla	Trimming point Afregelpunt Abgleichpunkt Point de réglage Punto de aguste	Signal Signaal Signal Signal Señal	Adjust Afregelen Abgleichen Ajuster Ajustense	Indication Aanwijzing Anzeige Indication Indicación
I.F. M.F. ZF AM M.F. F.I.	4	1550 kc/s	460 kc/s via 33 kpF + 1 kΩ bTS4 bTS3	S28-S29 S26-S27	max. output max. uitg. spanning max. Ausg. spannung max. de sortie max. de salida
R.F. H.F. HF AM H.F. A.F.	4	550 kc/s 1550 kc/s	550 kc/s 1550 kc/s	S22 C38	max. output max. uitg. spanning max. Ausg. spannung max. de sortie max. de salida
	3	148 kc/s 200 kc/s	148 kc/s 200 kc/s	C41 S21	
I.F. M.F. ZF FM M.F. F.I.	5	93 Mc/s	6,75 Mc/s via 10kpF +1 kΩ bTS4 6,75 Mc/s via 10kpF +1 kΩ bTS3 5,75 Mc/s via 10kpF +1 kΩ S5-C12	S15 S17 S12-S13 S7-S8	max. D.V. * min. D.V. ** max. D.V. *
R.F. H.F. HF FM H.F. A.F.	5	88,5 Mc/s 102,6 Mc/s	88,5Mc/s via 60Ω S0-C1 102,6Mc/s via 60Ω S0-C1	S6-S4 C15-C7	max. D.V. *


NOTE Connect Diode Voltmeter as indicated in fig. B.
 Diodevoltmeter aansluiten als aangegeven in fig. B.
 Diodenvoltmeter anschliessen, wie angegeben in Abb. B.
 Connécter le Voltmètre à diode comme indiqué dans
 la fig. B.
 Conéctese el Voltmetro de diode como se indica
 en la fig. B.

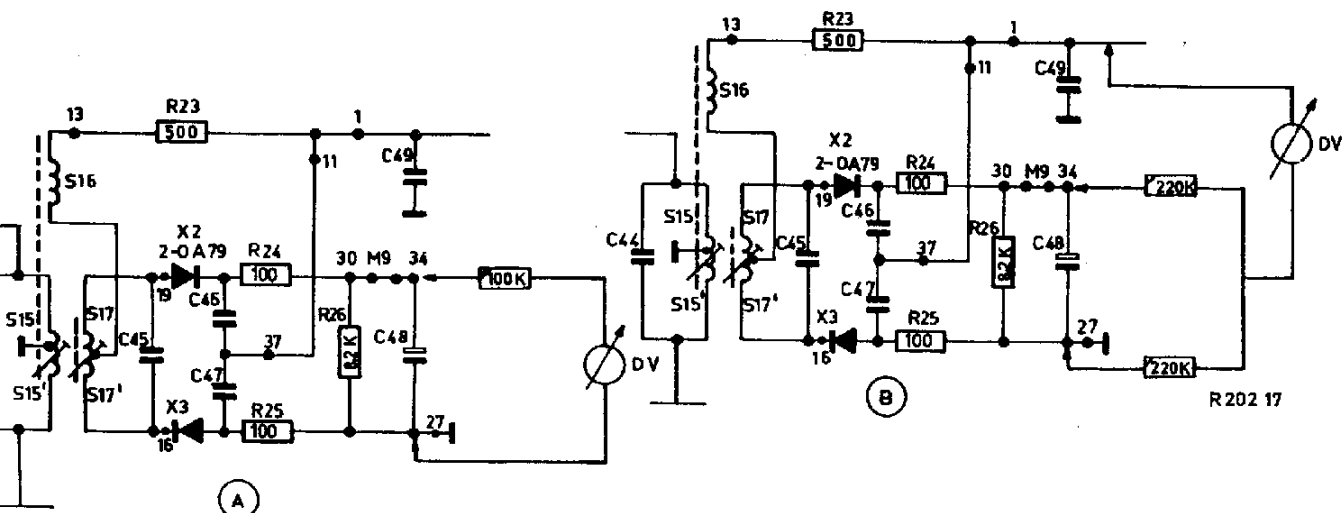






L3X24T/00/07/09

L3X24T/00	Brown Bruin Braun Brun Marron	L3X24T/07	Red Rood Rot Rouge Rojo	L3X24T/09	Blue Blauw Bian Blue Azul
WE 731 89 (-00)	Cabinet	WE 743 55 (6)	Knob	WE 745 50	Battery-bin
WE 731 91 (-07)	Kast	WE 743 56 (7)	Knop		Batterij-bak
WE 731 90 (-09)	Gehäuse		Knopf		Batteriewanne
	Cofret		Bouton		Cuvette des piles
	Caja		Botón		Depósito de pila
WE 761 08 (-00)	Grip	WE 403 16	Earphone bush	WE 306 93 (-00)	Button, female
WE 761 12 (-07)	Handvat		Oortelefoonbus	WE 306 95 (-07)	Drukknop, vrouwelijk
WE 761 11 (-09)	Griff		Kopfnörerbuchse		Druckknopf, weiblich
	Poignée		Douille écouteur	WE 306 94 (-09)	Bouton poussoir, féminine
	Asa		Hembrilla auricular		Botón de presión, hembra
WE 579 90	Screw, fix. grip	WE 333 68	Aerialbush	WE 306 96	Button, male
	Schroef, bev. handvat		Antennebus		Drukknop, mannelijk
	Schraube, Bef. Griff		Antennenbuchse		Druckknopf, männlich
	Vis, fix. poignée		Douille antenne		Bouton poussoir, masculine
	Tornillo, fij. asa		Hembrilla antena		Botón de presión, macho
WE 222 04 (EUR)	Dial	WE 333 69	Aerial	WE 743 57	Roll
	Schaal		Antenne		Rol
	Skala		Antenne	WE 743 58	Rolle
	Cadrán		Antenna		Rouleau
	Cuadrante		Antena		Rollo
WE 727 12 (1-5)	Push button	WE 745 71 (-00)	Cover for aerial	WE 743 53	Distance piece
	Druktoets	WE 746 00 (-07)	Kap voor antenne		Afstandsstuk
	Drucktaste		Kappe für Antenne	WE 743 54	Abstandsstück
	Touche	WE 746 99 (-09)	Capot pour antenne		Pièce de distance
	Tecla		Caperuza para antena		Separador
S0 WE 114 22	Choke	S18 WE 112 99	Choke	C10 PDC 808 BC/L3E3B	Ceramic capacitor
	Smoorespoel		Smoorespoel	C32) PDC 808 BA/L5E6B	Keramische condensator
	Drossel		Drossel	C43)	Keramischer Kondensator
	Self		Self		Condensateur céramique
	Choke		Choke		Condensador cerámico
S1 WE 113 26	Aerial coil	S19	Ferroceptor	C56 C 406 BD/KO,5	Electrolytic capacitor
	Antennespoel	S20	Ferrietantenne	C57 WN 601 09	Elektrolytische condensator
	Antennenspule	S20'	Ferroceptor		Elektrolytischer Kondensator
	Bobine d'antenne	S21	Cadre ferroxcube	C69 C 406 BE/G250	Condensateur électrolytique
	Bobina de antena	S21'	Antena de varilla		Condensador electrolítico
S2	FM Input filter	S22	Oscillator coil AM		Ceramic semiconductor cap.
S36	FM Eingangsfilter	S22'	Oscillatorspoel AM	C71 WN 401 83	Ker. halbleiter cond.
S3	UKW-Eingangsfilter	S22''	AM-Oscillatorspule		Ker. Halbleiter Kond.
S37	Filtre d'entrée FM		Bobine oscillatrice AM		Cond. céramique semic. conduc-
	Transf. de entrada FM		Bobina de oscilador AM		teur
					Cond. semiconductor cerámico
S4 WE 114 54	IF Wave trap coil FM	S23 YK 210 28/3B	Ferroxcube bead	C9	Variable capacitor
	MF Blockkreis FM		Ferroxcube kraal	C17	Variable condensator
	ZF-Sperrkreis UKW		Ferroxcubeperle	C21 WE 346 73	Drehkondensator
	Absorbeur MF FM		Perle de ferroxcube	C40	Condensateur variable
	Bobina atrapa FI FM		Perla de ferroxcube		Condensador variable
S5 WE 113 30	RF coil	S26	IF Bandpass filter AM	C5 909/W100	
	HF-spoel	S26'	MF-Bandfilter AM	C25 909/W100	
	HF-Spule	C33	ZF-Bandfilter AM	C28 909/W100	
	Bobine HF	S27	Filtre passe bande MF-AM	C48 909/26,4	
	Bobina HF	S27'	Transformador de FI-AM	C52 909/W100	Electrolytic capacitor
		S27''		C56 909/26,4	Elektrolytische condensator
S6	FM Oscillator coil	S28	IF Bandpass filter AM	C59 909/X16	Elektrolytischer Kondensator
S6'	FM Oscillatorspoel	S28'	MF Bandfilter AM	C61 909/C25	Condensateur électrolytique
	UKW-Oscillatorspule	C50	ZF-Bandfilter AM	C62 909/X16	Condensador electrolítico
	Bobine oscillatrice FM	S29	Filtre passe bande MF-AM		
	Bobina de oscilador FM	S29'	Transformador de FI-AM		
		C51			
S7	IF Bandpass filter FM		Choke		
S8	MF Bandfilter FM	S30 WE 112 77	Smoorespoel		
S8'	ZF-Bandfilter UKW		Drossel		
C27	Filtre passebande MF-FM		Self		
	Transformador de FI-FM		Choke		
S9 WE 112 99	Choke	S31	Input transformer	R31 WE 417 75	Adjusting potentiometer
	Smoorespoel	S32 WE 161 28	Ingangstransformator	R44 WE 671 82	Instelpotentiometer
	Drossel	S33	Eingangstransformator		Einstellpotentiometer
	Self		Transformateur d'entrée		Potentiometre de réglage
	Choke		Transformador de entrada		Potenciometro de ajuste
S11	IF Bandpass filter FM	S34	Output transformer		Potentiometer
S12	MF Bandfilter FM	S35	Uitgangstransformator		Potentiometer
C30	ZF-Bandfilter UKW	S36 WE 151 93	Ausgangstransformator	R33 WE 367 67	Potentiometer
S13'	Filtre passe bande MF-FM	S37	Transformateur de		Potentiometre
C31	Transformador de FI-FM	S38	sortie		Potenciometro
			Transformador de salida		
S14 WE 114 56	Choke	R6	E 551 AA/52+38	R49 B8 320 01/A130E	NTC Resistor
	Smoorespoel	C13)	E 551 AA/52+44		NTC Weerstand
	Drossel	R7)	E 551 AA/60+42		NTC Widerstand
	Self	C3)	E 551 AA/60+24		Résistance CTN
	Choke	R42)			Resistencia CNT
		C67)			
		R43)			
		C66)			
S15	Ratio detector coil		RC-Combination		
S15'	Ratio detectorspoel		RC-Combinatie		
C44	Ratio detectorspule		RC-Kombination		
S17	Bobine de détecteur de rapport		Combination-RC		
S17'	Detector de relación		Combinación-RC		
C45					

5	9. 1	5. 20	6. 6'	4. A 20' 20"	B. C.	F. 19. G. D.	21'	21	31. 33. 37.	37. 34. 38. 36. 35.					
C	25.	2. 10. 18. 12	15. 18. 13. 16. 12. 11. 23. 5. 14. 7. 13. 26. 6. 3. 32.	55. 29.	20. 28. 35. 42. 43.	41.	42. 38.	56. 22. 54.	57.	61. 68. 70. 65. 67. 58. 52. 62. 61. 60. 64. 59.	71.				
R	4.	3. 9. 5	1. 2. 5.	14. 8. 7. 15. 22.	7.	18. 20.	21.	18.	11.	12. 22.	31.	16.	41. 38.	40. 37. 42. 35. 33. 29. 43. 32. 47. 46. 38.	36. 34. 45. 48. 44. 48.

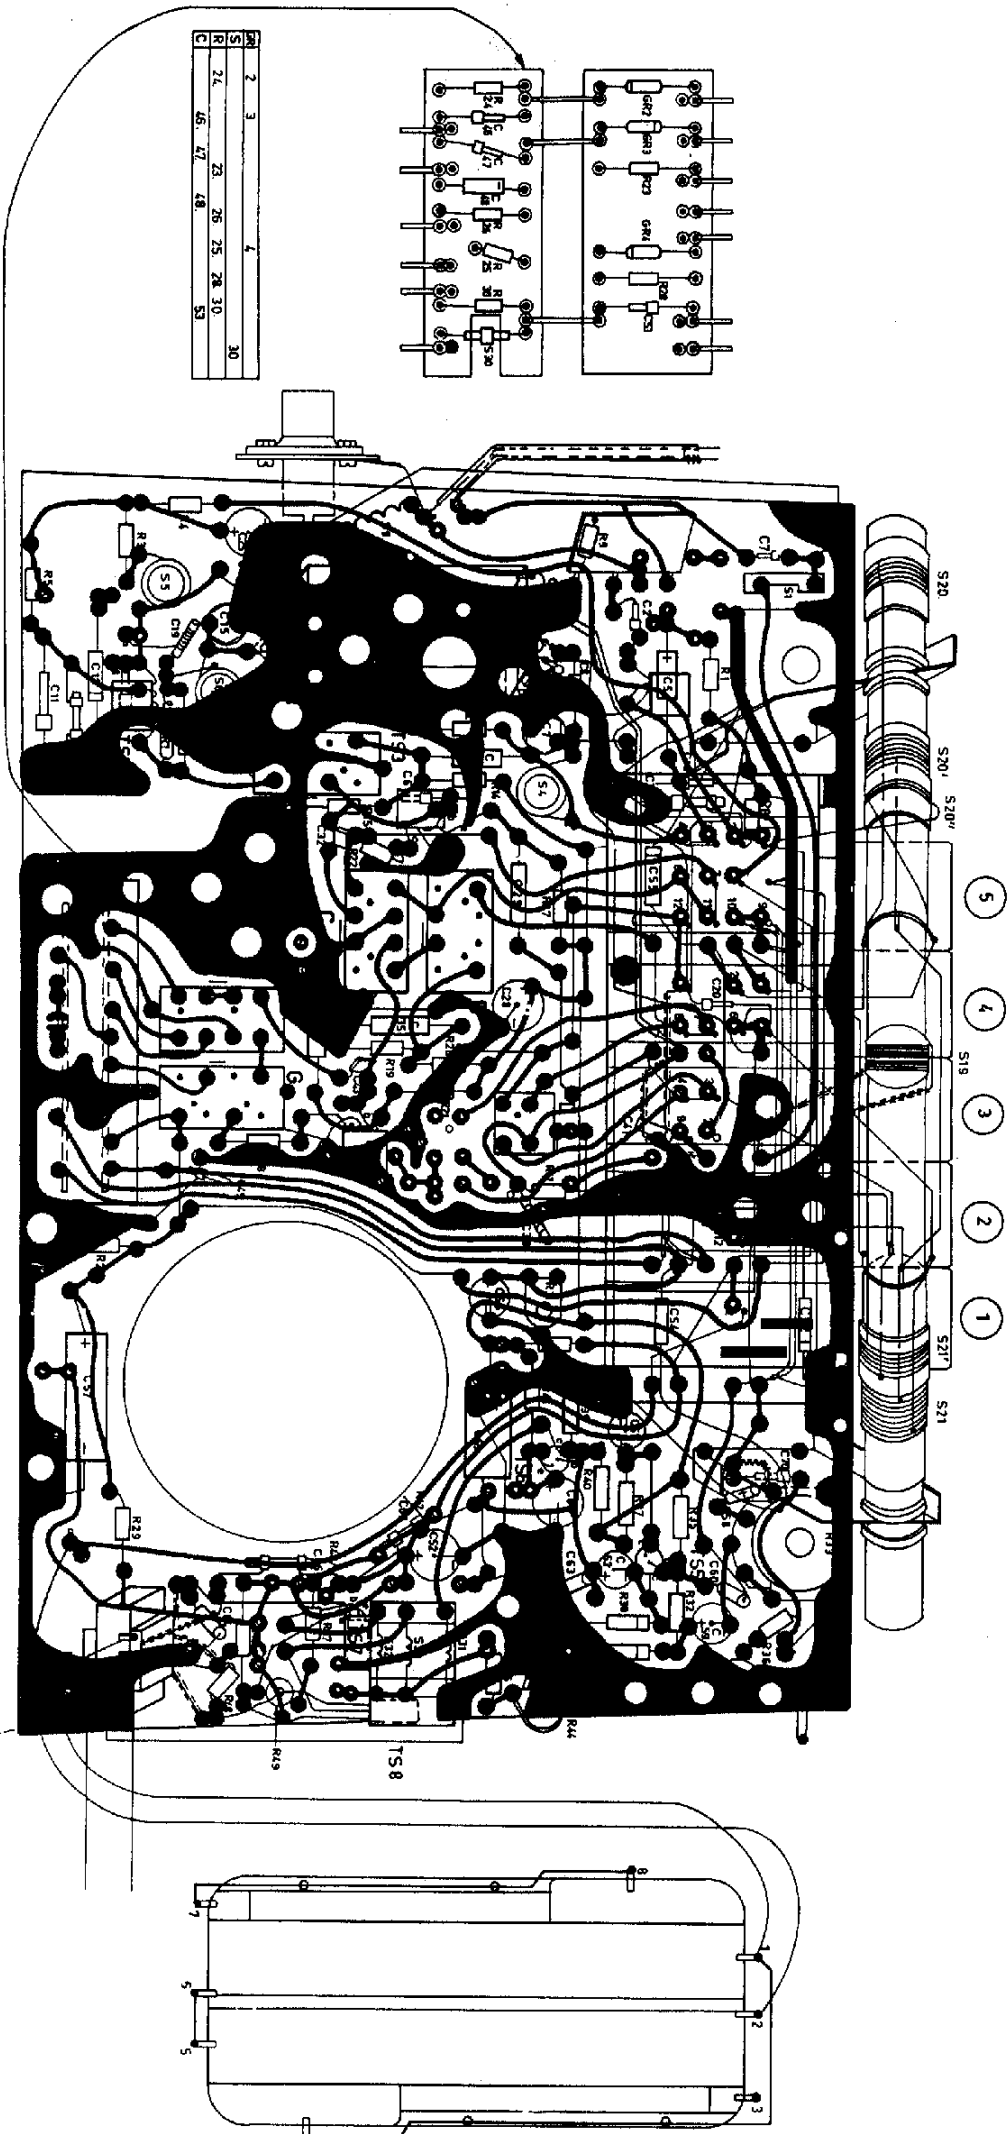

S	2	3	4	30
R	24	23	26	25
C	46	47	48	53

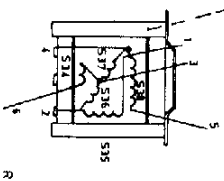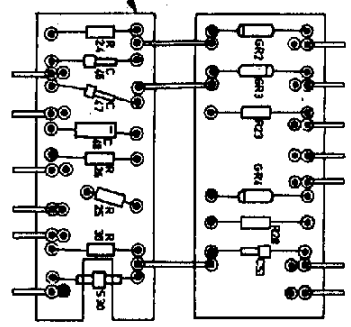

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

