




PHILIPS SERVICE

L3X80T

Evette 380

S	13,2,4,5,6,7	8,9,9a, 10,11	12,13,14, 15, 16	17, 18,19, 20,21	22, 23, 24	25,26,27,30, S
R	1	2, 3	7	10, 12, 13	14,5, 20, 15, 16	25,31, 27, 33, 32, R
C	6,8, 3,9, 4,1, 7,2,13	15, 16, 18, 19,20	21, 24, 22	27,28, 29, 30, 34	29, 35, 33	37,38, C

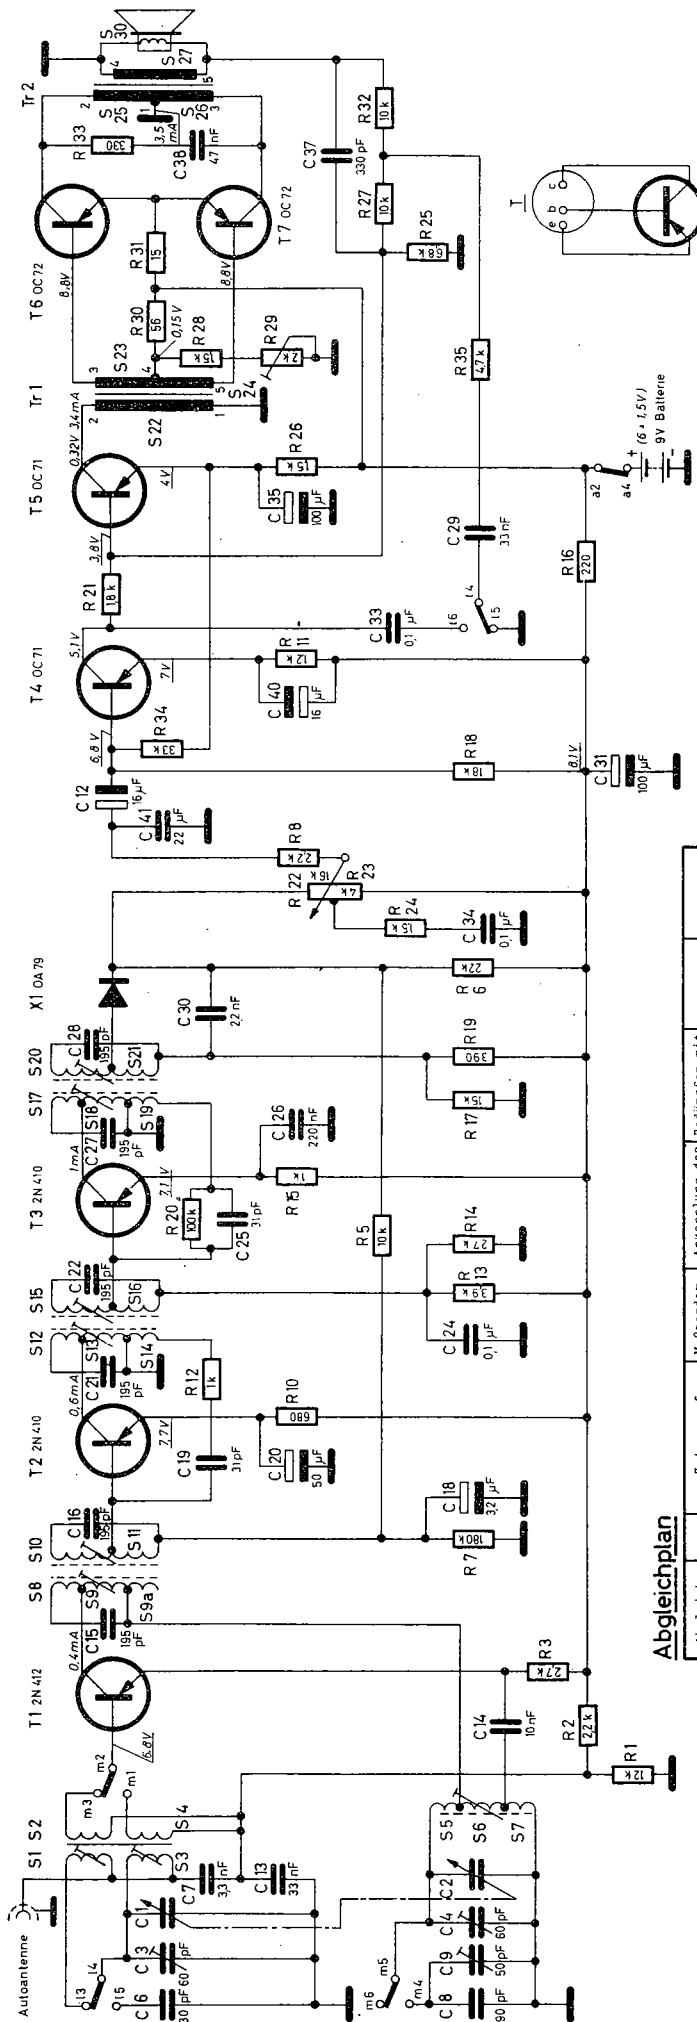

Abgleichplan

Abgleich-Reihenfolge	Teste	Zeiger auf Abgleichmarke	Maßnahmen-Frequenz	Anpassung des Meßgeräts über	Abgleichen	Anzeige
ZF-Kreise	MW	Δ linke Skalenseite	452 kHz	33.000 pF an Basis F 3 33.000 pF an Basis F 2 33.000 pF an Kollektor F 1	S 20, S 17 S 12, S 15 max. Output S 0, S 10	
	MW	Zeigerrechtl. rechtl. Auf zugeführtes Signal abstimmen Δ linke Skalenseite Auf zugeführtes Signal abstimmen	512 kHz 550 kHz 1630 kHz		S 1, S 5 S 3, S 1 S 1, S 0,4	
HF-Kreise	MW		1500 kHz	Abgleichen Rahmen Ferreoceptor	C 3	
	LW	1900 m	157 kHz	Abgleichen Rahmen Ferreoceptor	S 3, S 9 S 3	

Abgleich - Linweise

Lautstärkeregler auf Maximum.
Tonschalter nicht eingedrückt.
Das zugeführte HF-Signal soll mit 400 Hz moduliert sein.
Die Zeigergrundstellung erfolgt bei ganz ausgebreitetem Drehkondensator. Hierbei soll der Zeiger auf die linke Abgleichmarke der Skala zeigen.
Der Abgleichrahmen besteht aus drei Drahtwindungen.

*) Zuerst nach Abgleich aufleiten.

Trimmplan

