




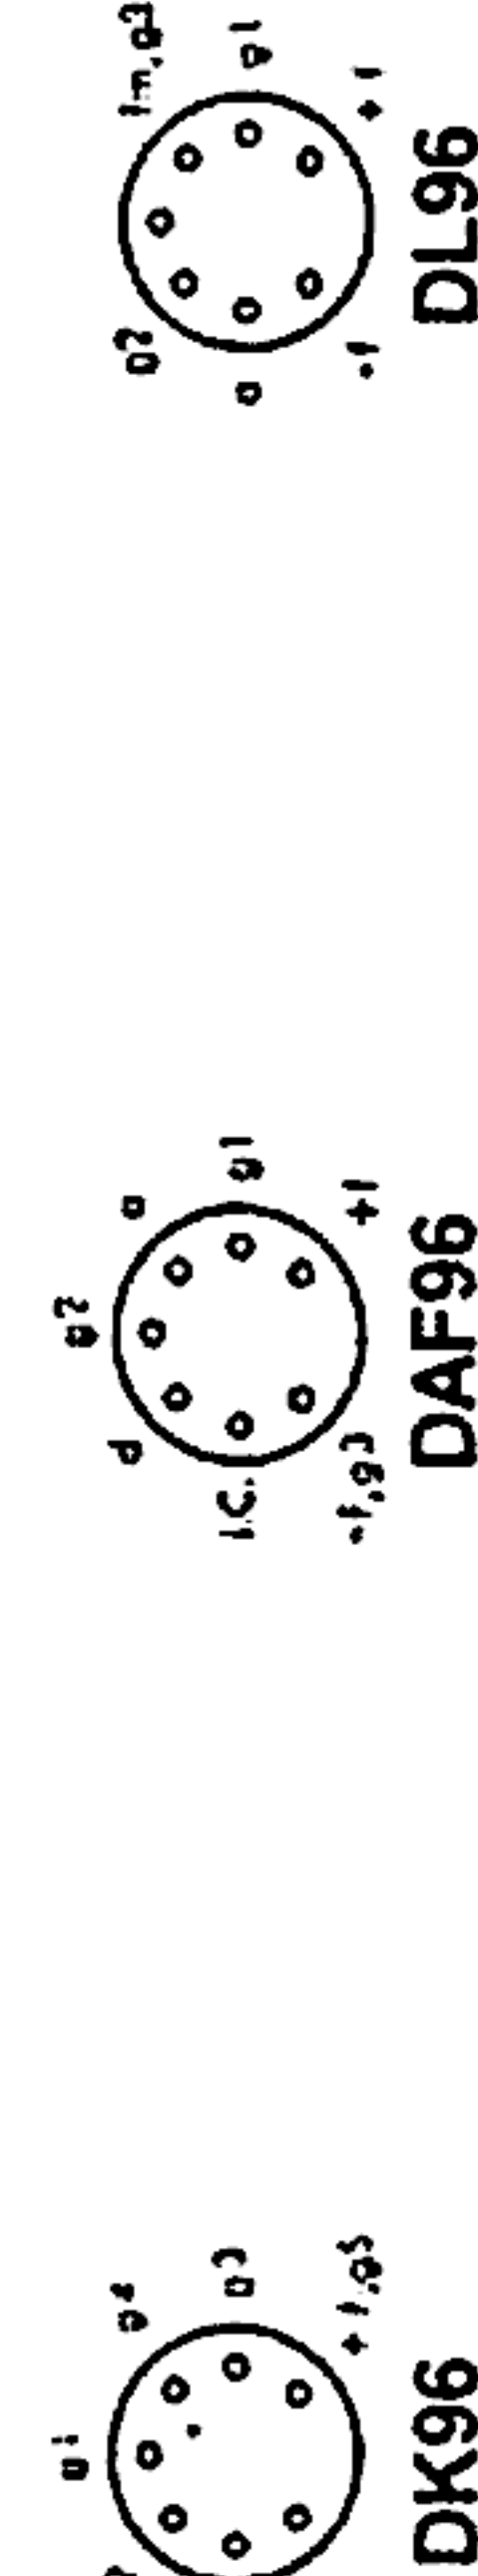


Tastenschalter auf Lötunkte gesehen
Stand MW-Taste gedrückt
o=Schaltfeder; x=Stützpunkt; Hub = 1Kontaktabstand

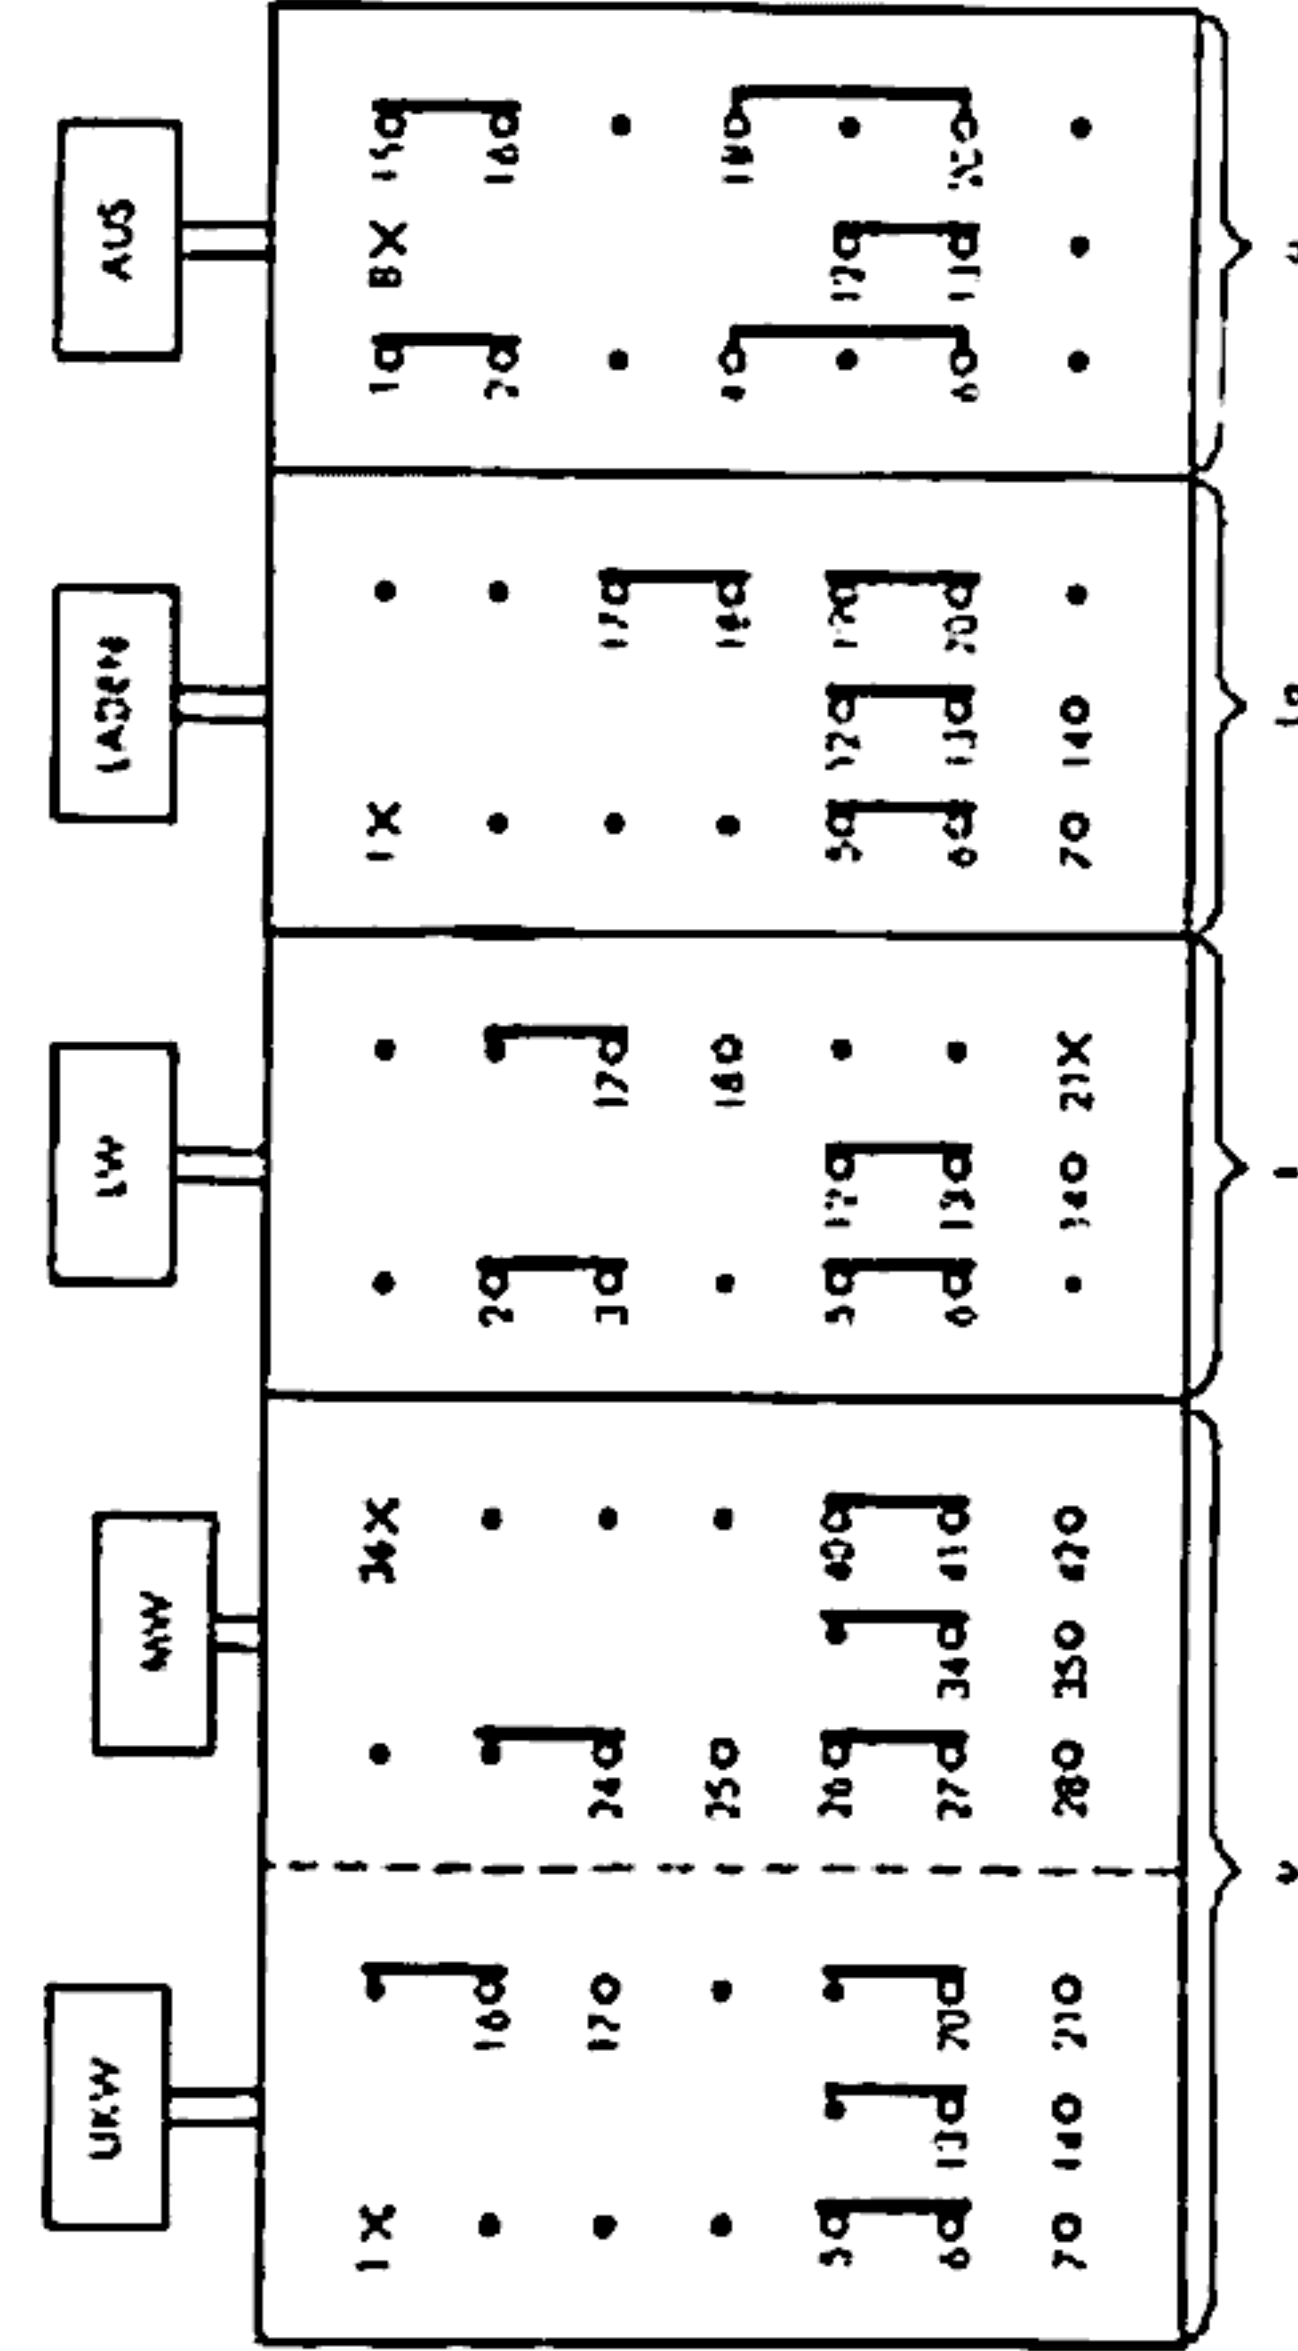

Die angegebenen Spannungs- und Stromwerte gelten
für den MW-Bereich (Ausnahme UKW!).
Spannungen wurden gemessen mit PHILIPS-Elektro-
multimeter.

Einstellung des Regulierwiderstandes R3 auf
einen Beiladestrom von 5-7 mA zur geladenen
Knopfzelle A2, gemessen bei genauer
Netzbetriebsspannung und Bereich MW mit
niederrheinischem Strommeßgerät (< 3 Ω).

S	44	6, 61, 7, 8, 81	9, 91, 10	11, 111	12, 121, 121, 121, 121, 121	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
R	44	6, 61, 7, 8, 81	9, 91, 10	11, 111	12, 121, 121, 121, 121, 121	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	44	6, 61, 7, 8, 81	9, 91, 10	11, 111	12, 121, 121, 121, 121, 121	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

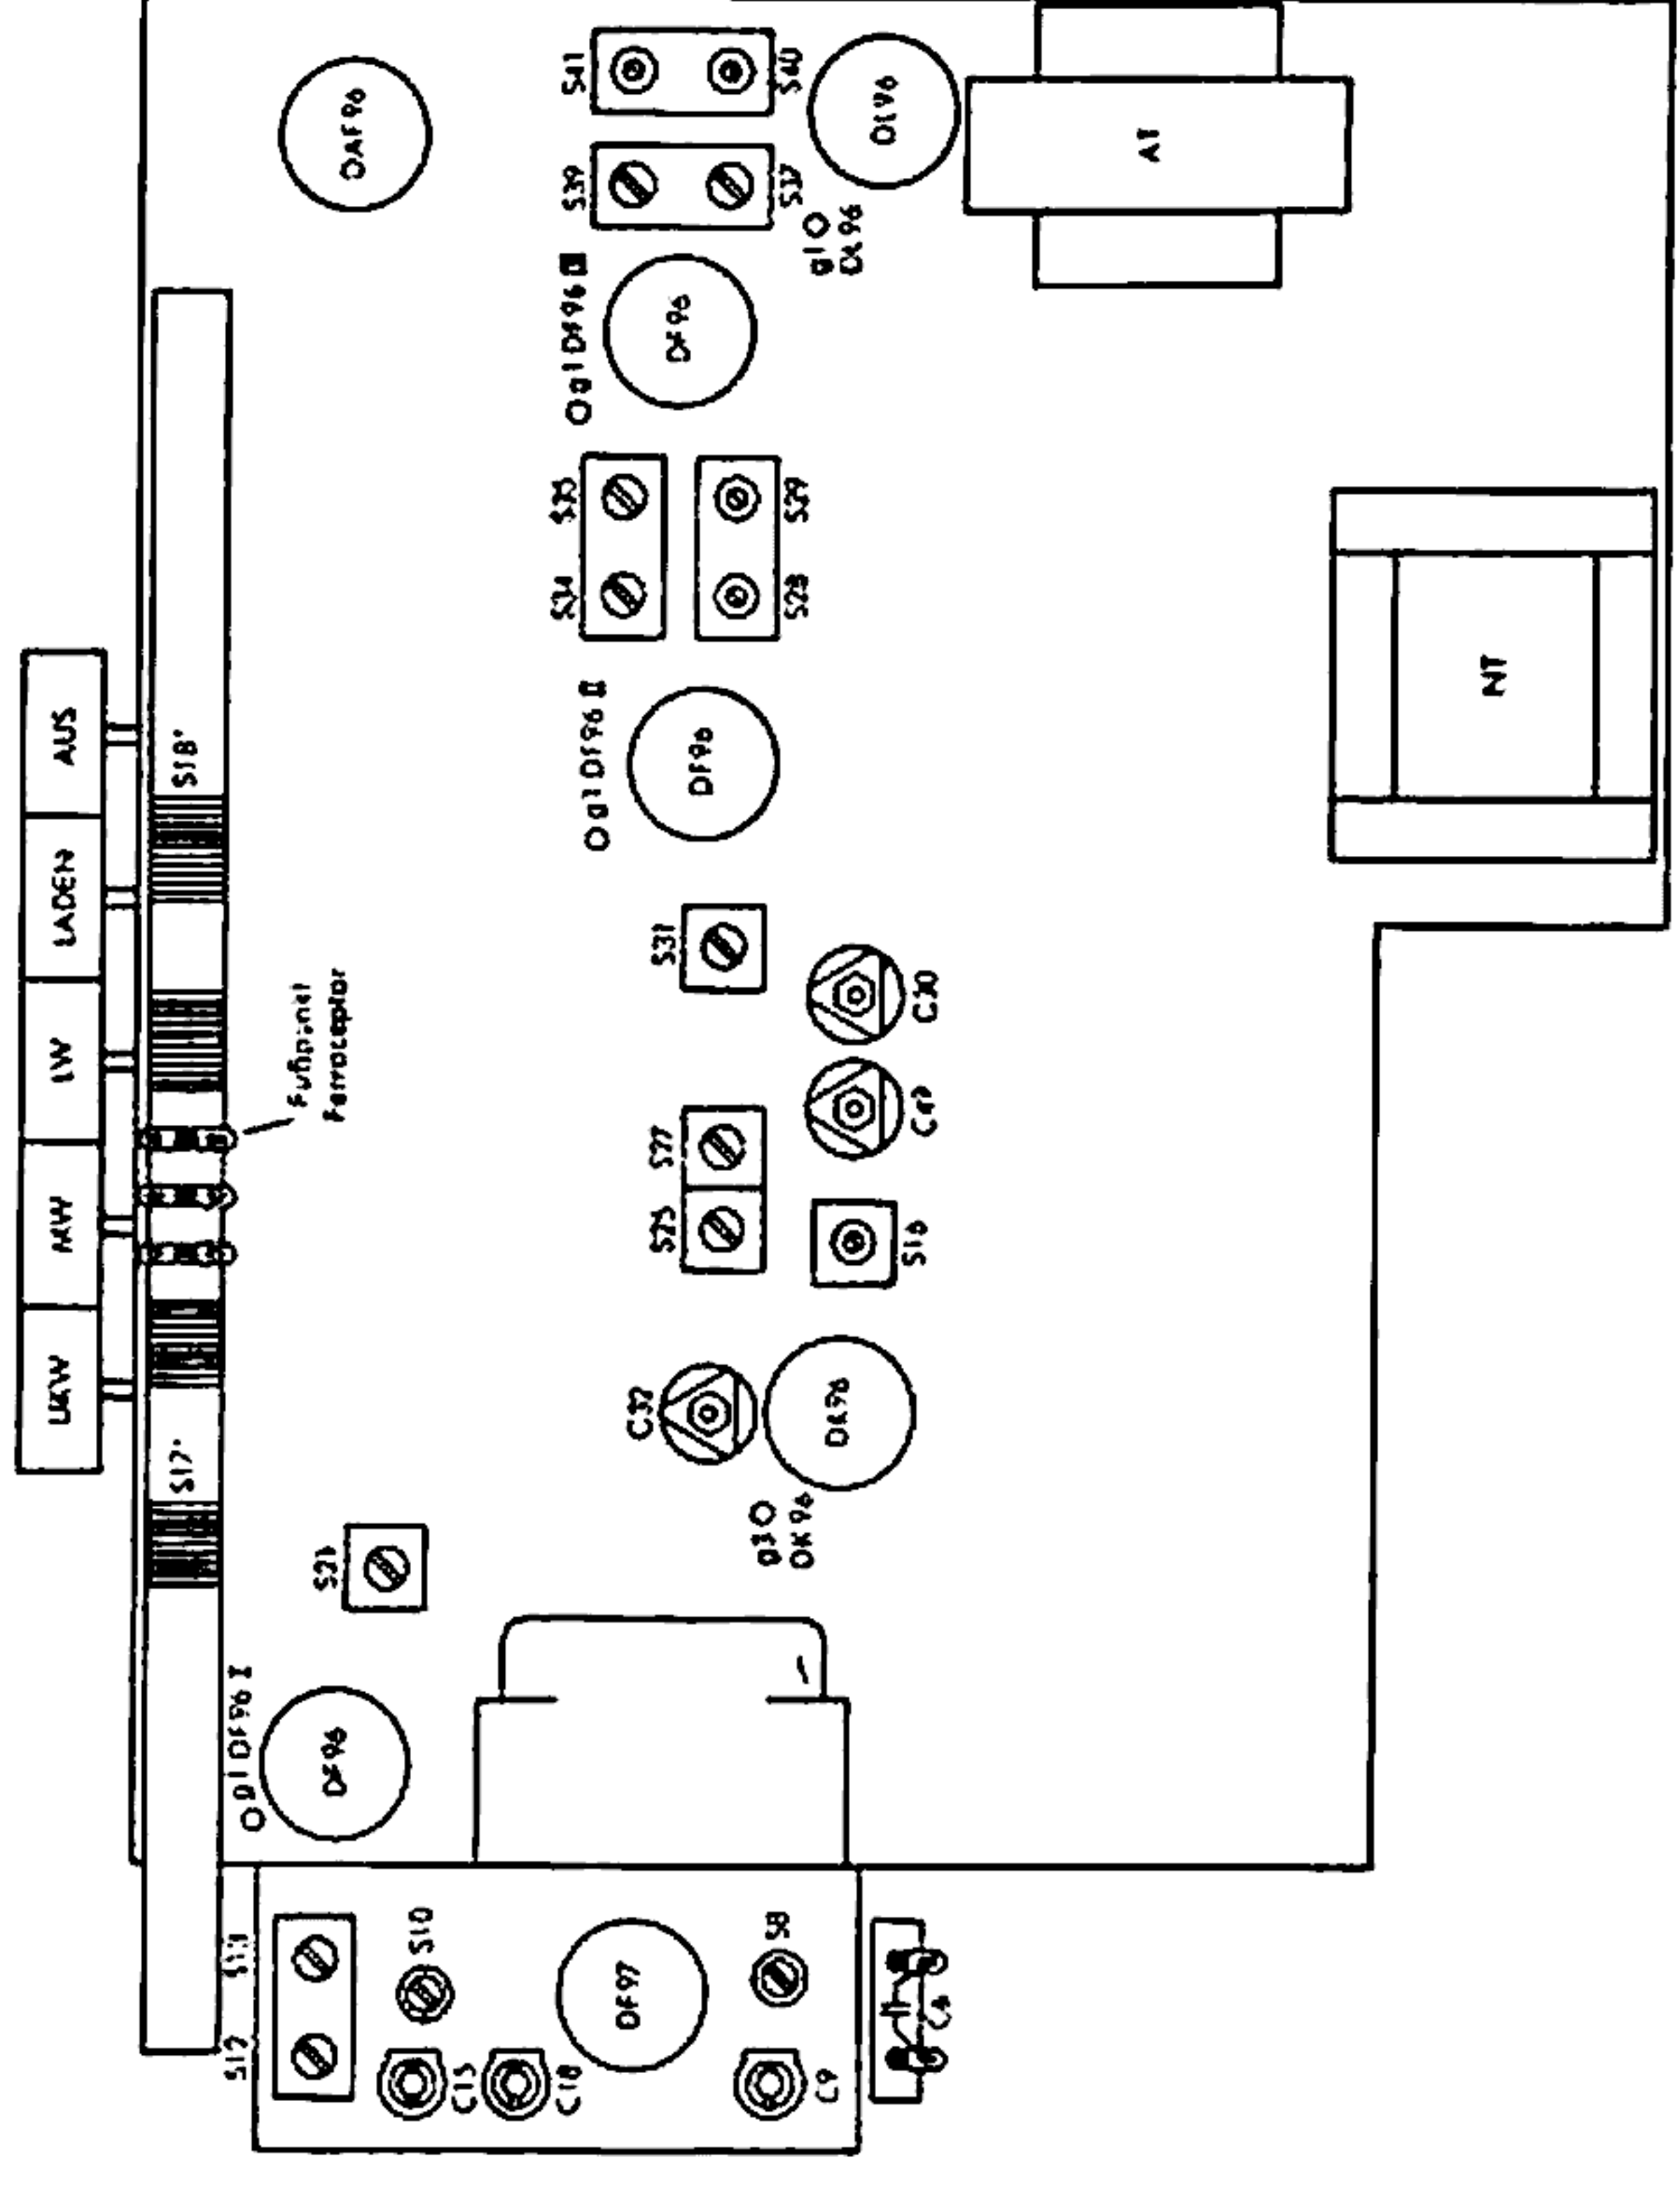

Hinweis

Für alle Abgleicharbeiten Laut-
stärkeregler auf Max., Outputmeter
an Sekundärwicklung des Ausgangs-
trafos. Der Zeiger soll bei einge-
drehtem Drehko im Anschlag über
der Trennlinie der Skalenmitte ste-
hen. Beim Abgleichen der ZF-FM-
Kreise ist über 100 kOhm ein Röh-
renvoltmeter parallel zu C169 an-
zuschließen. Die Ausgangsspannung
des Meßsenders ist so zu regeln,
daß beim Abgleichen ca. - 1,5 V
vom Röhrenvoltmeter angezeigt wird.

Abgleich-Reihenfolge	Taste	Zeiger auf	Meßsender-Frequenz	Ankopplung des Meßsenders	Verstärken	Abgleichen	Anzeige
ZF-Kreise AM	MW	1150 kHz	460 kHz	33 nF an g3 DK 96	S 40, S 29	S 41, S 40, S 28, S 29	max. Output
ZF-Saugkreis AM	MW	550 kHz	460 kHz	33 nF an g1 DF 96 I	-	S 16	min. Output
Abstimmkreise MW	MW	550 kHz 1550 kHz	550 kHz 1550 kHz	auf Fußpunkt des Ferroptors Ober normale Konstantenne	-	S 25, S 17 C 49, C 32	max. Output
Abstimmkreise LW	LW	151 kHz 340 kHz	151 kHz 340 kHz	-	-	S 27, S 18 C 30	max. Output
ZF-Kreise FM	UKW	93 MHz	10,7 MHz 10,7 MHz AM	10 nF an g1 DF 96 II	S 39	S 37	max. DV
Strahlungssymmetrie	UKW	98 MHz	10,7 MHz	10 nF an g1 DF 96 I 10 nF an C6	S 35	S 39	min. Output
Abstimmkreise FM	UKW	88 MHz 98 MHz	88 MHz 98 MHz	symmetrisch an C6 60 Ohm	S 31 S 13	S 34, S 35 S 21, S 31 S 12, S 13 C 15	max. DV
					-	S 10, S 8 C 18, C 9	max. Output