

MAGNETOPHONE EL 3541 (9541)

Liste provisoire des Pièces Service et Schémas


ATTENTION ! Pour toute commande de pièces, il est indispensable de spécifier l'exécution complète de l'appareil.

Par exemple : EL 3541/00, EL 3541/00A, EL 3541/00B...

Pos.	Désignation	EXÉCUTIONS					
		EL 3541/00	EL 3541/00A	EL 3541/00 B	EL 3541/00 C	EL 3541/D22	9541 6 117-10 AZ
T 1	Transfo d'alimentation	H 63 058	H 63 058	H 63 058	H 63 058	H 63 058	H 63 058
T 2	Transfo de sortie	I 63 078	I 63 078	I 63 078	I 63 078	I 63 078	I 63 078
L 1	Self de correction	I 67 029	I 67 029	WT 590 97	WT 590 97	I 67 039	I 67 029
L 2	Bobinage oscilateur	I 62 022	I 62 022	WT 561 91	WT 561 91	I 62 031	I 62 022
K 1/101	Tête Enregistrement/Reproduction	WT 855 39	WT 855 39	WT 855 39	WT 855 39	WT 855 39	WT 855 39
K 2/K 102	Tête effacement	WT 857 01	WT 857 01	WT 857 01	WT 857 01	WT 857 01	WT 857 01
R 5	Relais					PW 306 87	
Z	Relais					PW 306 83	
	Haut-parleur	AD 1400 W	AD 1400 W	AD 1400 W	AD 1400 W	AD 1400 W	AD 1400 W
R 11	Potentiomètre 200 kΩ	A 00 801/ 200 K	A 00 801/ 200 K	E 098 AD/ 30 D11	E 098 AD/ 30 D11	A 00 801/ 200 K	A 00 801/ 200 K
R 12	Potentiomètre 200 kΩ	A 01 800/ 200 K	A 01 800/ 200 K	E 098 AG/ 30 D11	E 098 AG/ 30 D11	A 01 800/ 200 K	A 01 800/ 200 K
R 33	Potentiomètre 500 ou 100 kΩ	A 01 801/ 100 K	A 01 801/ 100 K	E 098 AG/ 30 D13	E 098 AG/ 30 D13	A 01 801/ 100 K	A 01 801/ 100 K
SK 1	Commutateur	PW 306 10	PW 306 10	WT 887 08	WT 887 08	PW 306 10	PW 306 10
SK 2	Commutateur	WT 887 81	WT 887 81	WT 887 09	WT 887 09	PW 306 11	WT 887 81
SK 4	Commutateur	WT 886 72	WT 886 72	WT 887 11	WT 887 11	PW 306 12	WT 886 72
SK 6	Commutateur	WT 887 67	WT 887 67	WT 887 67	WT 887 67	WT 887 67	WT 887 67
SK 7	Commutateur			WY 837 31	WY 837 31		
SK 8	Commutateur					PW 334 50	
3	Anneau PVC	K 69 037	K 69 037	K 69 037	K 69 037	K 69 037	K 69 037
6	Vis de réglage	WT 835 88	WT 835 88	WT 835 88	WT 835 88	WT 835 88	WT 835 88
7	Bouton-poussoir enrengrist. (rouge)	WT 832 49	WT 832 49	WT 832 49	WT 832 49	PW 050 61/26	WT 832 49
8	Ressort de pression	WT 730 63	WT 730 63	WT 730 63	WT 730 63	WT 730 63	WT 730 63
11	Plaque de palier pour volant	WT 277 17	WT 277 17	WT 277 17	WT 277 17	WT 277 17	WT 277 17
12	Palier inférieur du volant	WT 265 28	WT 265 28	WT 265 28	WT 265 28	WT 265 28	WT 265 28
16	Plaque de palier pour roue de tension	WT 882 26	WT 882 26	WT 882 26	WT 882 26	WT 882 26	WT 882 26
17	Anneau	K 69 007	K 69 007	K 69 007	K 69 007	K 69 007	K 69 007
18	Roue de tension	WT 881 87	WT 881 87	WT 881 87	WT 881 87	WT 881 87	WT 881 87
19	Anneau de serrage	K 74 801/4	K 74 801/4	K 74 801/4	K 74 801/4	K 74 801/4	K 74 801/4
20	Ressort de traction pour roue de tension	WT 740 91	WT 740 91	WT 740 91	WT 740 91	WT 740 91	WT 740 91
28	Poulie du moteur 50 Hz	WT 882 25	WT 882 25	WT 882 25	WT 882 25	WT 882 25	WT 882 25
36	Volant Cabestan	WT 886 94	WT 886 94	WT 886 94	WT 886 94	WT 886 94	WT 886 94
43	Equerre de verrouillage	WT 035 76	WT 035 76	WT 035 76	WT 035 76	WT 035 76	WT 035 76
44	Ressort de traction	WT 740 86	WT 740 86	WT 740 86	WT 740 86	WT 740 86	WT 740 86
45	Palier supérieur du volant	WT 265 28	WT 265 28	WT 265 28	WT 265 28	WT 265 28	WT 265 28
48	Plaque de palier pour volant	PW 307 21	PW 307 21	PW 307 21	PW 307 21	PW 307 21	PW 307 21
51	Ressort de traction	WT 740 87	WT 740 87	WT 740 87	WT 740 87	WT 740 87	WT 740 87
53	Ressort de pression	WT 730 47	WT 730 47	WT 730 47	WT 730 47	WT 730 47	WT 730 47
56	Ressort de pression	WT 730 47	WT 730 47	WT 730 47	WT 730 47	WT 730 47	WT 730 47
57	Tête Enreg./Reprod. K 1-K 101	WT 855 39	WT 855 39	WT 855 39	WT 855 39	WT 855 39	WT 855 39
58	Blindage	WT 035 98	WT 035 98	WT 035 98	WT 035 98	WT 035 98	WT 035 98
60	Plaque de blindage avec feutre	WT 856 04	WT 856 04	WT 856 04	WT 856 04	WT 856 04	WT 856 04
61	Ressort de pression	WT 730 62	WT 730 62	WT 730 62	WT 730 62	WT 730 62	WT 730 62
64	Rouleau	WT 458 02	WT 458 02	WT 458 02	WT 458 02	WT 458 02	WT 458 02
65	Ecras	WT 924 52	WT 924 52	WT 924 52	WT 924 52	WT 924 52	WT 924 52
66 a	Manche galet presseur	A9 869 49	A9 869 49	A9 869 49	A9 869 49	A9 869 49	A9 869 49
66 b	Galet presseur	WT 881 66	WT 881 66	WT 881 66	WT 881 66	WT 881 66	WT 881 66
66 c	Axe galet presseur	WT 646 12	WT 646 12	WT 646 12	WT 646 12	WT 646 12	WT 646 12
66 e	Ressort profilé pour galet presseur	WT 765 43	WT 765 43	WT 765 43	WT 765 43	WT 765 43	WT 765 43
69	Ressort de traction	WT 740 92	WT 740 92	WT 740 92	WT 740 92	WT 740 92	WT 740 92
70	Equerre de liaison	WT 943 15	WT 943 15	WT 943 15	WT 943 15	WT 943 15	WT 943 15
71	Ressort de pression pour frein	WT 730 65	WT 730 65	WT 730 65	WT 730 65	WT 730 65	WT 730 65
75	Bouton poussoir (touche)	WT 261 63	WT 261 63	WT 261 63	WT 261 63	PW 050 60/49	WT 261 63
78	Gde touche centrale (mise hors circuit)	WT 261 64	WT 261 64	WT 261 64	WT 261 64	PW 334 19	WT 261 64
81	Ressort de torsion	WT 760 14	WT 760 14	WT 760 14	WT 760 14	WT 760 14	WT 760 14
82	Ressort de traction	WT 740 77	WT 740 77	WT 740 77	WT 740 77	WT 740 77	WT 740 77
89	Roue d'accouplement	WT 882 24	WT 882 24	WT 882 24	WT 882 24	WT 882 24	WT 882 24
90	Axe de bobine droite	WT 821 84	WT 821 84	WT 821 84	WT 821 84	WT 821 84	WT 821 84
92	Ressort de traction	WT 740 85	WT 740 85	WT 740 85	WT 740 85	WT 740 85	WT 740 85
93	Disque d'entraînement droit	WT 886 55	WT 886 55	WT 886 55	WT 886 55	WT 886 55	WT 886 55
94	Plateau de bobine droit	WT 961 53	WT 961 53	WT 961 53	WT 961 53	WT 961 53	WY 820 01
95	Plateau de bobine gauche	WT 961 50	WT 961 50	WT 961 50	WT 961 50	WT 961 50	WY 820 02
96	Courroie d'entraînement roues d'accoupl.	WT 496 04	WT 496 04	WT 496 04	WT 496 04	WT 496 04	WT 496 04
97	Equerre de frein	PW 307 40	PW 307 40	PW 307 40	PW 307 40	PW 307 40	PW 307 40

Pos.	Désignation	EXECUTIONS					
		EL 3541/00	EL 3541/00 A	EL 3541/00 B	EL 3541/00 C	EL 3541/D22	9541 6117-10 AZ
100	Ressort de traction	WT 740 89	WT 740 89	WT 740 89	WT 740 89	WT 740 89	WT 740 89
101	Compteur	PW 306 00	PW 306 00	PW 306 00	PW 306 00	PW 306 00	PW 306 00
102	Courroie entraînement compteur	WT 496 08	WT 496 08	WT 496 08	WT 496 08	WT 496 08	WT 496 08
105	Pièce de pression	WT 678 96	WT 678 96	WT 678 96	WT 678 96	WT 678 96	WT 678 96
107	Equerre d'arrêt rapide	PW 306 73	PW 306 73	PW 306 73	PW 306 73	PW 306 73	PW 306 73
109	Manette de commutation	WT 045 85	WT 045 85	WT 045 85	WT 045 85	WT 045 85	WT 045 85
114	Ressort de traction	WT 740 90	WT 740 90	WT 740 90	WT 740 90	WT 740 90	WT 740 90
115 a	Plaquette à douilles	WT 865 49	WT 865 49	WT 865 49	WT 865 49	WT 865 49	WT 865 49
115 b	Plaque indicatrice	WT 937 20	WT 937 14	WT 937 20	WT 937 14	WT 937 20	WT 937 14
124	Bande de pression	WT 886 92	WT 886 92	WT 886 92	WT 886 92	WT 886 92	WT 886 92
125	Axe de bobine gauche	WT 821 95	WT 821 95	WT 821 95	WT 821 95	WT 821 95	WT 821 95
126	Disque d'entraînement gauche	WT 477 97	WT 477 97	WT 477 97	WT 477 97	WT 477 97	WT 477 97
130	Ressort profilé	WT 765 45	WT 765 45	WT 765 45	WT 765 45	WT 765 45	WT 765 45
132-133	Rondelles PVC	K 69 037	K 69 037	K 69 037	K 69 037	K 69 037	K 69 037
135-136	Rondelles PVC	A9 868 66	A9 868 66	A9 868 66	A9 868 66	A9 868 66	A9 868 66
140	Moteur complet	JW 304 90	JW 304 90	JW 304 90	JW 304 90	JW 304 90	JW 304 90
140 a	Palier supérieur moteur	49 916 37	49 916 37	49 916 37	49 916 37	49 916 37	49 916 37
140 b	Palier inférieur moteur	49 916 36	49 916 36	49 916 36	49 916 36	49 916 36	49 916 36
141	Tête d'effacement (K 2-K 102)	WT 857 01	WT 857 01	WT 857 01	WT 857 01	WT 857 01	WT 857 01
204	Capot enjoliveur	WT 252 18/159 GH	WT 251 99	WT 252 18/159 GH	WT 251 99	PW 050 55/47	WT 252 39
205	Fond complet	WT 823 31	WT 822 89	WT 823 31	WT 822 89	PW 334 15	WT 823 26
205 a	Pied caoutchouc	WRB 976 YY	WRB 976 YY	WRB 976 YY	WRB 976 YY	WRB 976 YY	WRB 976 YY
209	Couvercle pour boîtier cordons	WT 856 33	WT 854 41	WT 856 33	WT 854 41	PW 334 14	WT 856 15
-210	Bouton volume	WT 832 69	WT 261 51	WT 832 69	WT 261 51	PW 334 16	WT 261 51
210 a	Anneau de serrage pour bouton	WRB 903 TT	WRB 903 TT	WRB 903 TT	WRB 903 TT	WRB 903 TT	WRB 903 TT
211	Bouton tonalité	WT 261 54	WT 261 53	WT 261 53	WT 261 53	PW 334 18	WT 261 53
211 a	Anneau de serrage pour bouton	WRB 903 TT	WRB 903 TT	WRB 903 TT	WRB 903 TT	WRB 903 TT	WRB 903 TT
212	Vis décorative	K 64 067	K 64 067	K 64 067	K 64 067	K 64 067	K 64 067
217	Poignée	WT 832 70	WT 835 89	WT 832 70	A9 870 22	PW 334 44	A9 870 22
218	Couvercle complet	WT 856 31	WT 251 94	WT 856 31	A9 870 23	PW 334 30	WT 252 80
221	Anneau droit pour poignée	WT 856 32		WT 856 32			
222	Anneau gauche pour poignée						
221/222	Vis pour poignée						
224	Bande indicatrice	WT 697 29	WT 697 41	WT 697 29	WT 646 41	PW 306 58	
250 a	Malette	WT 856 09	WT 242 40	WT 856 09	WT 697 32	PW 697 18	WT 697 13
252	Grand capot ornemental		WT 395 95	WT 856 09	A9 870 21	PW 334 28	WT 856 16
257	Cache décoratif (HP)	WT 912 79	WT 912 61	WT 395 95	WT 912 61		
258	Fermeture gauche du couvercle	WT 045 87	WT 045 87	WT 912 79	WT 912 61		
301 a	Fermeture droite du couvercle	WT 045 88	WT 045 88			PW 334 12	WT 912 56
301 b	Plaquette à douilles	WT 865 47	WT 865 47			PW 050 63/47	
301 c	Plaque indicatrice	WT 937 22	WT 937 13	WT 865 87	WT 865 47	PW 050 64/47	
305	Carrousel de tension	H 18 001	H 18 001	WT 937 36	WT 937 35	L 04 034	WT 865 47
306	Crochet de verrouillage	WT 937 19	WT 937 19	WT 937 19	H 18 001	WT 937 17	WT 937 13
307	Ressort profilé	WT 765 44	WT 765 44	WT 765 44	WT 937 19	WT 937 19	WT 937 19
308	Bouton coulissant pour SK 1	WT 896 65	WT 896 64		WT 765 44	WT 765 44	WT 765 44
355	Ressort de traction	WT 740 93	WT 740 93	WT 740 93	WT 740 93	WT 740 93	WT 740 93
360	Goupille de mise hors circuit	WT 001 74	WT 001 74	WT 001 74	WT 001 74	WT 001 74	WT 001 74
361	Manette commutateur de piste (1-4/2-3)	WT 914 52	WT 914 52	WT 914 52	WT 914 52	WT 914 52	WT 914 52
362	Bouton de surimpression	WT 262 01	WT 262 01	WT 262 01	WT 262 01	WT 262 01	WT 262 01
363	Came de commutation	WT 937 53	WT 937 53	WT 937 53	WT 937 53	WT 937 53	WT 937 53
364	Ecrou en nylon	WT 598 33	WT 598 33	WT 598 33	WT 598 33	WT 598 33	WT 598 33
365	Vis	WT 001 97	WT 001 97	WT 001 97	WT 001 97	WT 001 97	WT 001 97
366	Plaquette de verrouillage	WT 306 98	WT 306 98	WT 306 98	WT 306 98	WT 306 98	WT 306 98
	Ressort de torsion	WT 765 56	WT 765 56	WT 765 56	WT 765 56	WT 765 56	WT 765 56
	Prise Bu 5 (3 broches sur appareil)	WE 398 75	WE 398 75	WE 398 75	WE 398 75	WE 398 75	WE 398 75
	Fiche 3 broches pour micro et Bu 5	WT 886 15	WT 886 15	WT 886 15	WT 886 15	WT 886 15	WT 886 15
	Cordon micro (au mètre)	R 367 KA/01 AA 10	R 367 KA/01 AA 10	R 367 KA/01 AA 10	R 367 KA/01 AA 10	R 367 KA/01 AA 10	R 367 KA/01 AA 10
	Fiche pour Bu 1 (entrée radio)	978/M 3 x 19	978/M 3 x 19	978/M 3 x 19	978/M 3 x 19	978/M 3 x 19	978/M 3 x 19
	Fiche pour Bu 4 (sortie HP)	978/3 x 19	978/3 x 19	978/3 x 19	978/3 x 19	978/3 x 19	978/3 x 19

Schéma position " Microphone et Ampli-PU "

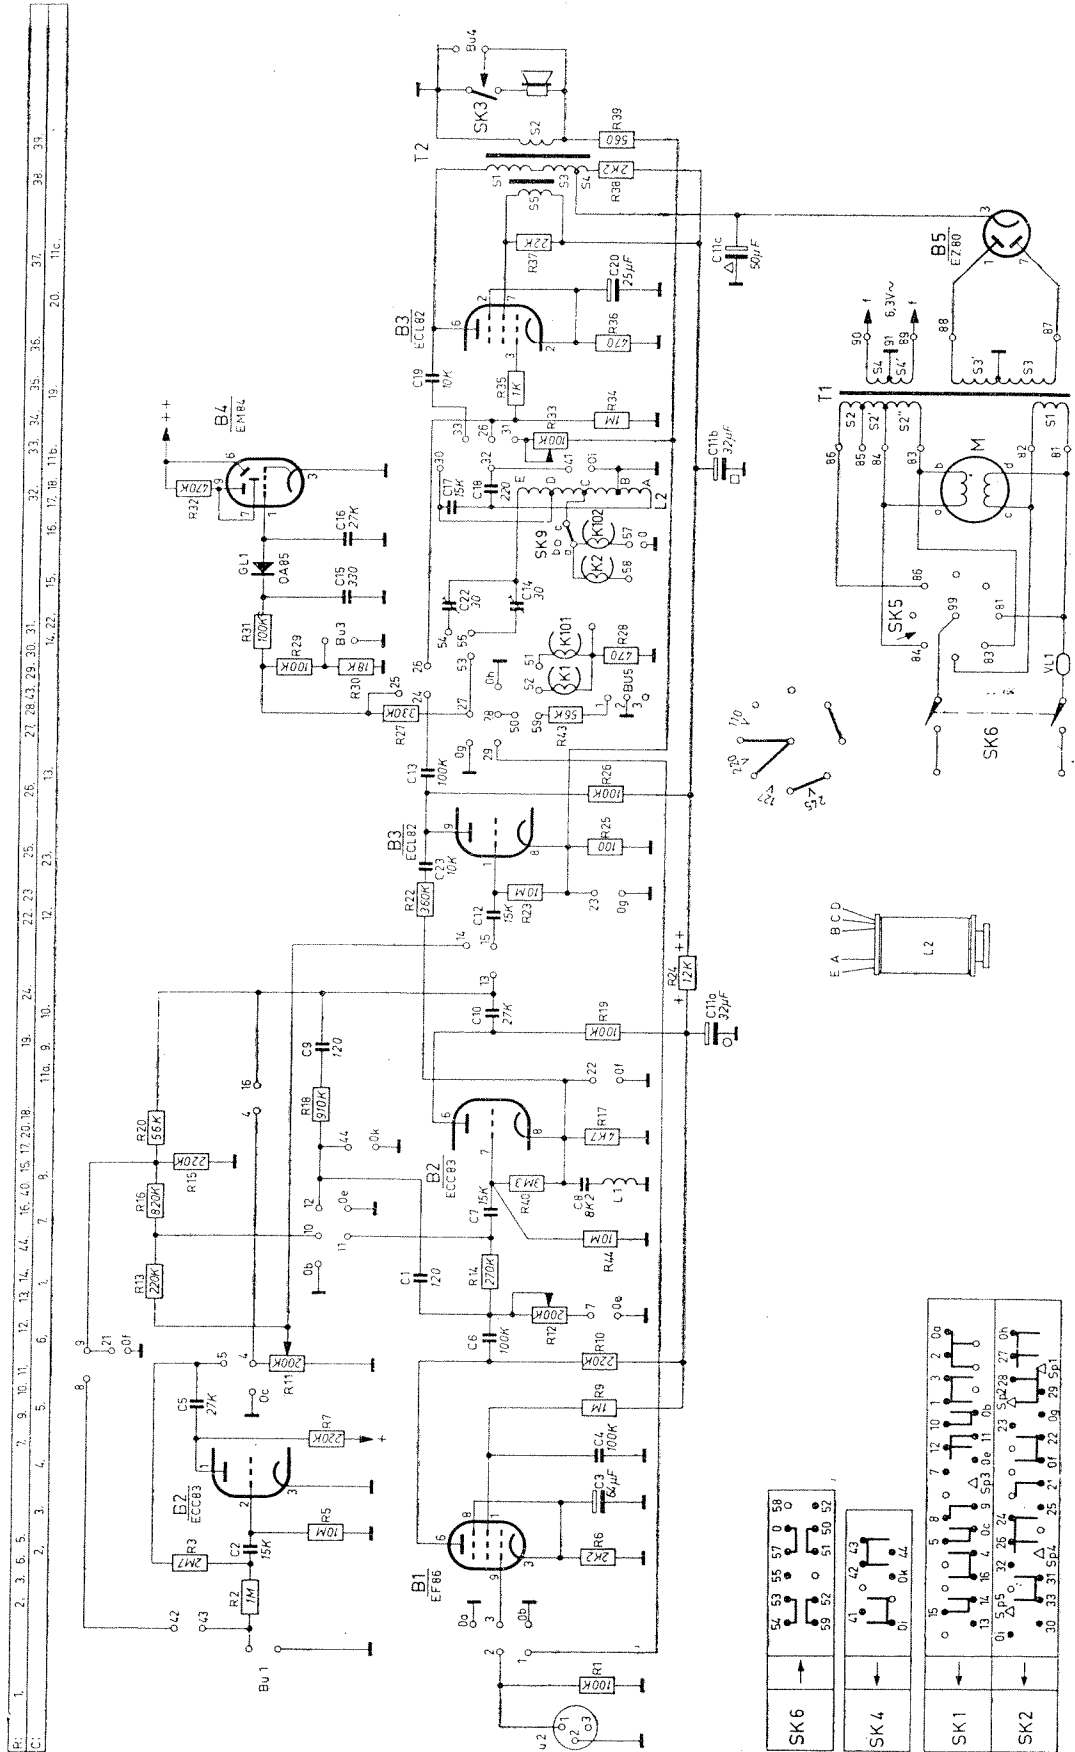

EL 3541/00-00A-10AZ
Schéma position « Reproduction »



















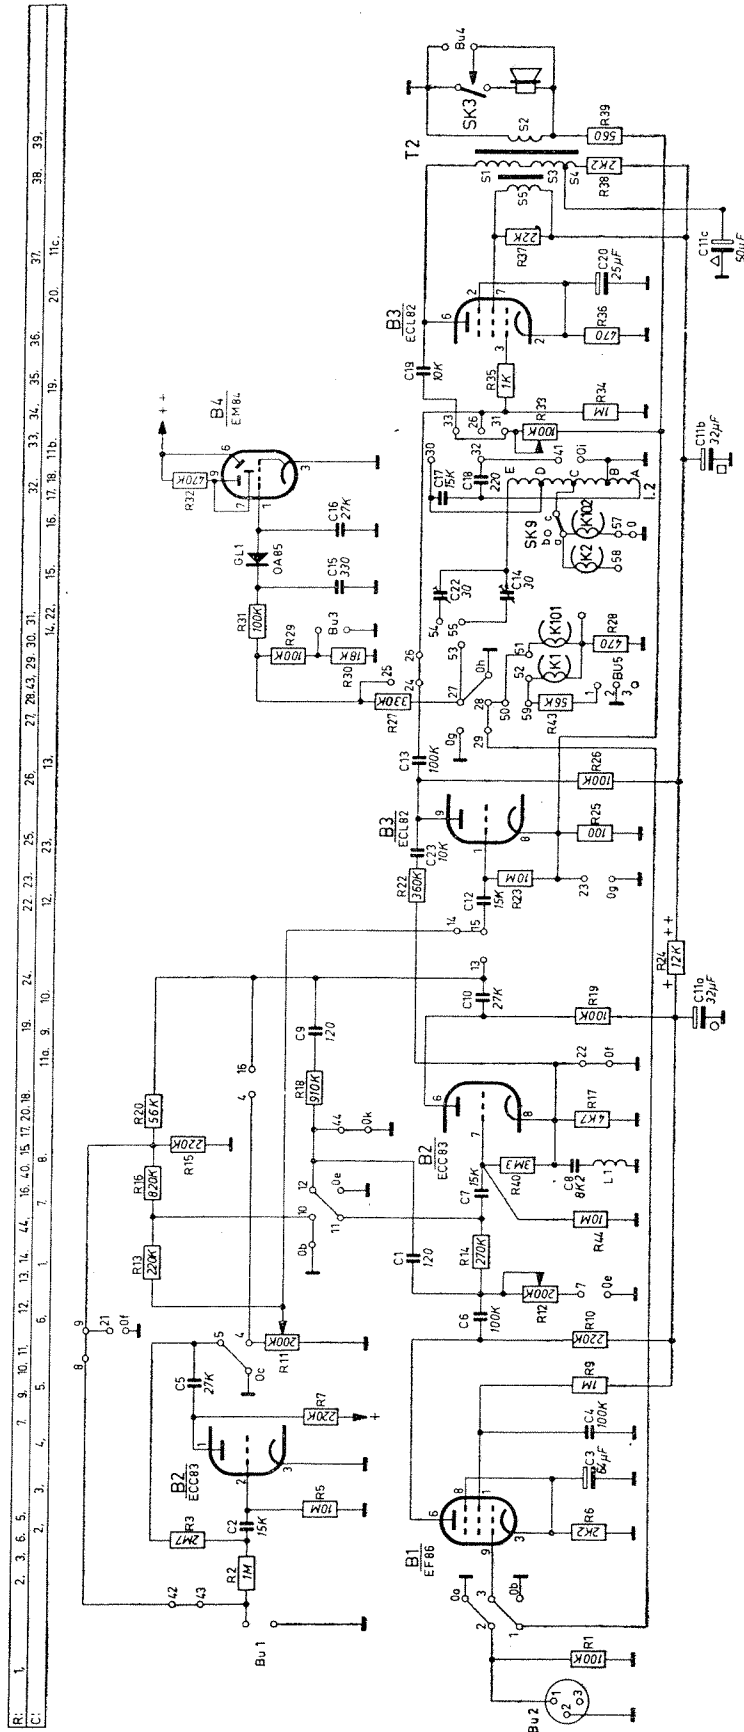


Schéma position « Enregistrement »

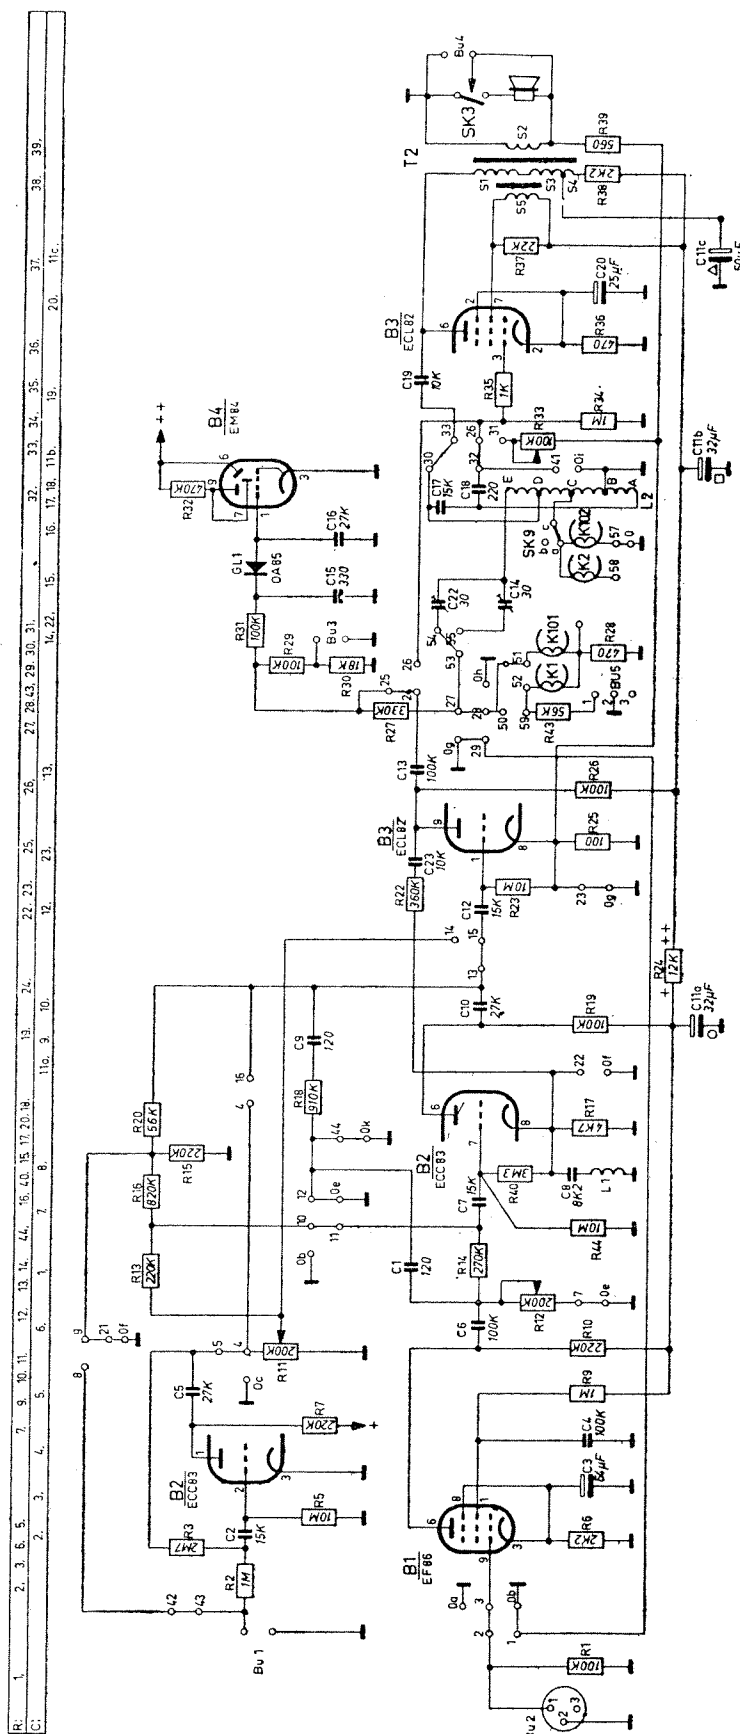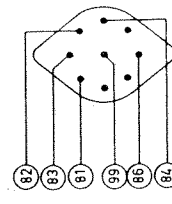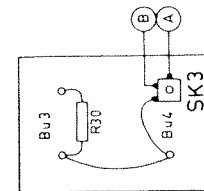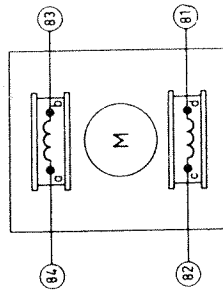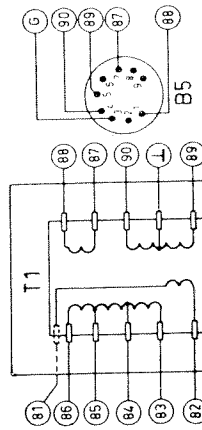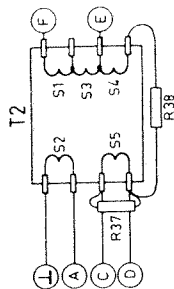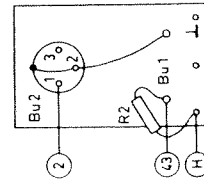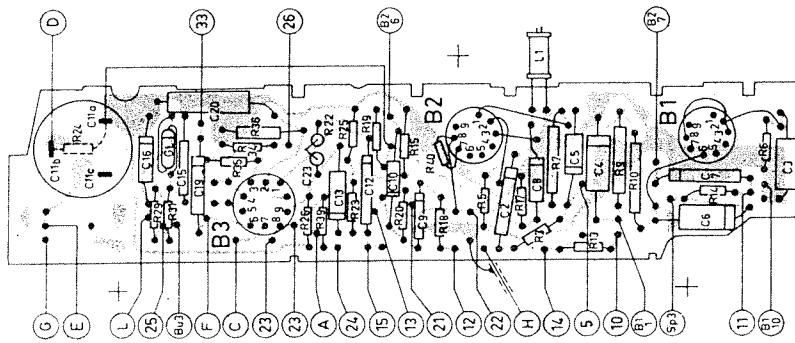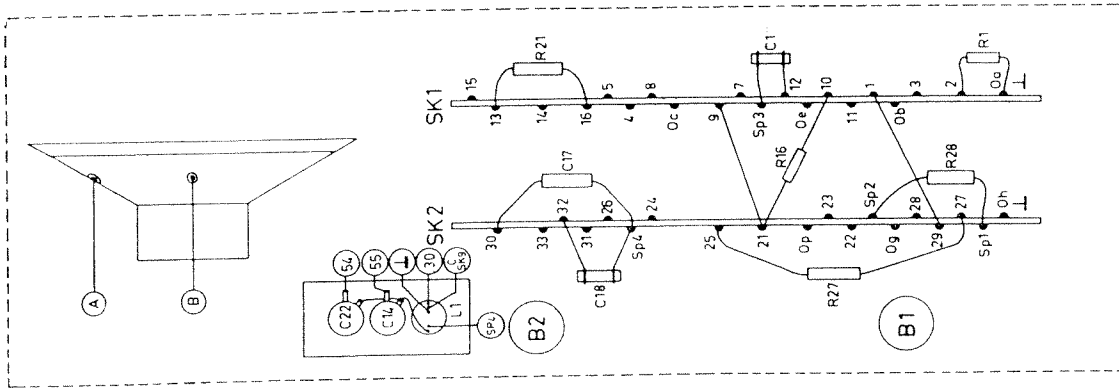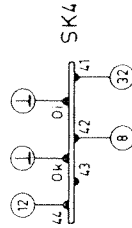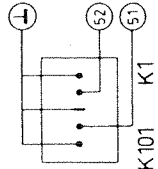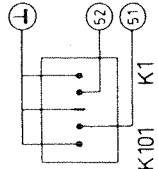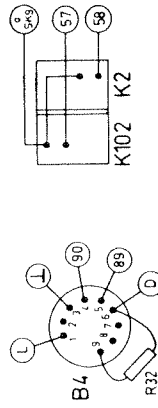

EL 3541/00-00A-10AZ




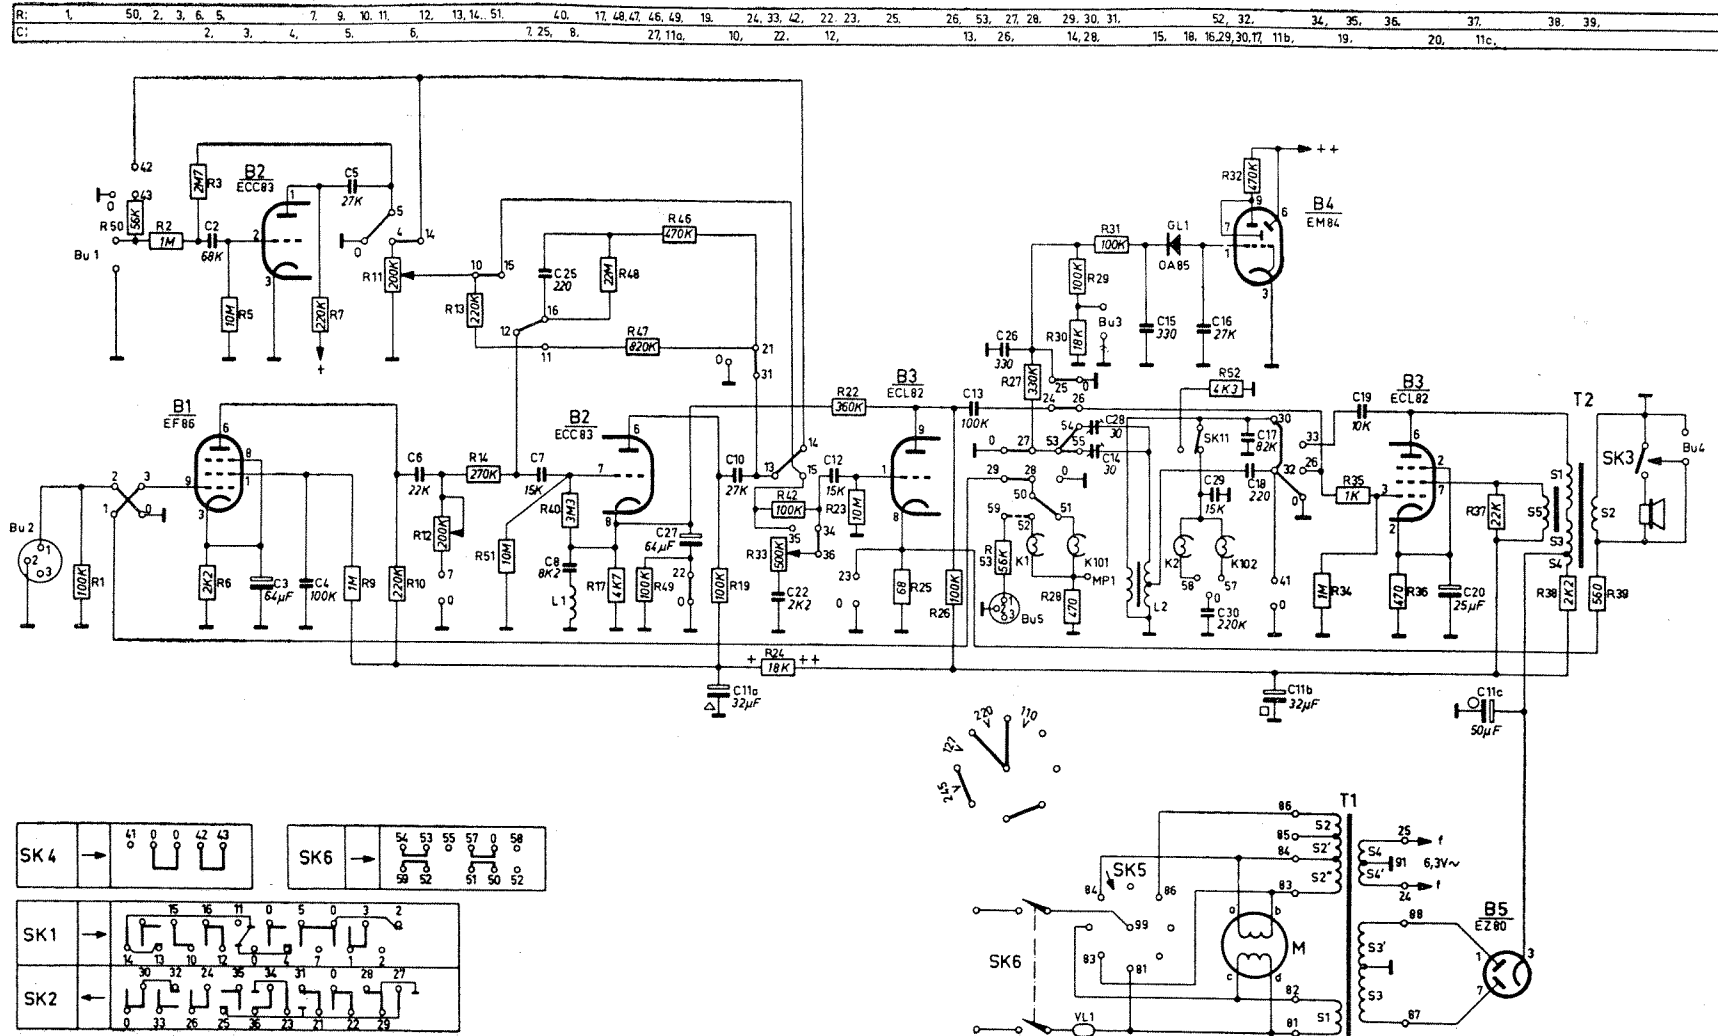













EL 3541/00B-/00C-A/00C










Schéma position « Enregistrement »

R:	1.	50.	2.	3.	6.	5.	7.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	51.	40.	17.	48.	47.	45.	49.	19.	24.	33.	42.	22.	23.	25.	26.	53.	27.	28.	29.	30.	31.	52.	32.	34.	35.	36.	37.	38.	39.			
C:		2.	3.	4.	5.	6.									7.	25.	8.				27.	11a.	10.	22.	12.				13.	26.		14.	28.		15.	18.	16.	29.	30.	17.	11b.	19.		20.	11c.

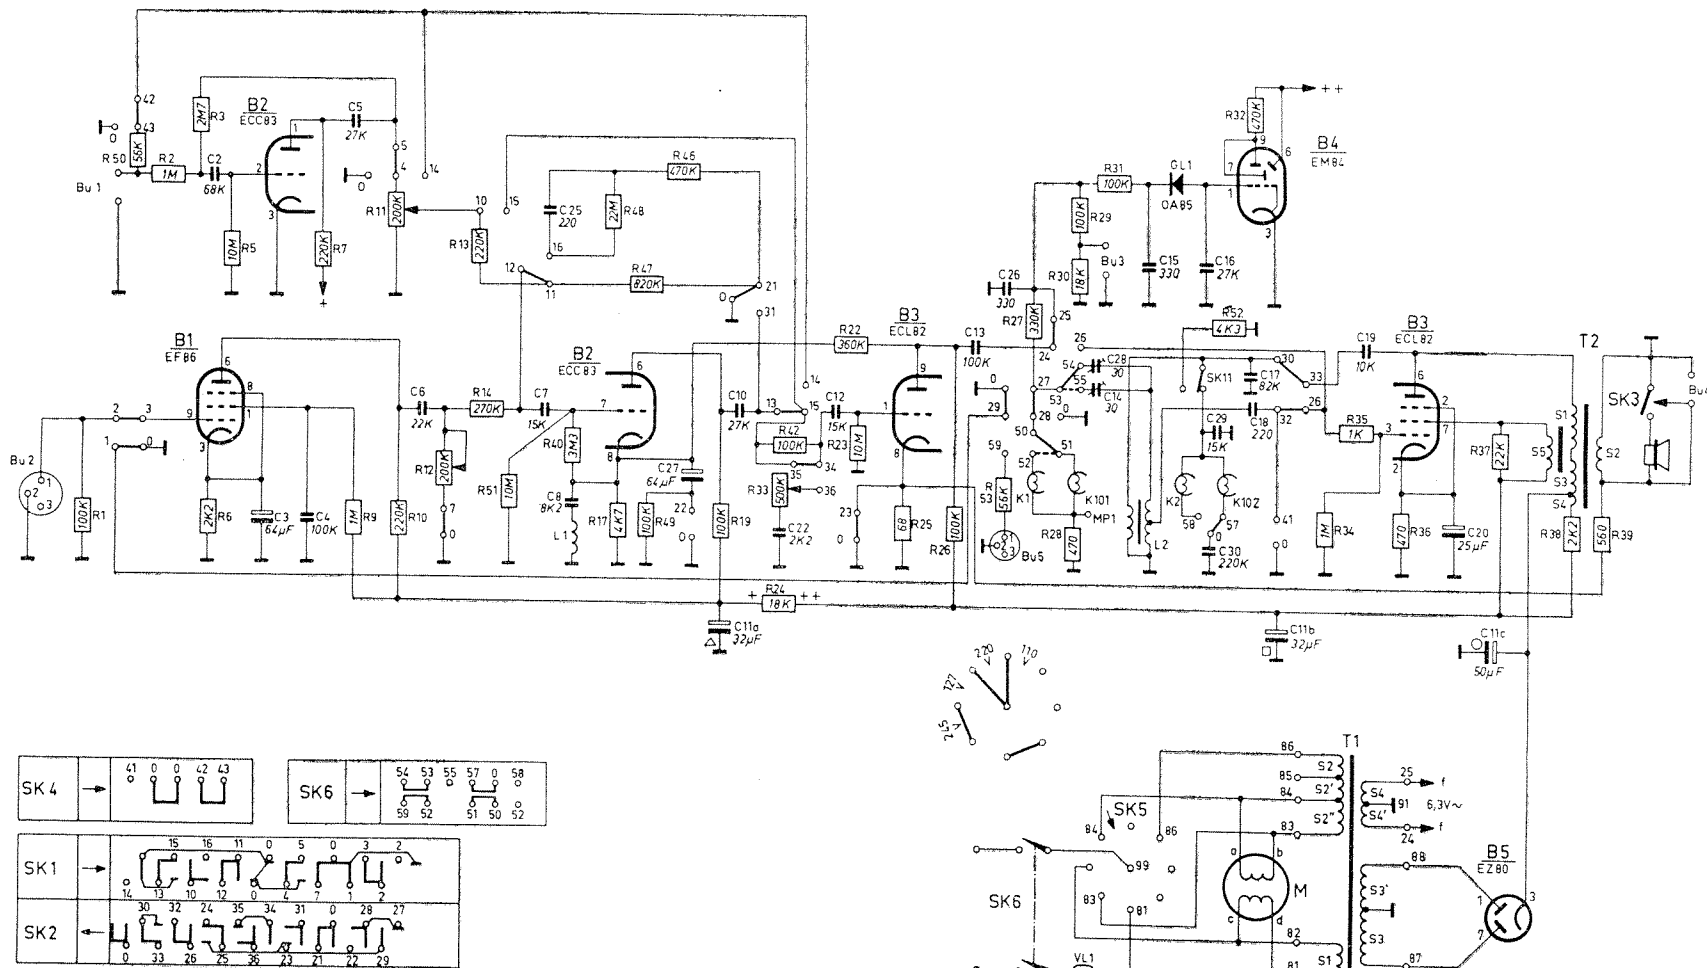

SK6

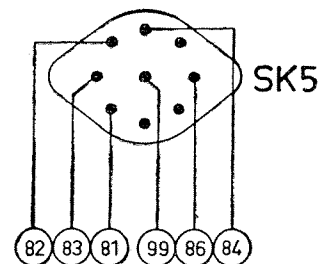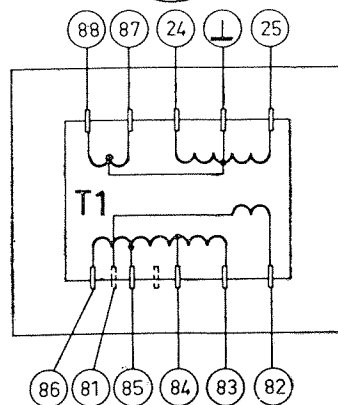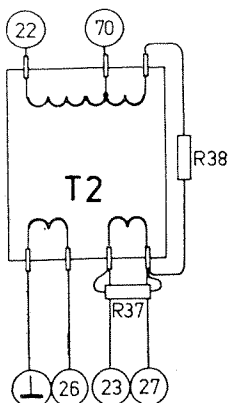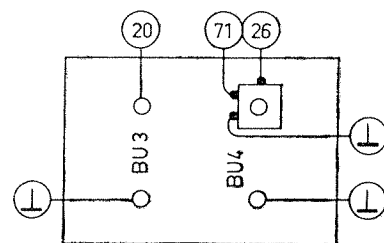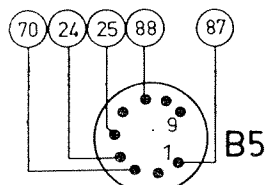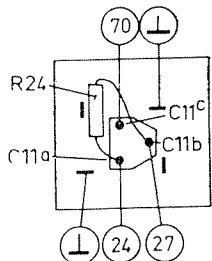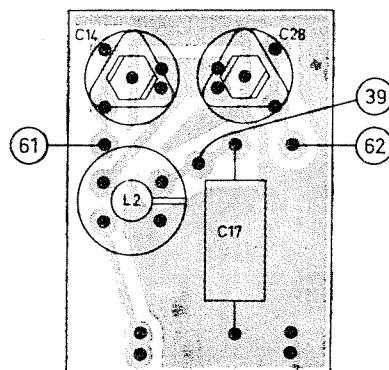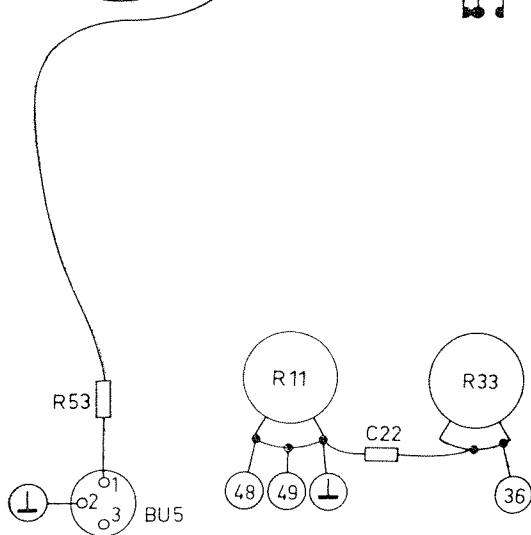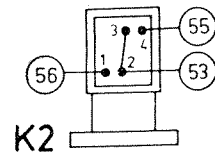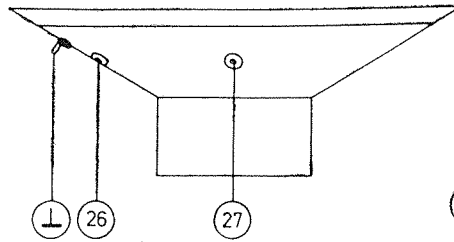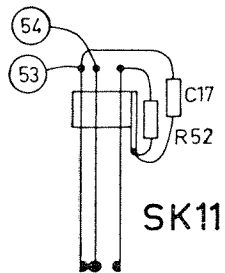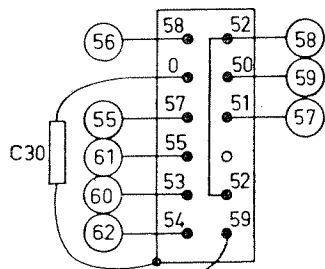

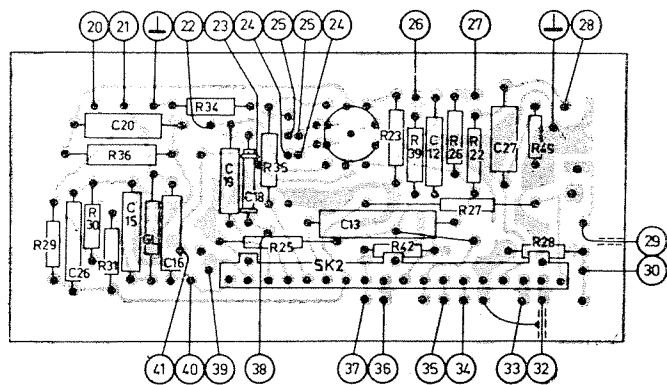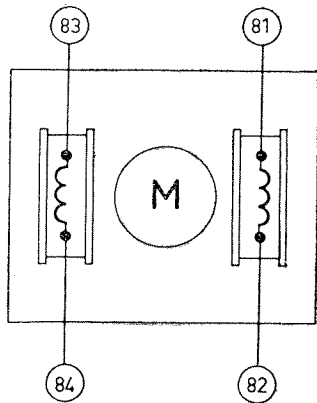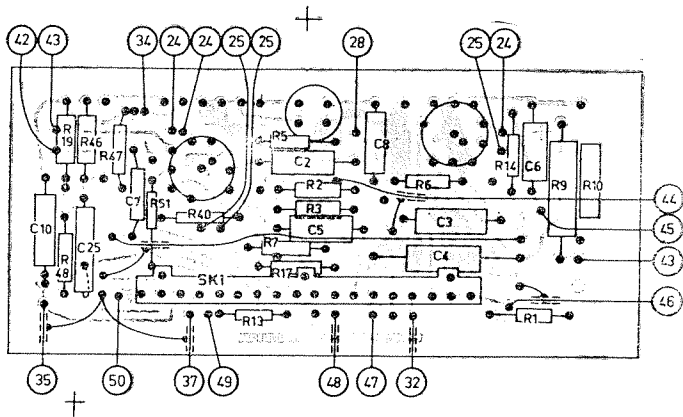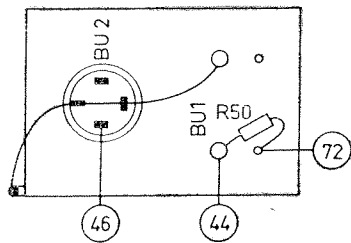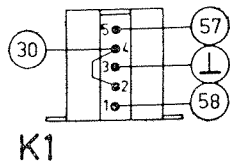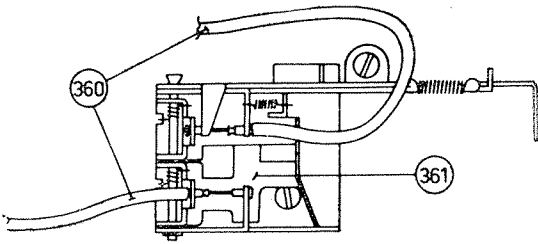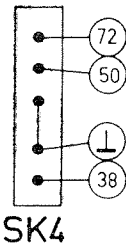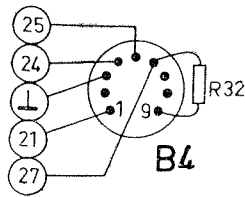

EL 3541/D22

Schéma général

