


BD 643 A/01

„Capella 643“

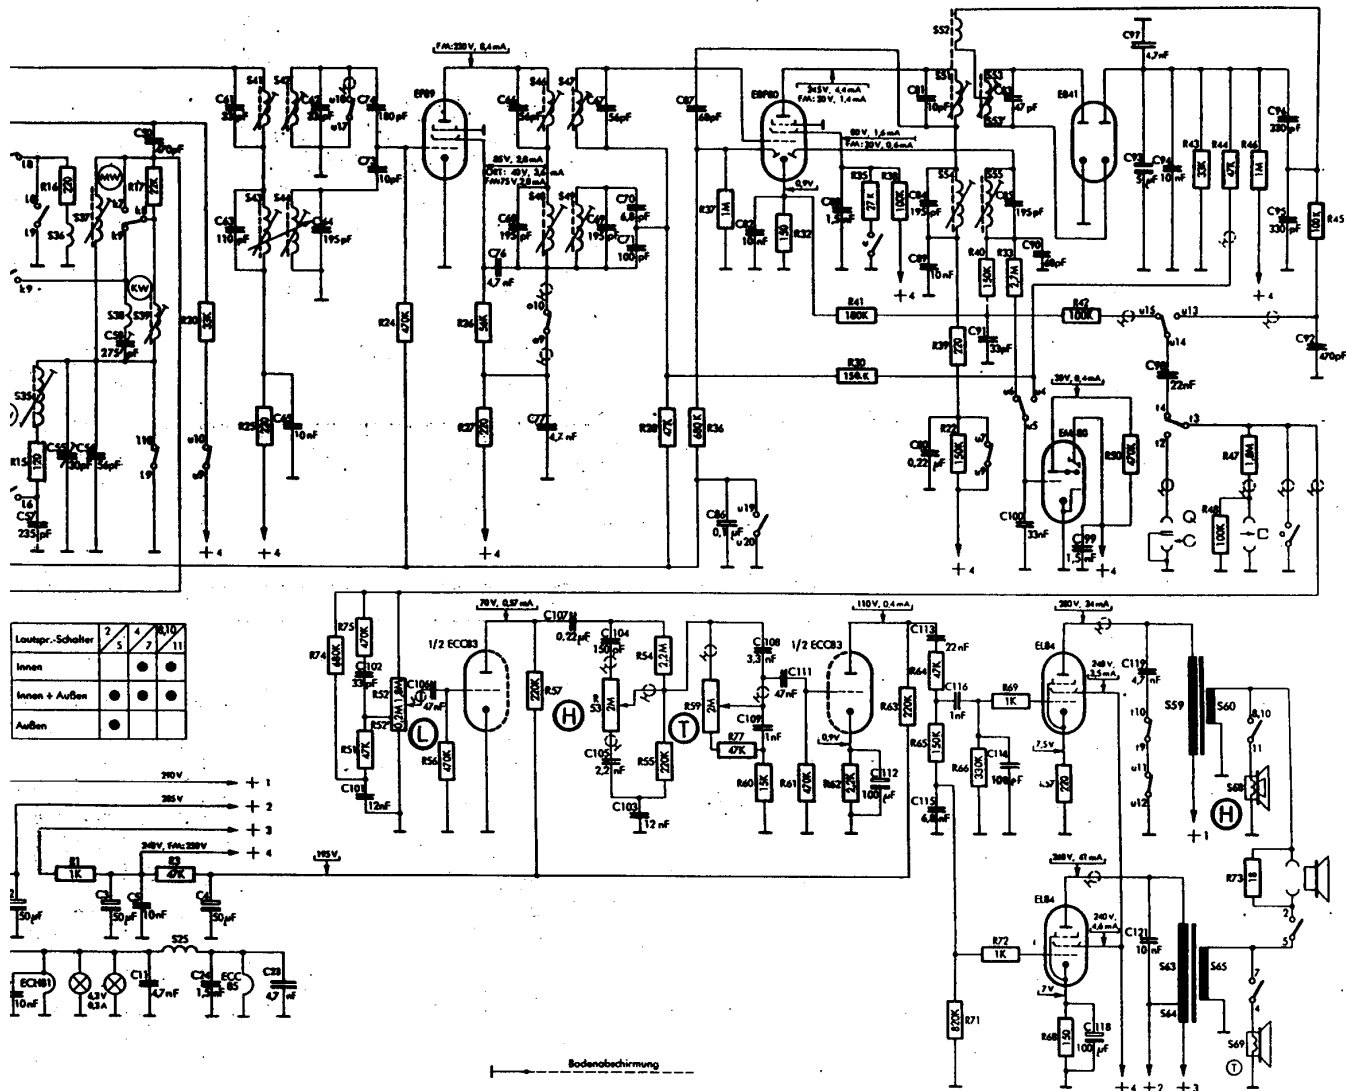

35, 36, 37, 38, 39, 25,	41, 43, 42, 44,	46, 48, 47, 49,	52, 51, 54, 53, 53, 55,	59, 63, 64, 60, 65, 68, 69,	8
15, 16, 1,	17, 3, 20,	25,	74, 75, 51, 52, 52, 24,	56, 26, 27,	57,
7, 57,	55, 56, 3, 58, 5, 11, 50,	4, 24, 61, 63, 23, 65,	62, 64, 102, 101, 74, 73, 106,	76,	64, 68, 77, 107, 67, 69, 78, 104, 105, 70, 71, 103, 87, 86, 82, 108, 109, 111,
					88, 112, 81, 84, 89, 113, 115, 116, 91, 80, 83, 85, 100, 90, 114, 97, 18,
					92, 119, 121, 94, 98, 97,
					96, 95, 92, C

Abgleich-Reihenfolge	Taste	Zeiger auf	Maßsender-Frequenz	Antkopplung des Maßsenders über	Verstimmen	Abgleichen	Anzeige
ZF-Kreise AM	MW	510 kHz	460 kHz	33 nF an gLECH 81	S54, S48, S44	S55, S54, S48, S49, S43, S44	max. Output
ZF-Sperrkreis AM	MW, HA	510 kHz	460 kHz	Künstl. Ant. an AM-Antennenbuchse	—	S 26	min. Output
Abstimmkreise MW-FC	MW	550 kHz	550 kHz	Peilrahmen auf Ferroceptor	—	S 37, S 31, C 54, C 31	max. Output
Abstimmkreise LW-FC	LW	155 kHz	155 kHz	—	—	S 35, S 30, C 55, C 46	max. Output
Spiegelsperre LW	LW	190 kHz	1110 kHz	—	—	S 34	min. Output
Abstimmkreise MW	MW, HA	550 kHz	550 kHz	—	—	S 33	max. Output
Abstimmkreise LW	LW, HA	155 kHz	155 kHz	Künstliche Antenne an	—	S 30, S 28, C 38, C 38	max. Output
Abstimmkreise KW	KW	5,85 MHz	5,85 MHz	AM-Antennenbuchse	—	C 60	max. Output
Abstimmkreise OS	MW, HA	12,4 MHz	12,4 MHz	—	—	S 51, S 46, S 47	max. RV
	Drehko Min. abstimmen	1630 kHz	1550 kHz	Symmetrie-Glied an Dipolbuchsen	S 47, S 42, S 23 und S 13 kurzgeschl.	S 41, S 42, S 22, S 23, S 53	max. Output
ZF-Kreise FM		100,5 MHz	10,7 MHz ca. 15 kHz Hub	—	—	S 12, S 13	min. Output
ZF-Sperrkreise FM		87,5 MHz	87,5 MHz	—	—	C 20, C 17, S 20, S 17	max. Output
Abstimmkreise FM		100 MHz	100 MHz	—	—	—	max. Output

Hinweis

Für alle Abgleicharbeiten Lautstärke- und Baßregler auf Maximum, Höhenregler auf Min., Lautsprecherschalter auf „Außen“.

Der Zeiger soll bei ganz eingedrehtem Drehko hinter den Marken am rechten Skalenende stehen. Beim Abgleichen der S 48 ist die Spule S 49 mit 10 kOhm zu dämpfen.

Beim Abgleichen der FM-ZF-Kreise ist, außer dem Outputmeter an Buchsen für Außenlautsprecher, über 100 kOhm ein Röhrenvoltmeter (PHILIPS GM 7635 oder GM 6004) parallel zu C 93 anzuschließen. Die Ausgangsspannung des Maßsenders ist so zu regeln, daß beim Abgleichen ca. - 0,5 V am RV angezeigt wird.