


PHILIPS

DOCUMENTATION DE SERVICE

pour le récepteur portatif

L 2 X 70 B

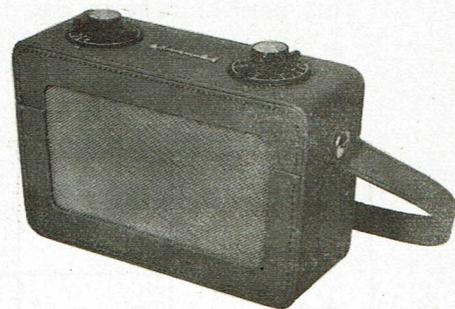

R 17130

1957. Pour alimentation par des batteries.

1.295Fv

Gammes d'ondes

P.O. : 187 - 569 m (1600 - 530 kHz)
G.O. : 1175 - 2000 m (255 - 150 kHz)

Boutons de commande

à gauche :

Grand bouton : Batterie et commutateur
d'ondes
Petit bouton : Contrôle de volume

à droite :

Grand et petit bouton : syntonisation

Tubes

B1 : DK96
B2 : DF96
B3 : DAF96
B4 : DL96

F.I.

470 kc/s

Consommation

Ia = 10 mA (Vb = 67,5 V)
If = 125 mA (Vf = 1,5 V)

Dimensions

Largeur : 240 mm
Hauteur : 146 mm
Profondeur: 83 mm

Haut-parleur

9742 Z

Tensions de batterie

Vb = 67,5 V
Vf = 1,5 V

93 990 34.1.28

Le réglage du récepteur

Contrôle de volume au maximum.

Relier un voltmètre à l'enroulement secondaire du transformateur de sortie.

S'il n'y a rien mentionné d'autre les signaux sont appliqués, a travers un condensateur de 33.000 pF, à g3-B1.

L'application des signaux, par l'intermédiaire d'un enroulement de couplage peut s'effectuer comme l'indiquer la fig.3.

Dévisser les noyaux de S5 et S6.

	Gamme d'onde	Signal	Condensateur variable	Régler au maximum de sortie	Indication
Filtres de bande F.I.	P.O.	470 kc/s	au min.	S7, S6, S4, S5, S6	-
Circuits H.F. et oscillateurs	P.O.	525 kc/s	au max.	S2	Répéter
		1610 kc/s	au min.	C4	
	P.O.	660 kc/s	accorder l'appareil	* S10	Répéter
		1500 kc/s	accorder l'appareil	* C2	
	G.O.	172 kc/s	accorder l'appareil	* S1	Répéter
	P.O.	660 kc/s	accorder l'appareil	* S10	

* Appliquer le signal à travers l'enroulement de couplage

LISTE DES PIECES

En cas de commande mentionner toujours

1. No. de code, et couleur
2. Désignation
3. No. de type de l'appareil

	Désignation	No. de code
	Coffret	A3 779 19.0
	Panneau arrière	MK 878 23.0
	Plaque (pour haut-parleur)	A3 824 32.0
	Bouton (sintonisation)	MK 855 35.0
	Bouton (contrôle de volume)	MK 855 34.0
	Bouton (commutateur de gammes)	MK 262 16.0
	Ressort (pour boutons)	A3 522 08.0
	Plaque de connexion (1,5 V)	MK 828 81.0
	Plaque de connexion (67,5 V)	A3 387 48.0
	Brassière	MK 961 33.0
	Vis (fixation de la brassière)	MK 961 36.0
	Languette glissante)	MK 680 30.0
	Languette de contact) commutateur de gammes	MK 680 02.0
		 <u>GS/SR</u>

S1	10	8	9	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	8	9
C	1	2	19	5	20	3	4	2	4	5	7	21	18	10	11
R	1	2	19	1	5	20	3	4	2	4	5	7	21	18	10

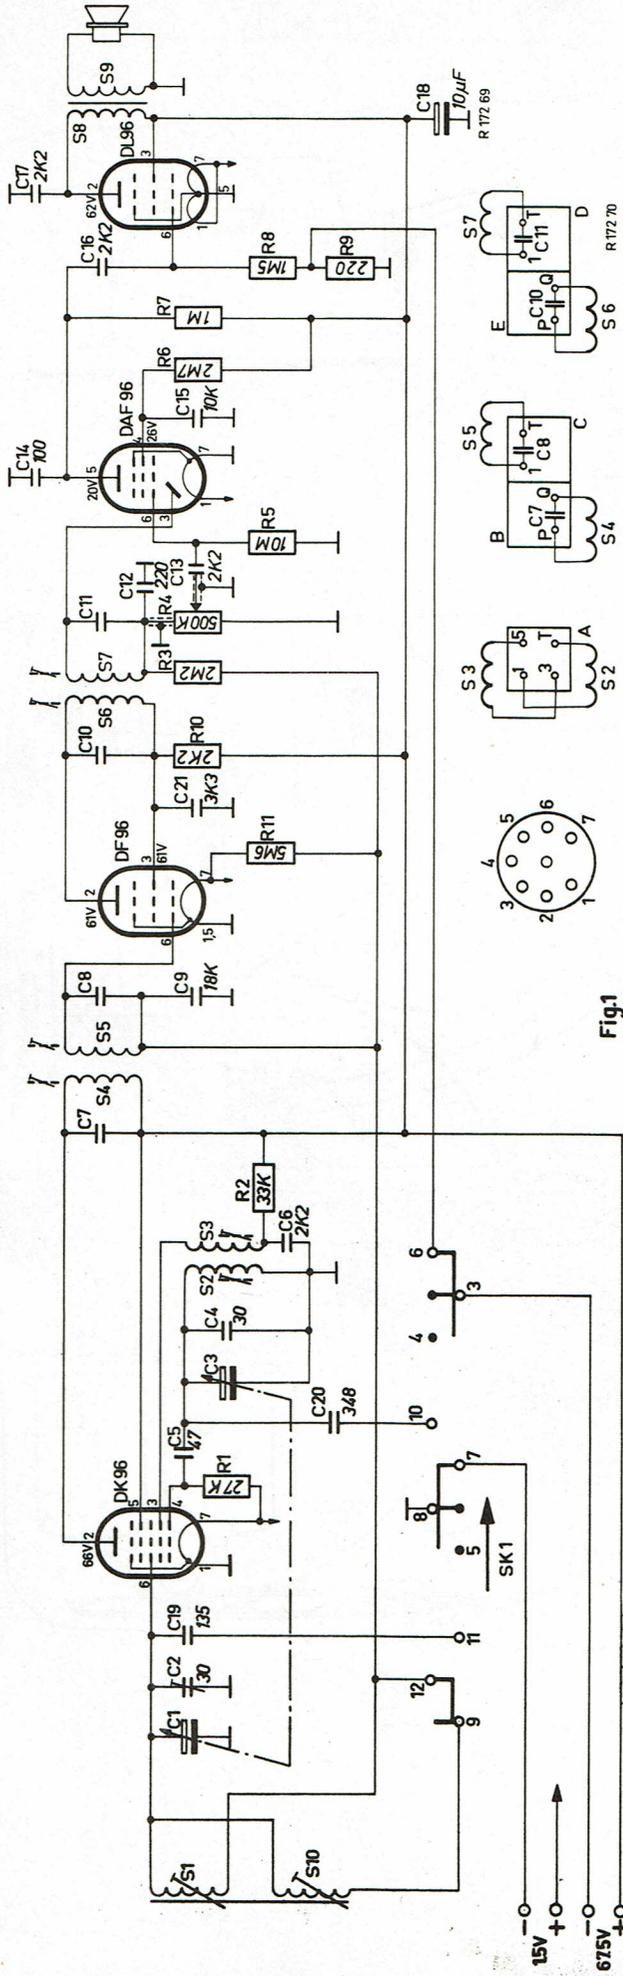


Fig 1

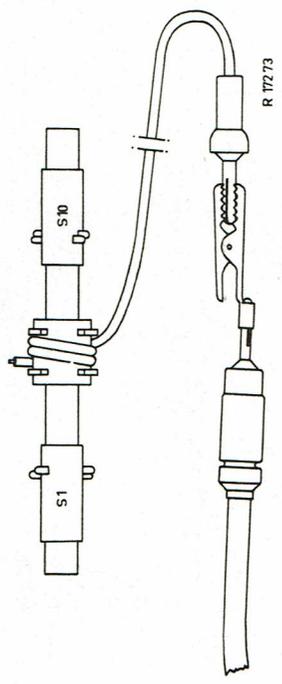


Fig 3



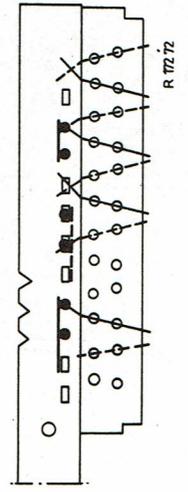


Fig 2

SK 1

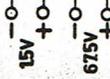

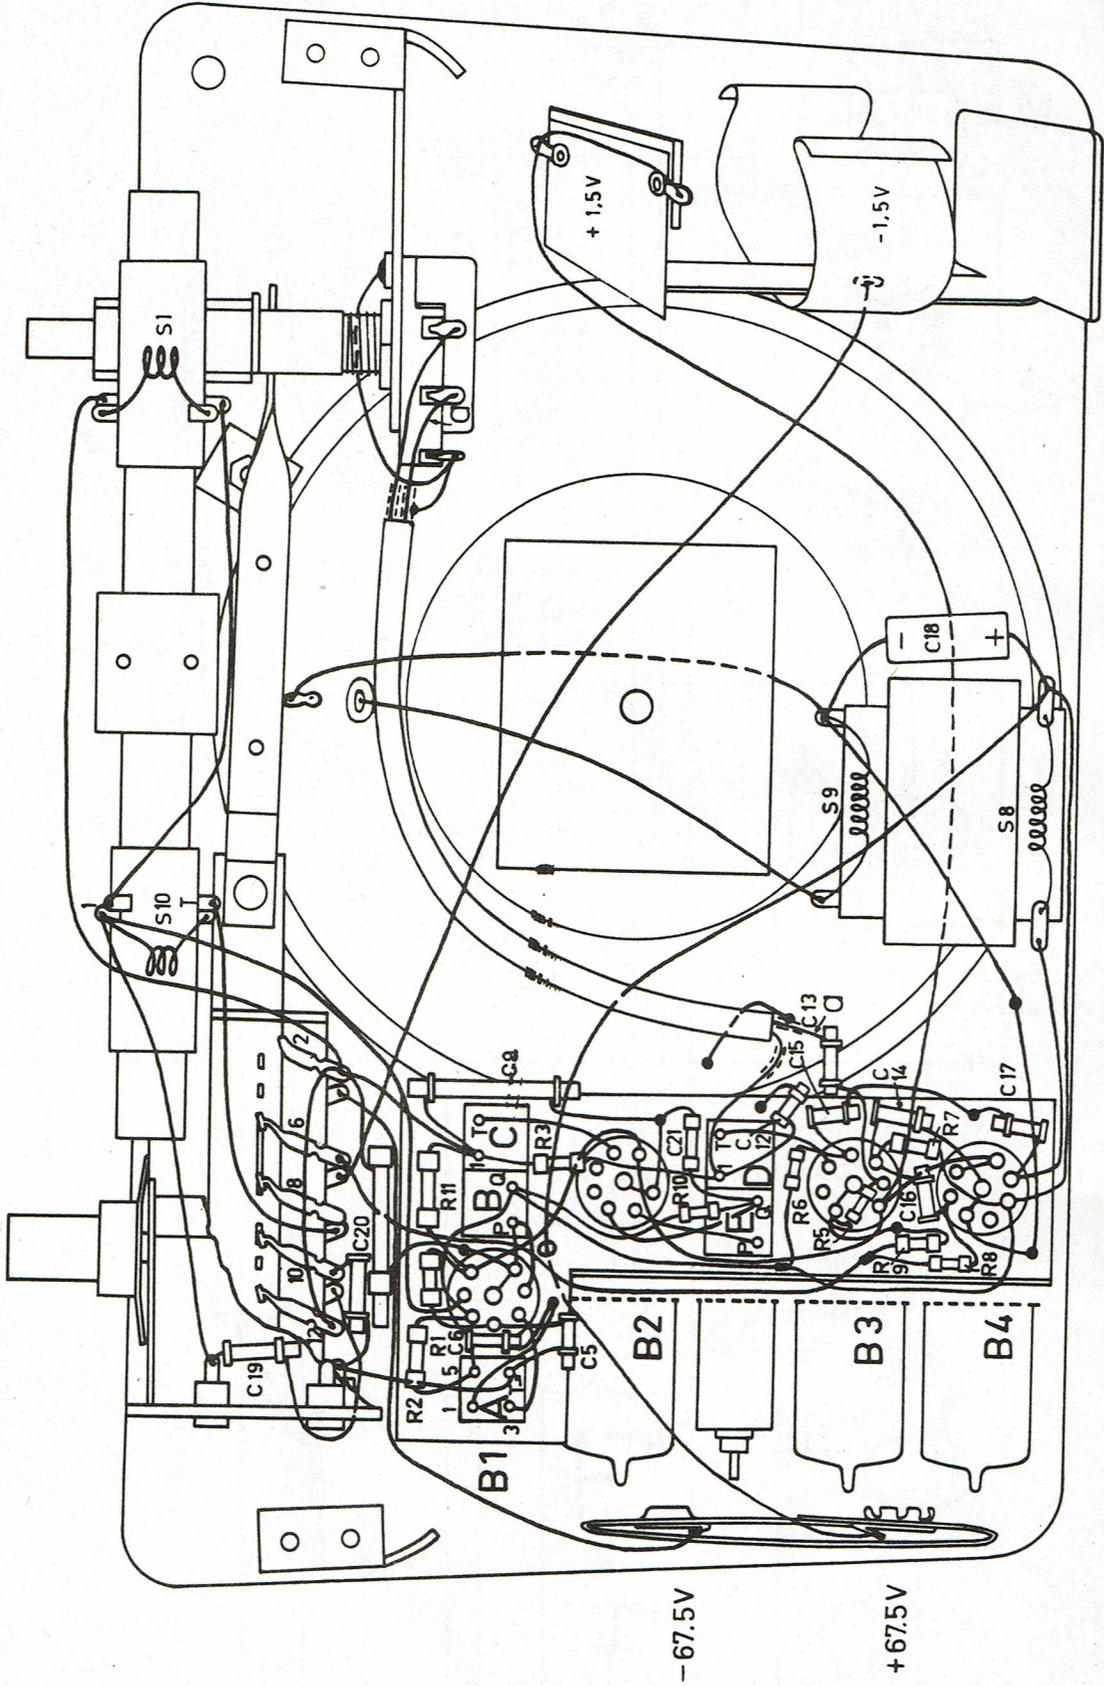

R 172 71

Fig.4

Groupe : APPAREILS RADIO
Type : L 2 X 70 AB

Index :
RS-1

Concerne : MODIFICATION NUMERO DE CODE.

Dans la documentation "Service" de cet appareil, la self S2-S3 est mentionnée sous le numéro de code 918/07.

Celui-ci doit être A3.125.99.1.

PHILIPS S.A. - I.S. 6-7/59