

III - ÉCOUTE D'UNE STATION DE RADIODIFFUSION

- Mettre le sélecteur de fonctions (7) sur la position radio en le faisant tourner vers la droite.
- Tourner la molette (8) vers la droite pour avoir un minimum de volume sonore.
- Rechercher la station que vous désirez écouter en agissant sur la molette (9), parfaire le réglage et éventuellement orienter l'appareil en le tournant dans un sens ou dans l'autre pour avoir la meilleure réception.
- Régler le volume sonore à votre convenance par la molette (8).
- Pour arrêter faire tourner le sélecteur de fonctions (7) d'un cran vers la gauche.

IV - ÉCOUTE D'UN DISQUE

- Mettre le sélecteur de fonctions (7) sur la position tourne-disques en le faisant tourner vers la gauche.
- Poser le disque de votre choix sur le plateau, s'il s'agit d'un disque 33 tr/mn le centreur escamotable (4) s'effacera automatiquement.
- Pousser le sélecteur de vitesses (2) vers la droite ou vers la gauche pour faire apparaître le chiffre « 33 » ou « 45 » en fonction du disque à écouter.
- Prendre le bras de lecture par son doigt de préhension (5) :
 - le soulever pour le dégager de son support (6).
 - le tirer doucement vers la droite jusqu'à l'obtention du dé clic, le plateau tourne.
 - amener le bras au-dessus du disque et poser la tête de lecture sur le premier sillon ou une plage quelconque du disque à écouter.
- En fin de disque le plateau s'arrête automatiquement. Prendre le bras de lecture par son doigt de préhension (5), le ramener et le verrouiller sur son support (6).
- Pour arrêter faire tourner le sélecteur de fonctions (7) d'un cran vers la droite.

V - APRÈS UTILISATION

- Positionner le sélecteur de fonction (7) en position 0.
- Débrancher la fiche mâle du cordon secteur de la prise de courant ou de la prise du transformateur.
- Débrancher le fil du haut-parleur et l'enrouler sur son support.
- Remettre le couvercle en place.

Remarque : Pour le transport de votre appareil vous disposez d'une poignée escamotable (10).

Entretien

REPLACEMENT DE LA CELLULE ET DE LA POINTE DE LECTURE

1 - La cellule de lecture

- Soulever le bras de lecture.
- Enlever par traction la cellule de lecture.
- Pour la remise en place procéder de façon inverse.

2 - La pointe de lecture

- Enlever la cellule de lecture (voir ci-dessus).
- Déboîter, de la cellule, la pointe de lecture en glissant un petit tournevis sous ses ailettes.
- Enlever par traction la pointe de lecture.
- Remettre en place la nouvelle pointe de lecture en procédant de manière inverse.
- Remettre en place la cellule de lecture.

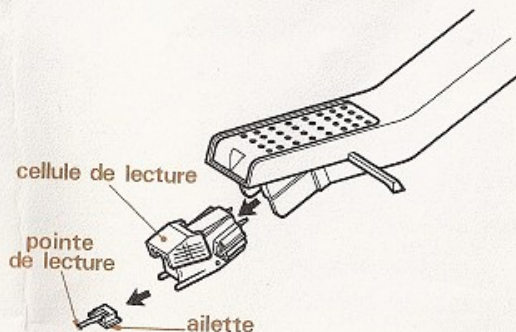


Fig. 3