

Année 1977

Service
Service
Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 249, Rue de Crimée




B.P. 26 - 75924 PARIS - CEDEX 19

TÉL. : 202-99-12

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 5 000 000 DE FRANCS - SIREN R.C. PARIS B 632 042 560

CHASSIS TVC 8 FR.

AVEC { PLATINE HF FI A IC TYPE UF2-VF1
PRISE JEUX
MODULE DE COMMANDE D'ALIMENTATION
A IC

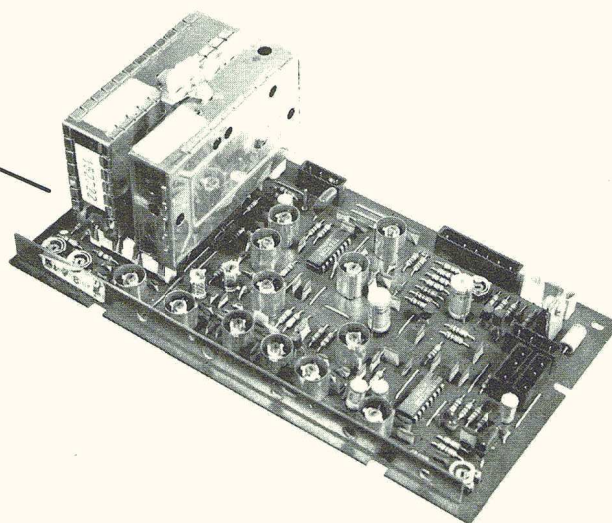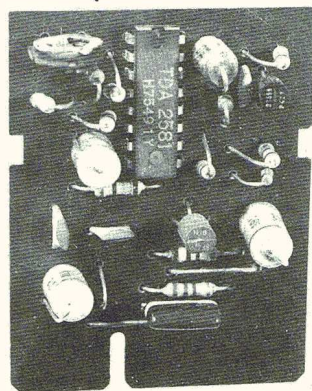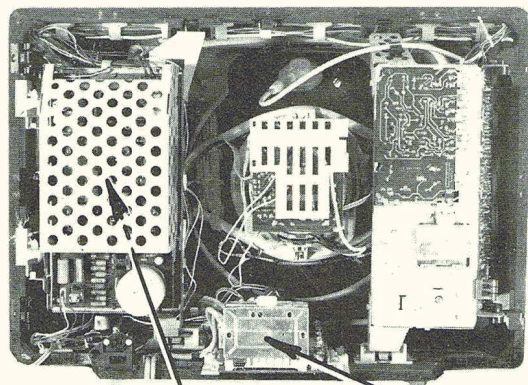

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis prévu pour la réception des programmes français N et B et Couleur système SECAM.
- **Alimentation** : Secteur alternatif 50 Hz 190 à 245 V.
- **Consommation** : 100 V/A.
- **THT** : 23,5 kV.
- **Démagnétisation** : Automatique.
- **Puissance sortie son** : 1,5 W pour $d = 2\%$ à 1000 Hz sur $Z = 8\ \Omega$
- **Commutation ligne** : clavier et relais — touches 4 et 8 : 819l.
touches 1-2-3-5-6-7 : 625 l.
- **Sélection de programmes** : Par 8 touches pré-réglables en UHF ou VHF pour les touches 4-6-8, au moyen d'un tiroir de pré-réglage. Les touches 1-2-3-5-7 étant réservées aux programmes UHF (la touche 7 assure la commutation VCR du module synchro lignes).
- **Sensibilité vision UHF et VHF** : 85 dB.
- **Sensibilité Son UHF et VHF** : 95 dB.
- **Réjection adjacentes** : 24,3 MHz 31,2 MHz - 41,25 MHz.
- **Prises pour** : jeux - magnétophone - Casque $Z =$ de 600 à 1500 Ω .

TV 8-32 A

FORMATION - BUREAU D'ÉTUDES : 249, rue de Crimée
MAGASINS - PIÈCES DÉTACHÉES : 191, boulevard Macdonald

75924 PARIS CÉDEX 19



SOMMAIRE

INDICE PLATINE


PAGES

	Caractéristiques	1
	Sommaire	2
	Symboles utilisés	3-4
	Démontage des platines	5-6
	Schéma synoptique HF FI	7-8
	Schéma synoptique alimentation	8-9
	Schéma synoptique chrominance	10-11-12
	Schéma synoptique bloc balayage	13-14
25	Câblage platine chrominance	16-17-18
12 27 25	Schéma platine chrominance - ligne magique - potentiomètres	19-20-21
20 21 22	Schéma bloc bases de temps-support tube image	22-23-24
21 22	Câblage bloc bases de temps	25-26-27-28-29
12 33 38	Schéma et câblage bloc audio + platine prises + platine pot. son	30-31
11 15 16	Schéma platine FI clavier et tiroir	32-33-34
11	Câblage platine FI	35-36
24	Schéma alimentation	37-38
24 23	Câblage alimentation et démagnétisation	39-40-41
	Câblage général	42-43-44
	Instructions de réglage et d'alignement	45 à 54
	Listes des pièces service	55 à 63

SUPPORT TUBE IMAGE SCHÉMA DE PRINCIPE ET CABLAGE CÔTÉ CUIVRE

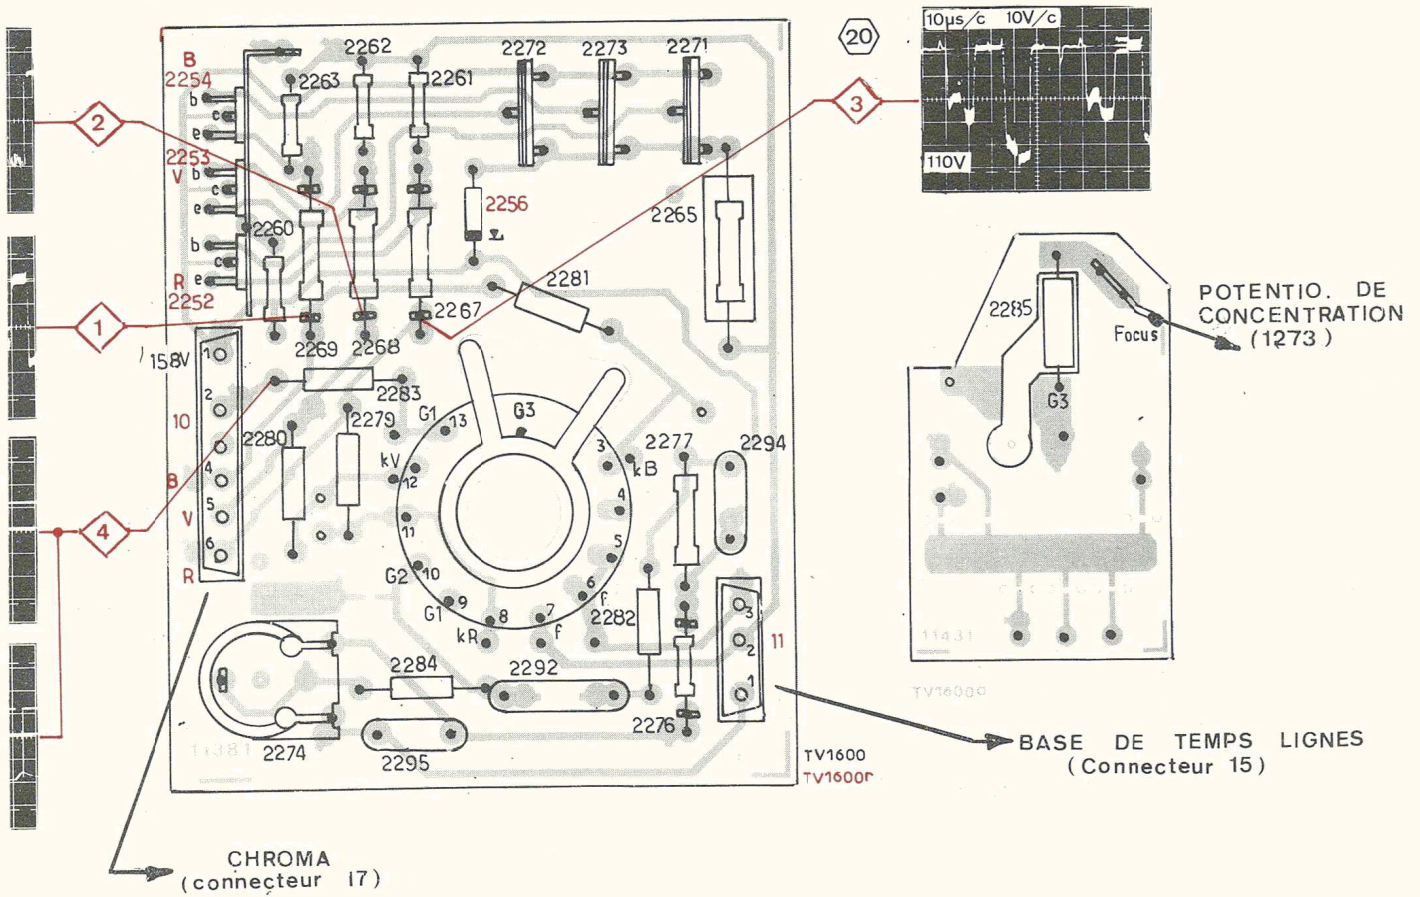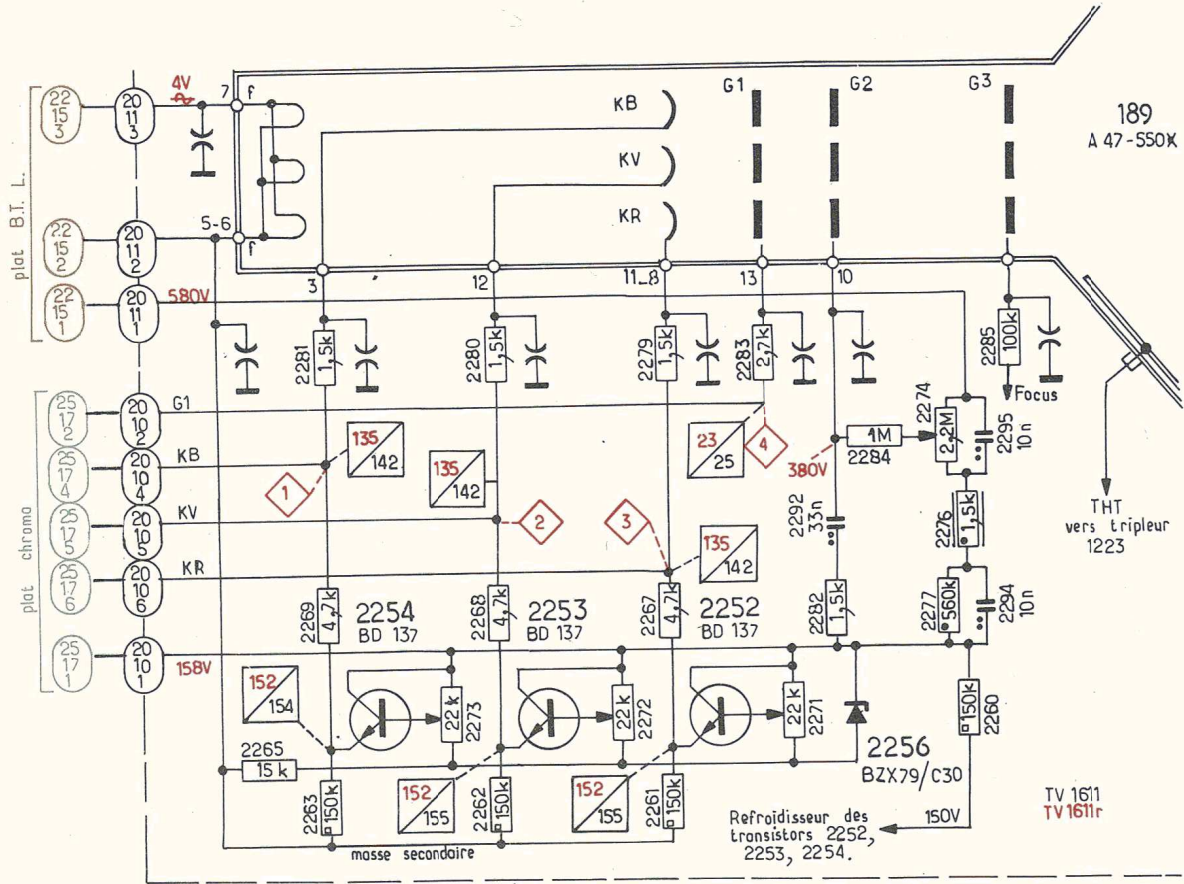

PLATINE CHROMINANCE CÔTÉ CUIVRE

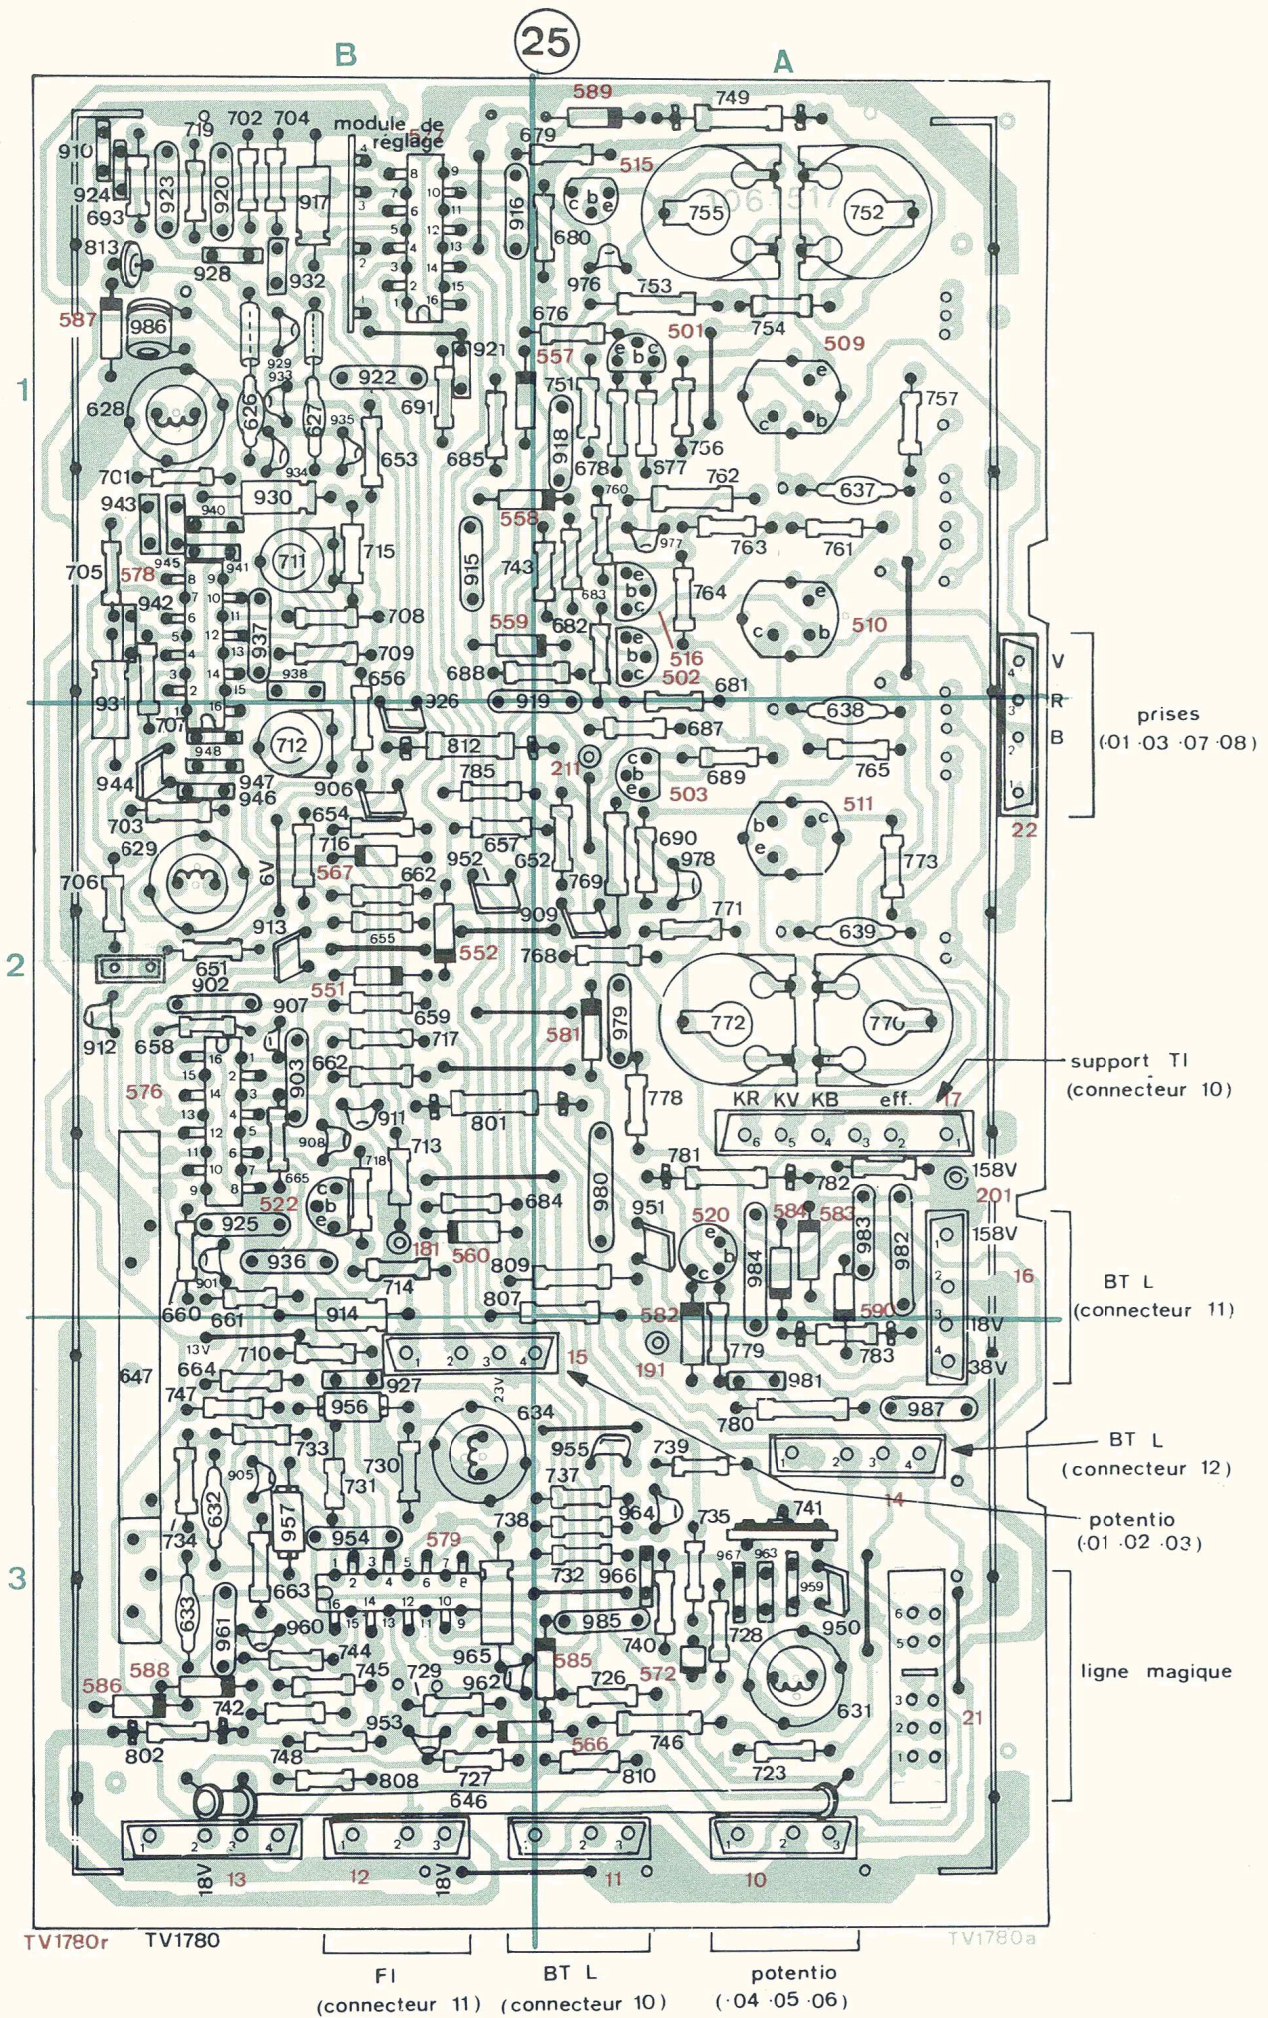


Tensions relevées sur les IC

(avec un contrôleur 40000 Ω /V)

NOIR : sans signal ROUGE : avec signal couleur


577

TBA 850 Q

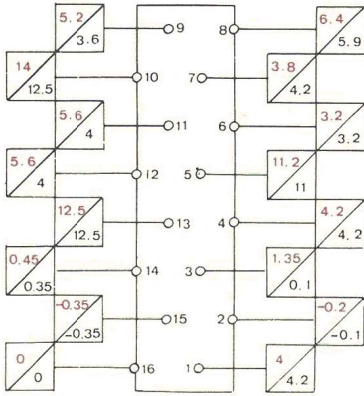


578

TCA 550 Q

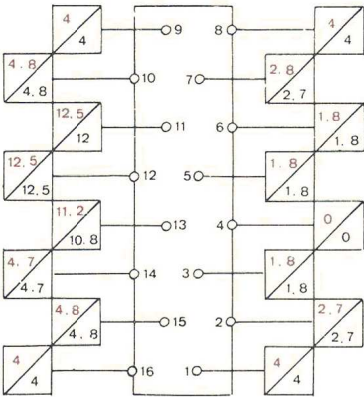


















576


















TBA 860 Q

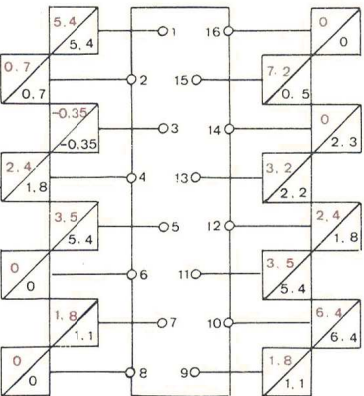

579

TDA 1025 Q

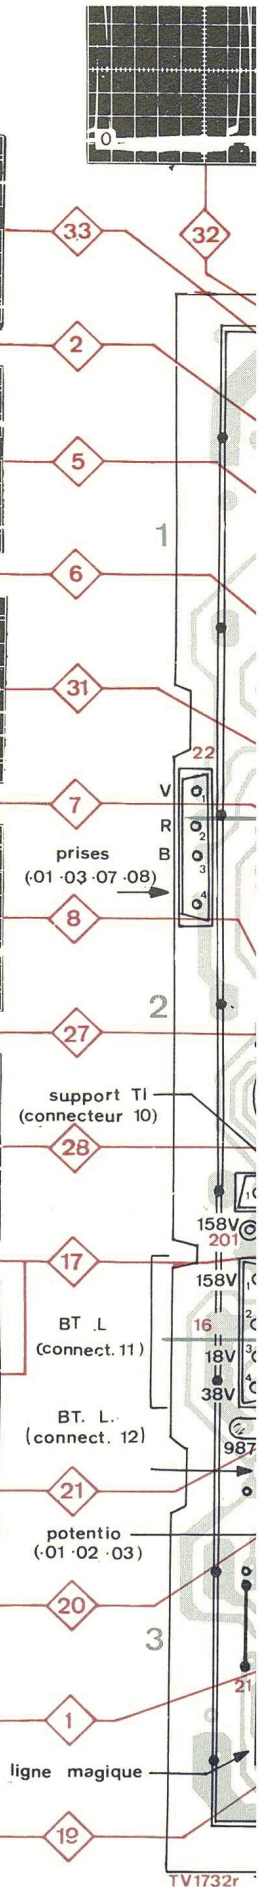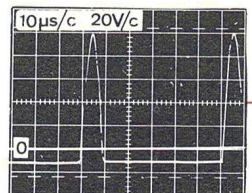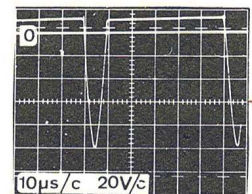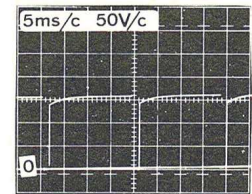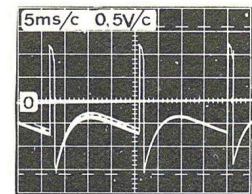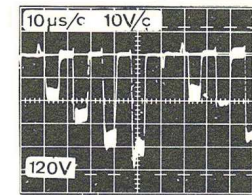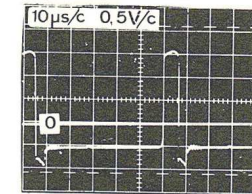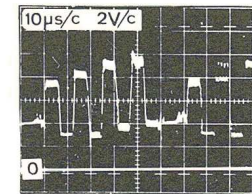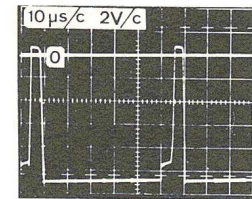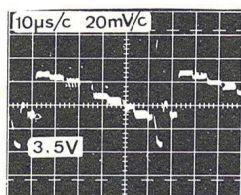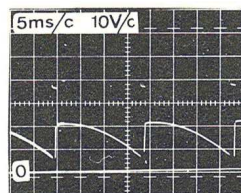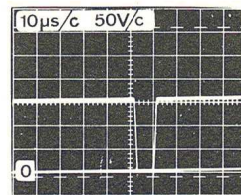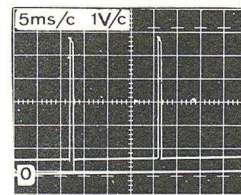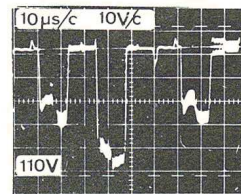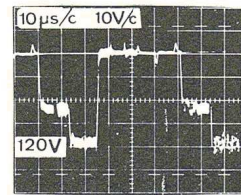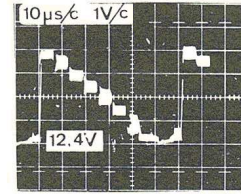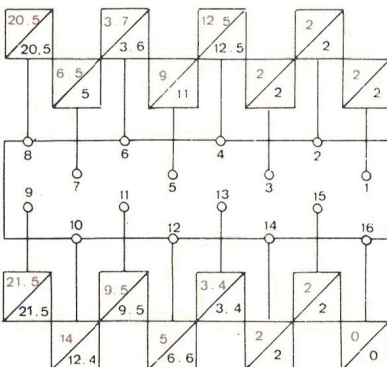

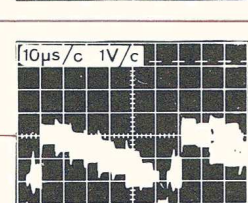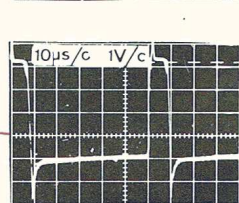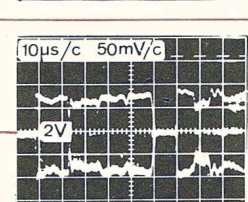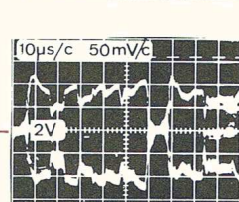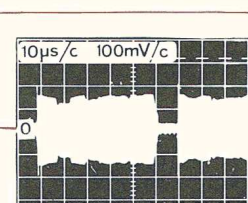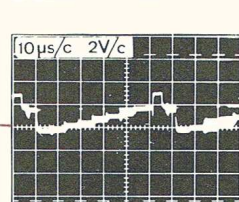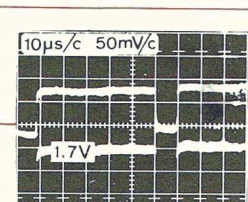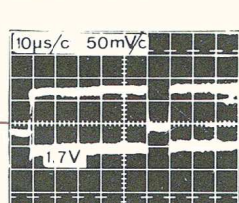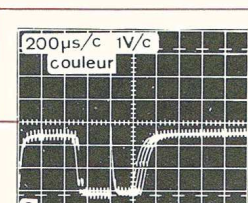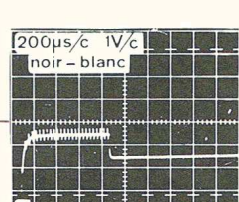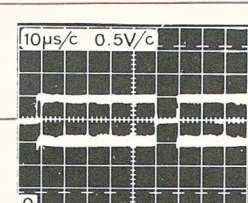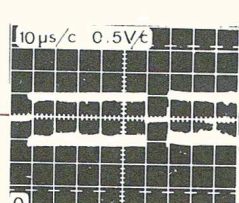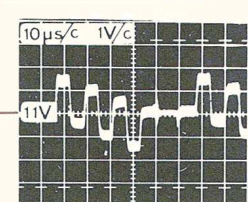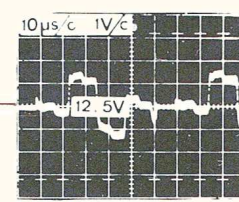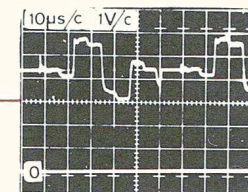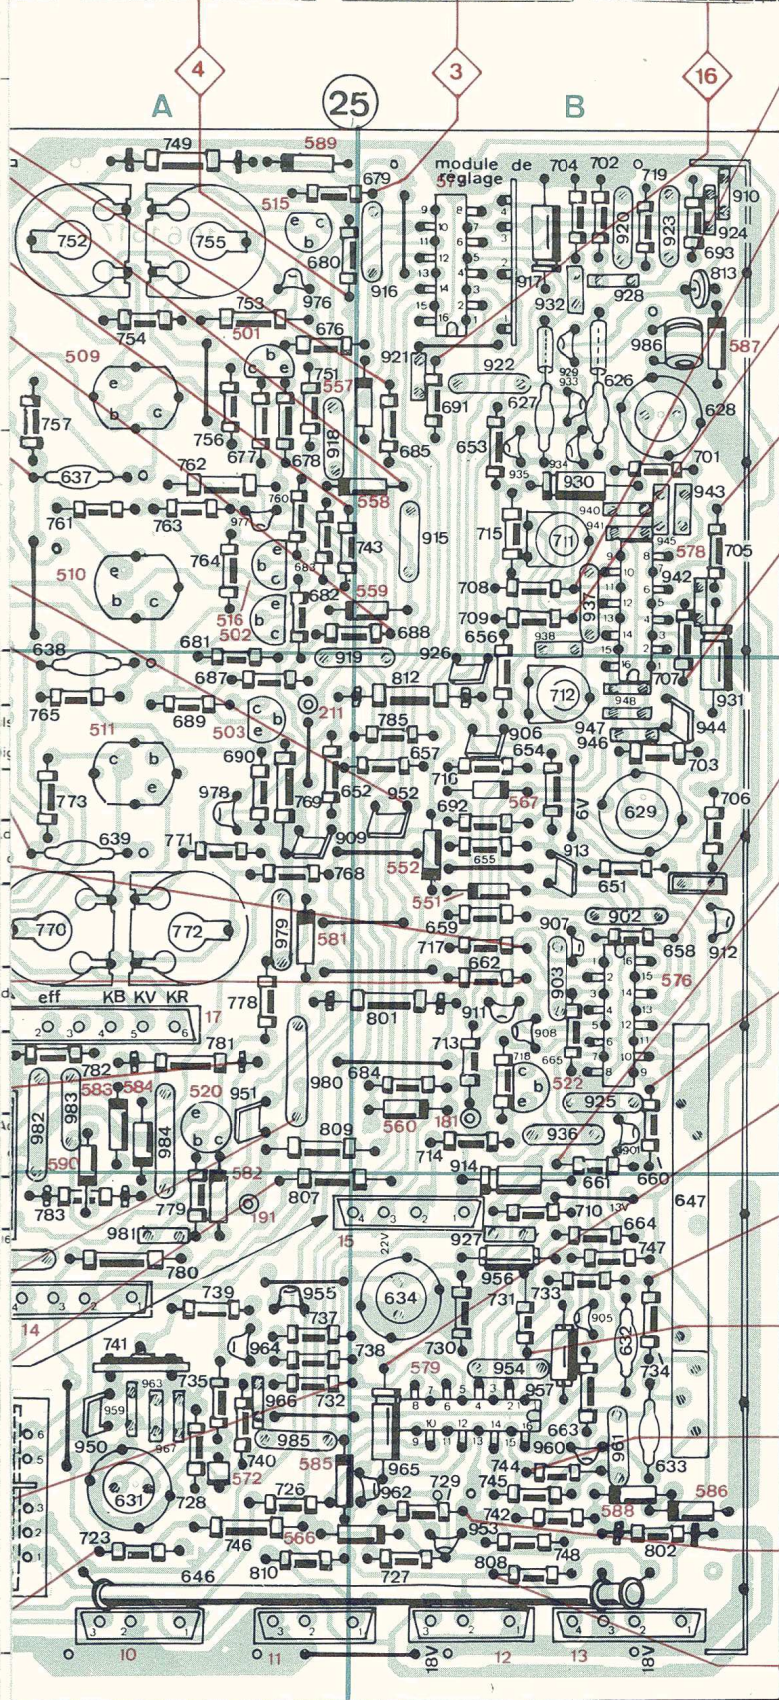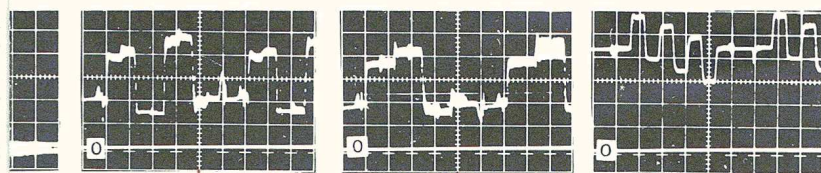

potentio (-04 -05 -06) BT L (connecteur 10) FI (connecteur 11)

12

06
05
96

LUMIÈRE
85


04
03
02
01

93

CONTRASTE
86


SATURATION
90

TV 1784

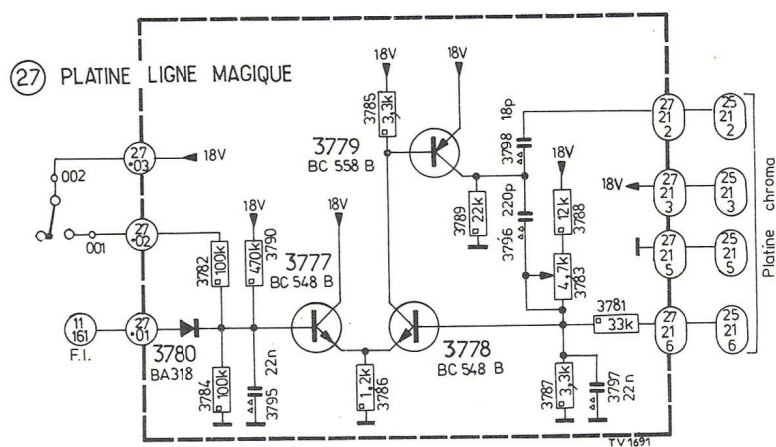










PLAN SCHÉMA DE PRINCIPE

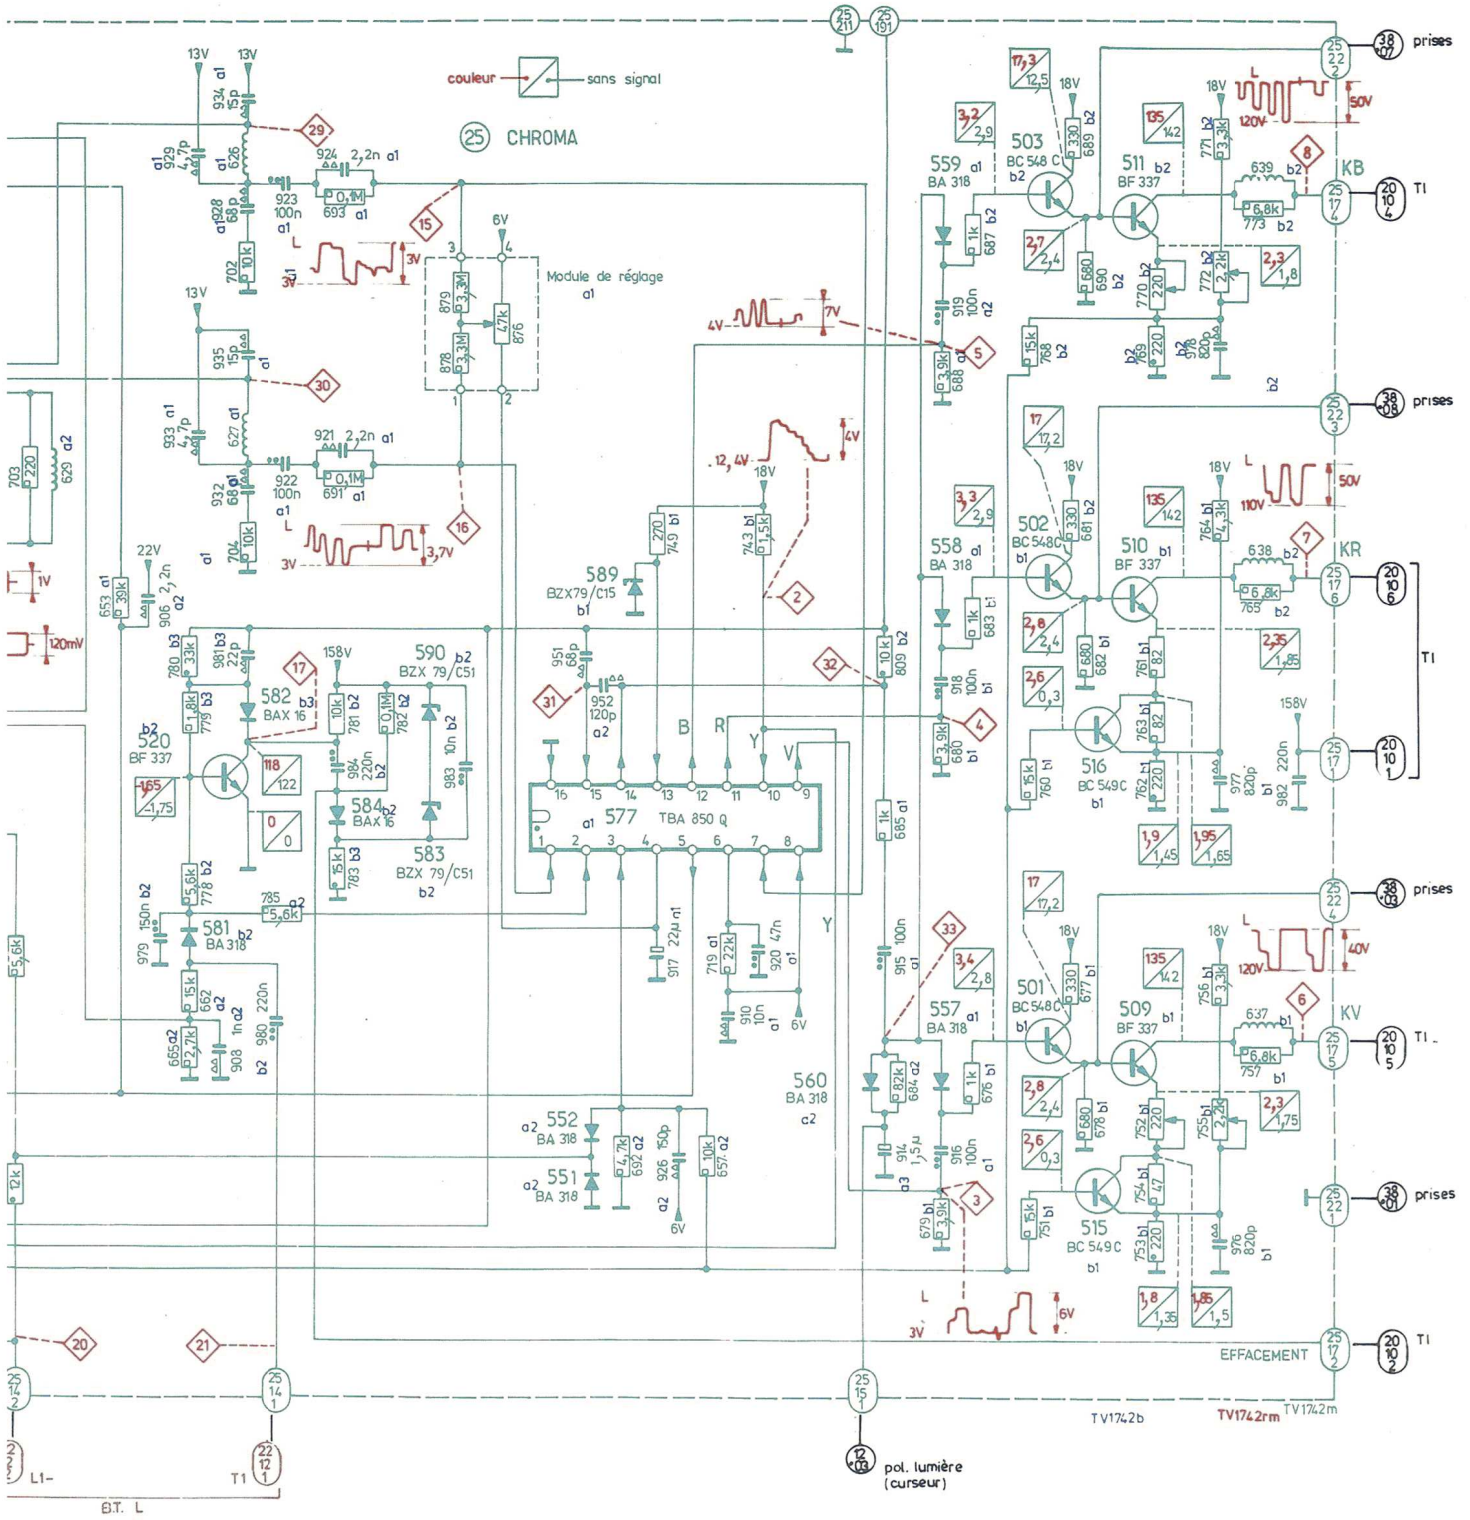[illegible]



	3505-3506	1007 3507 3502 1001		1005	3501 3500 1002	1203 1003 1004	1204 1202		1201 1155	1151	1212	1207
LC		3504					1226			1233	1231	11
11-10	3545	3549-3551-3552-1051- 3546-3543-3544-3547-3550	1052 1056	1055-3536-3554-1059-3539-1054	1058	1282 1283	1060 1061	1289-1285-1287-1294		1173 1175	11	
		3527-1014-1012-1011- 3522-3516-3528-1013	1017 1018-1016-1019-1020-1023-1033-1039-1041-1037-1040-1044-1026-1031-1032	3509-3507-1024-3514-1029-1036-1027-3521-1028-1035-1246-1251	1028 1035	1048 1034 1243 1249 1248	1161 1162 1163 1164 1165 1255 1259					
	1283-1242	3526 3525 3552 3524 3523	1015 3530-3531-3519-3510-3529-3520-3511-3518-3513-3512	3515 1245 1244-1250								

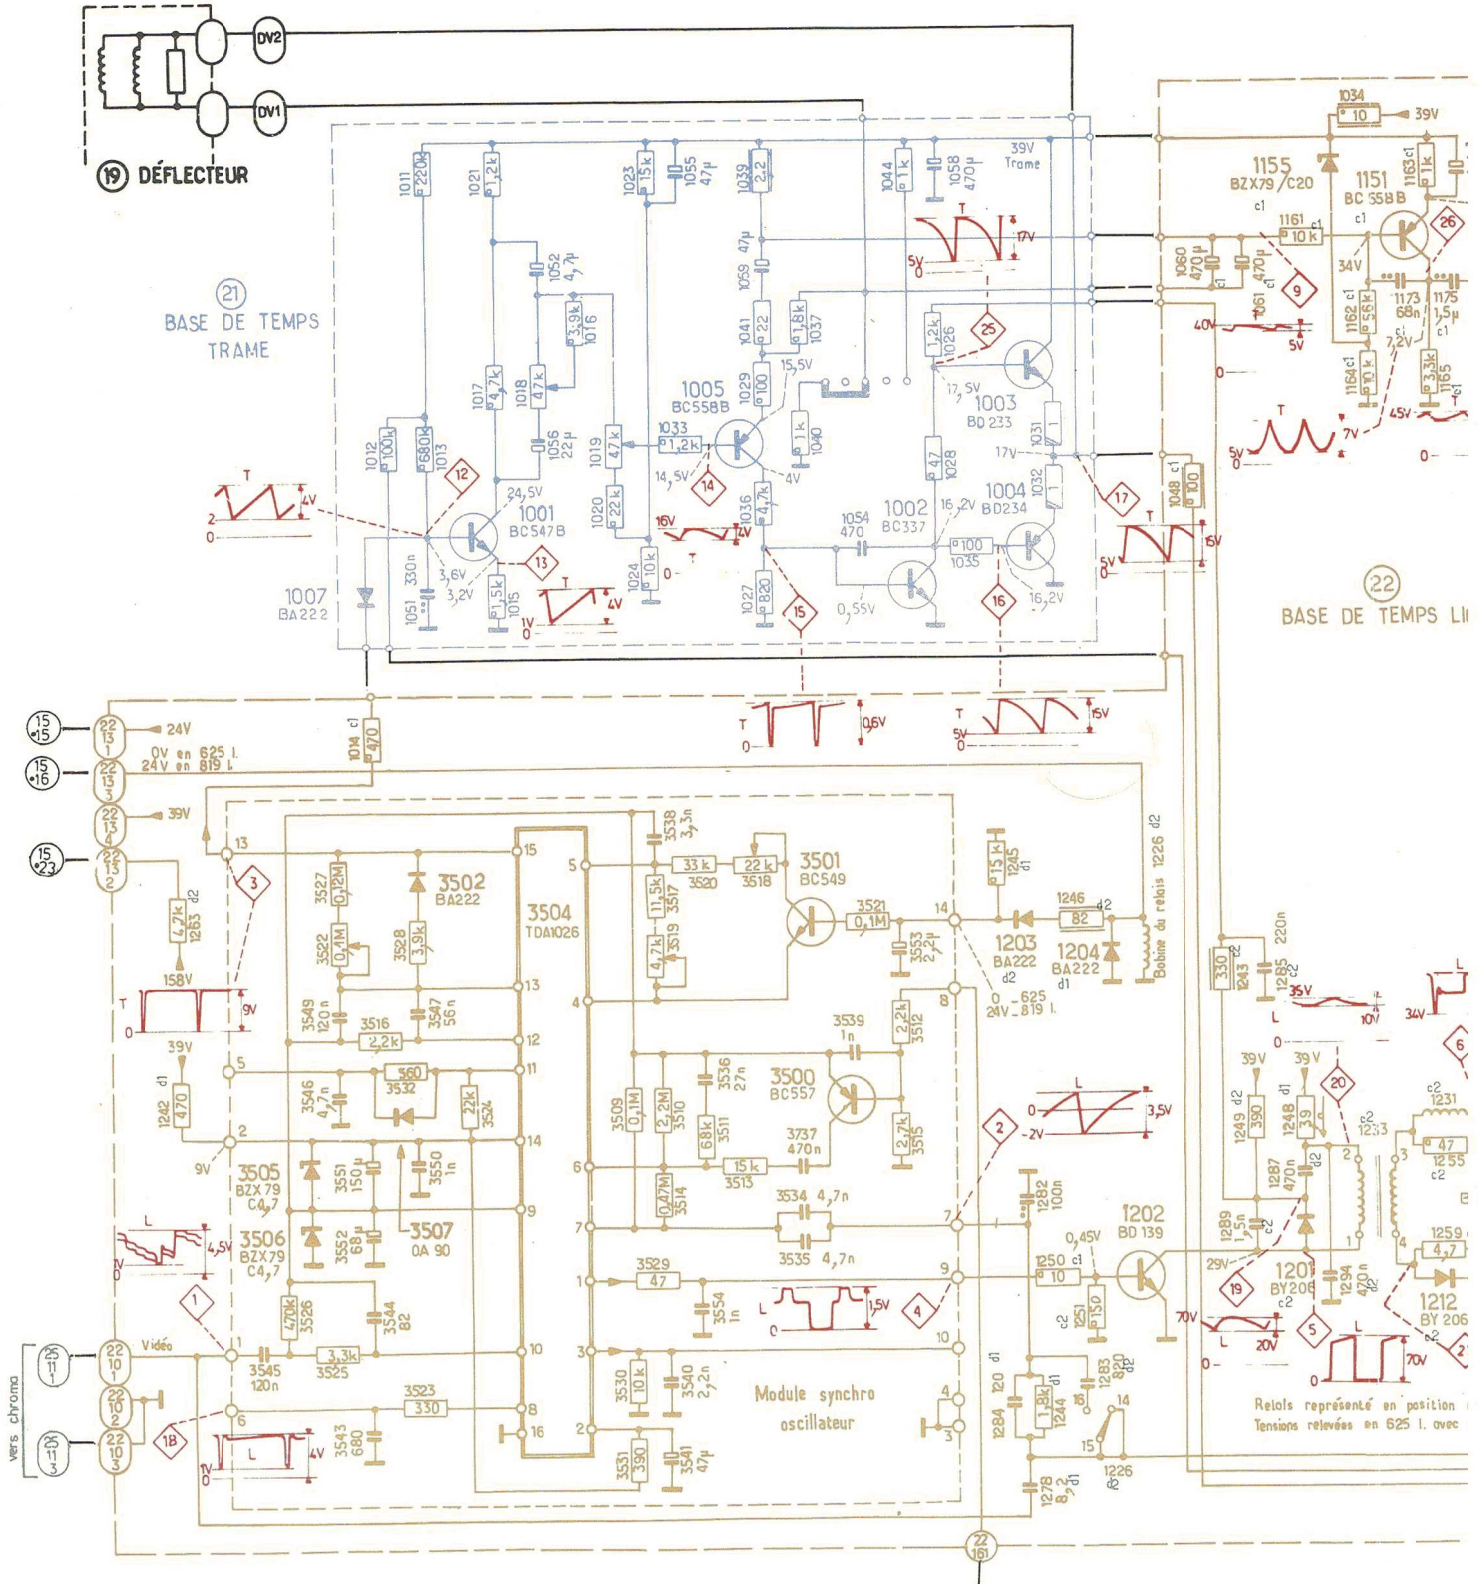

HÉMA DE PRINCIPE

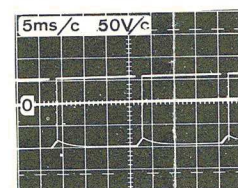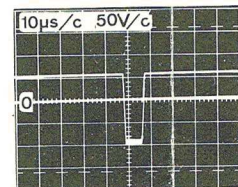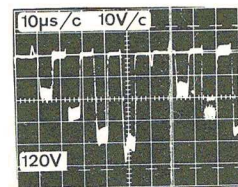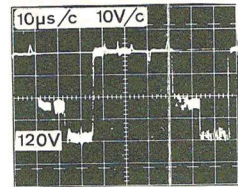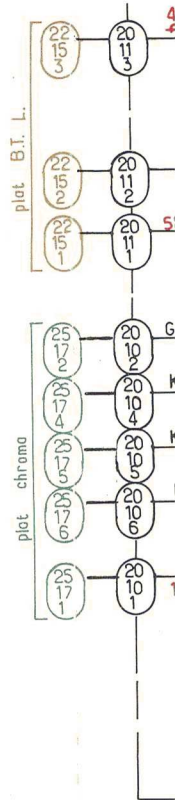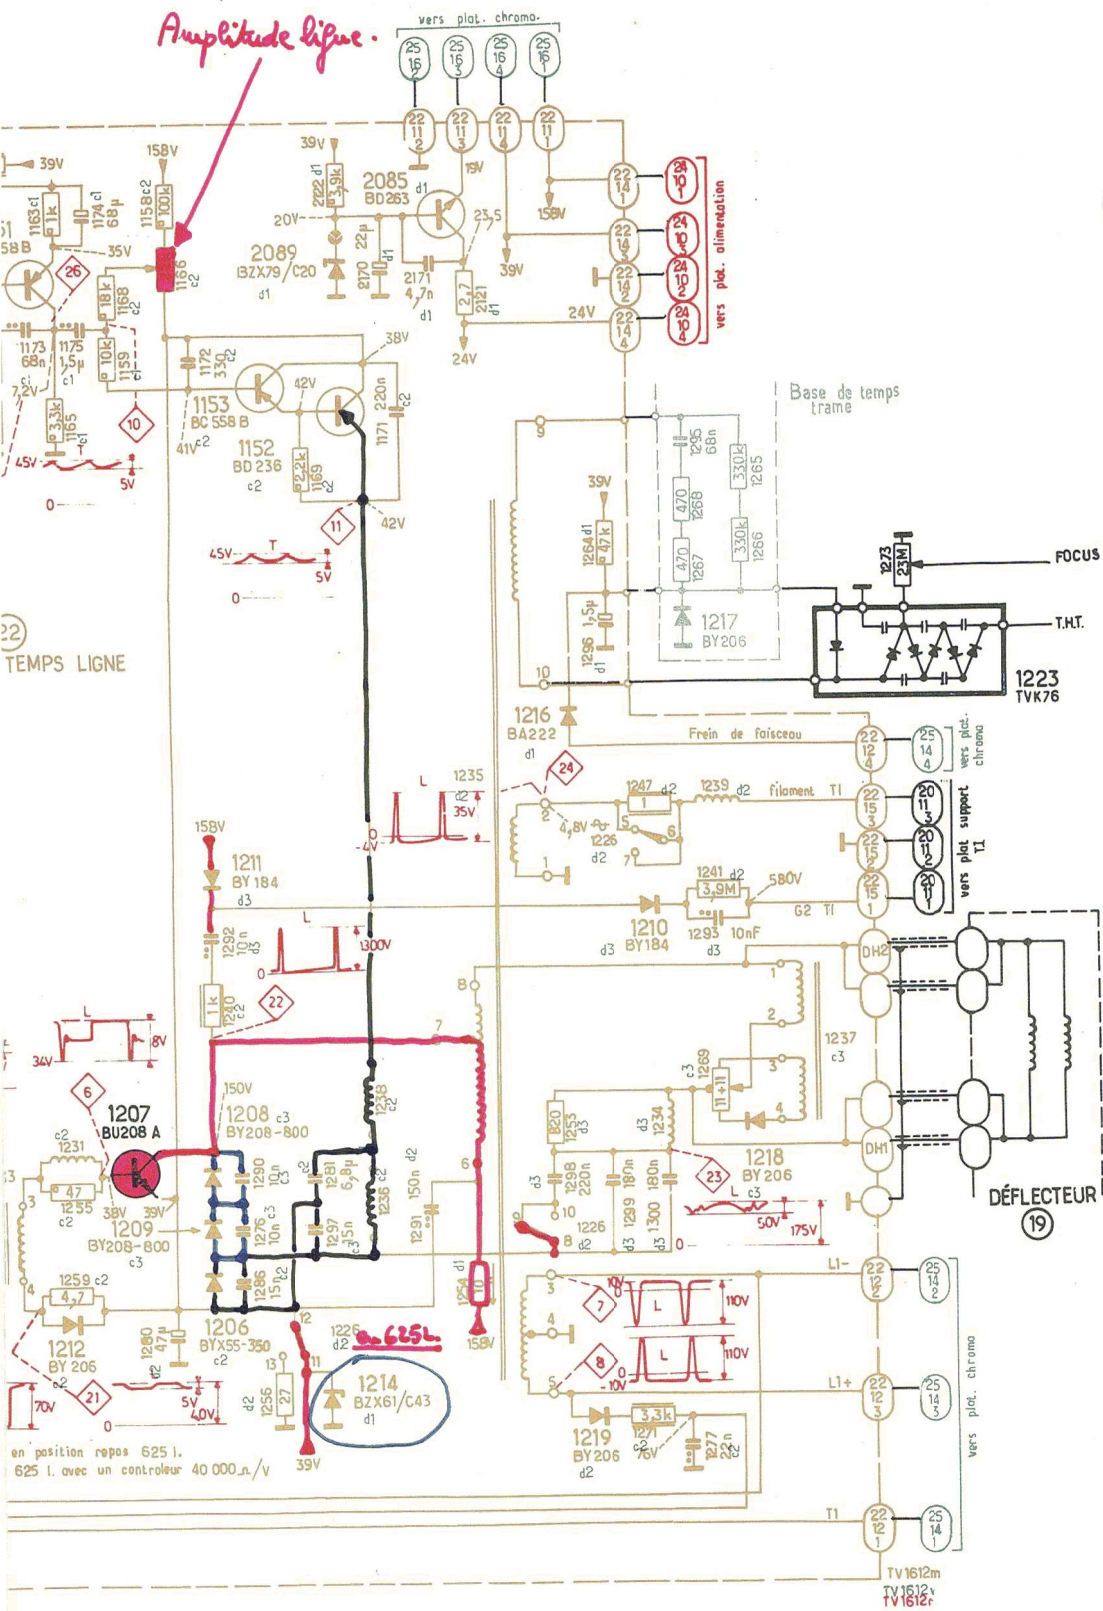
[illegible]


SUPPORT TUBE IMAGE SCHÉMA DE PRINCIPE ET CABLAGE CÔTÉ CUIVRE

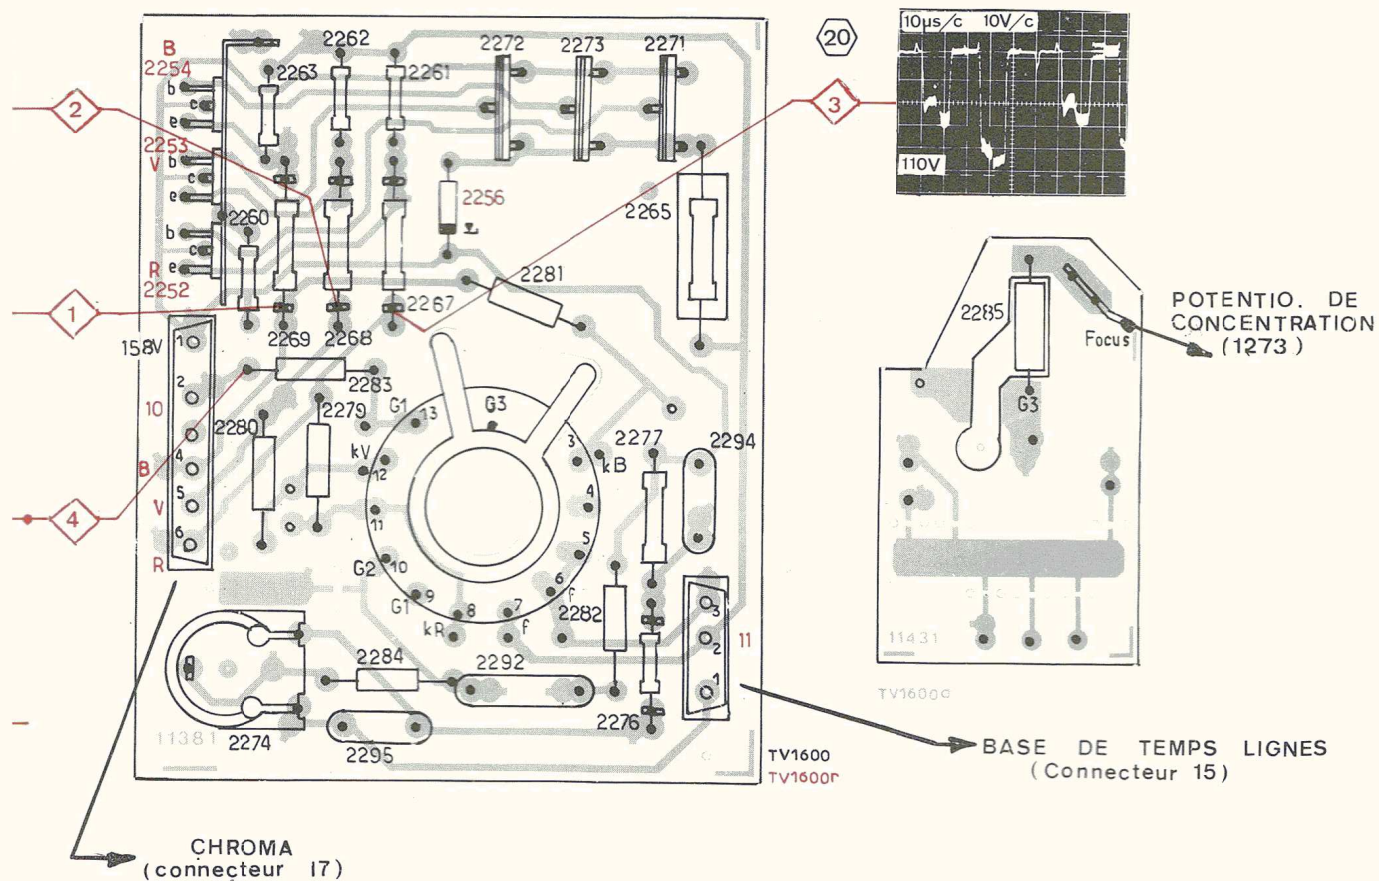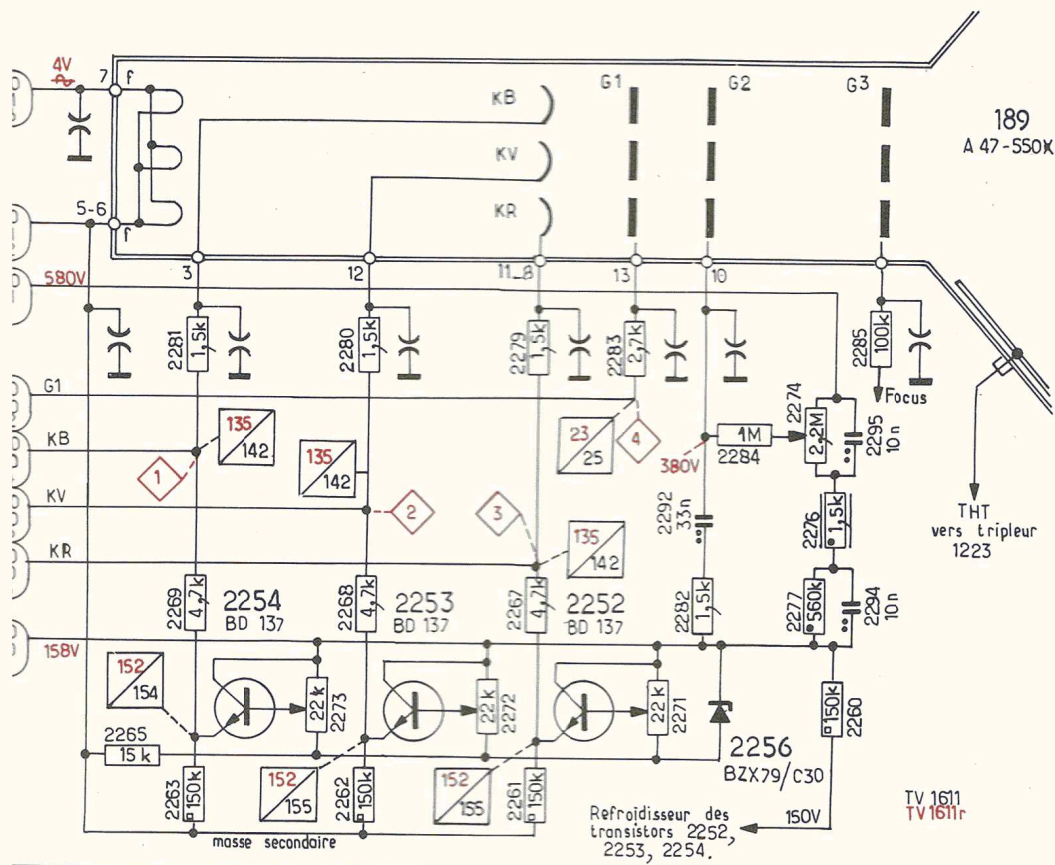




C BALAYAGE CÔTÉ ÉLÉMENTS

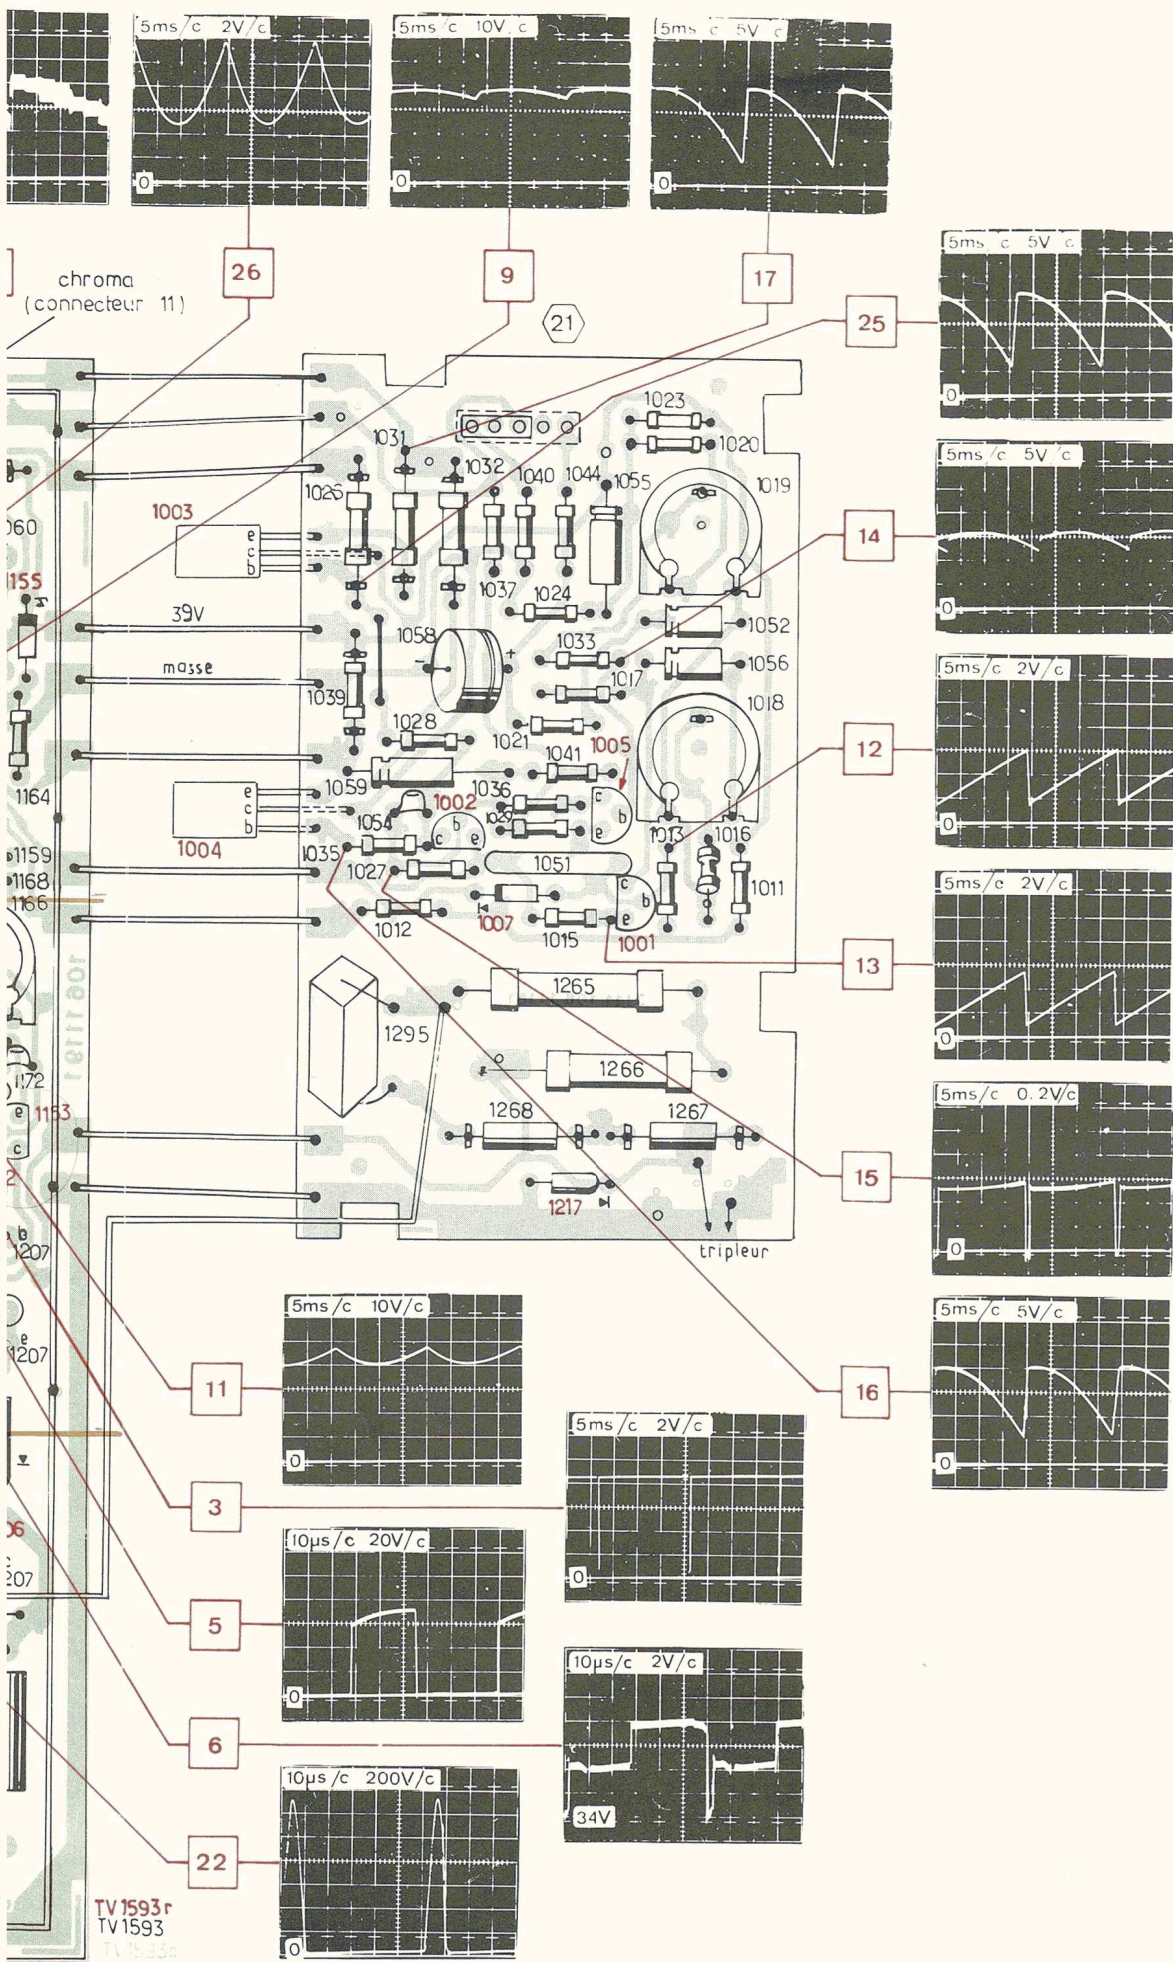


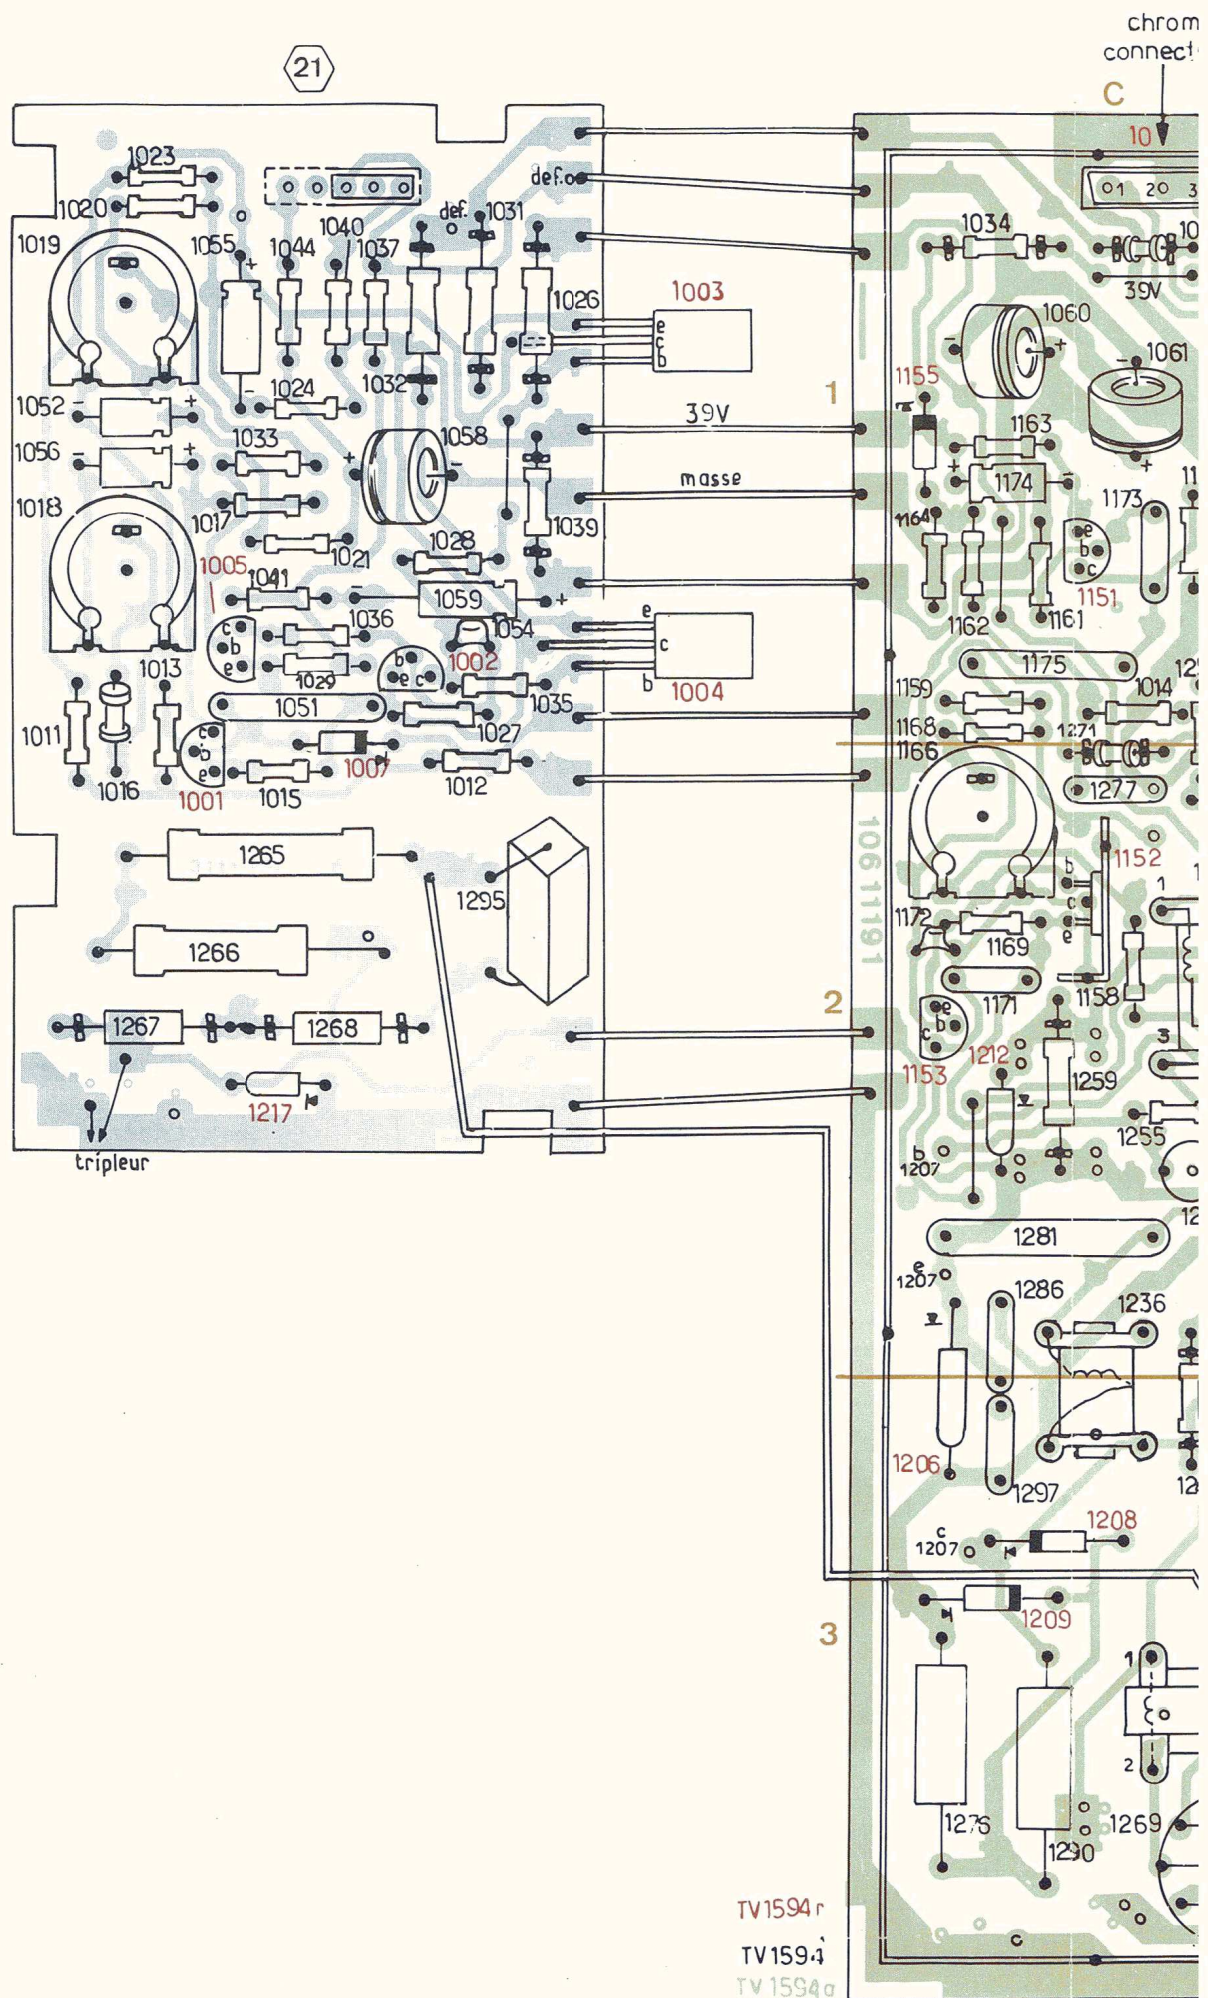


AGE CÔTÉ CUIVRE

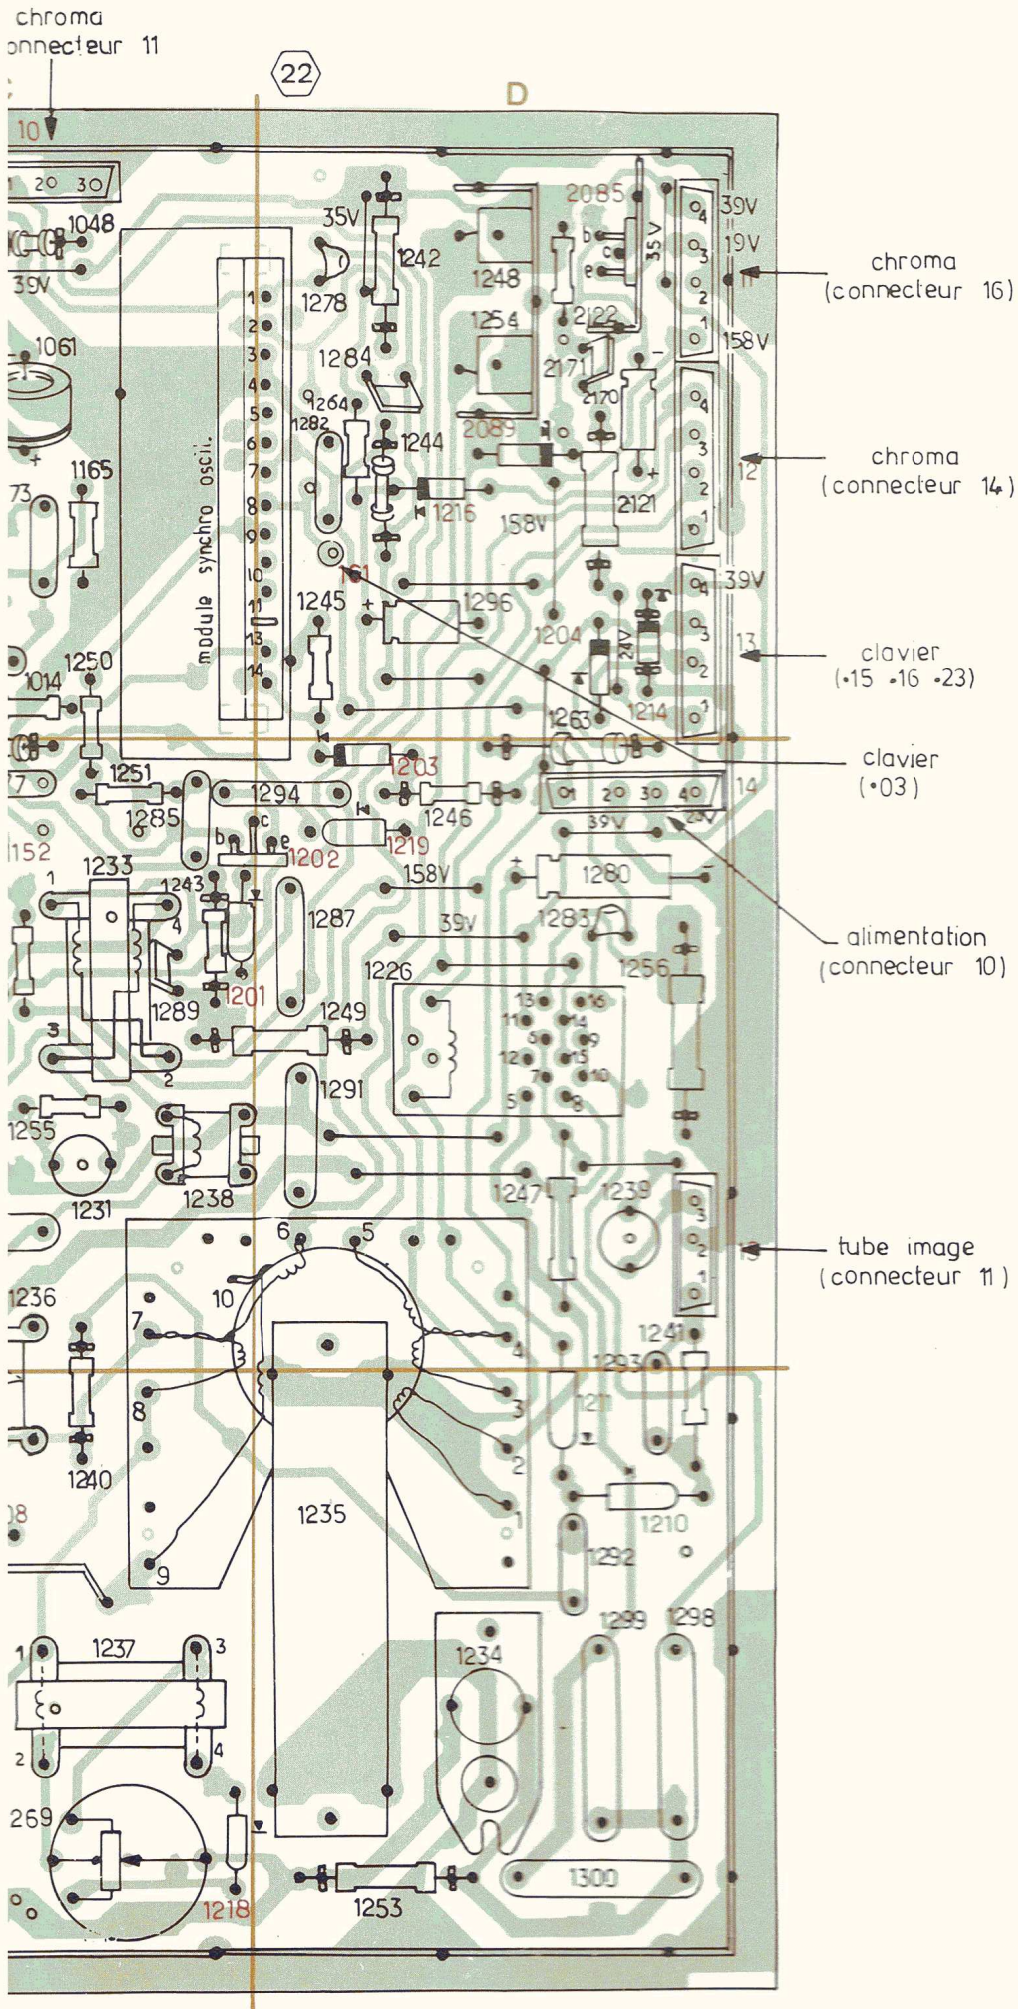


MODULE SYNCHRO - OSCILLATEURS VU CÔTÉ ÉLÉMENTS

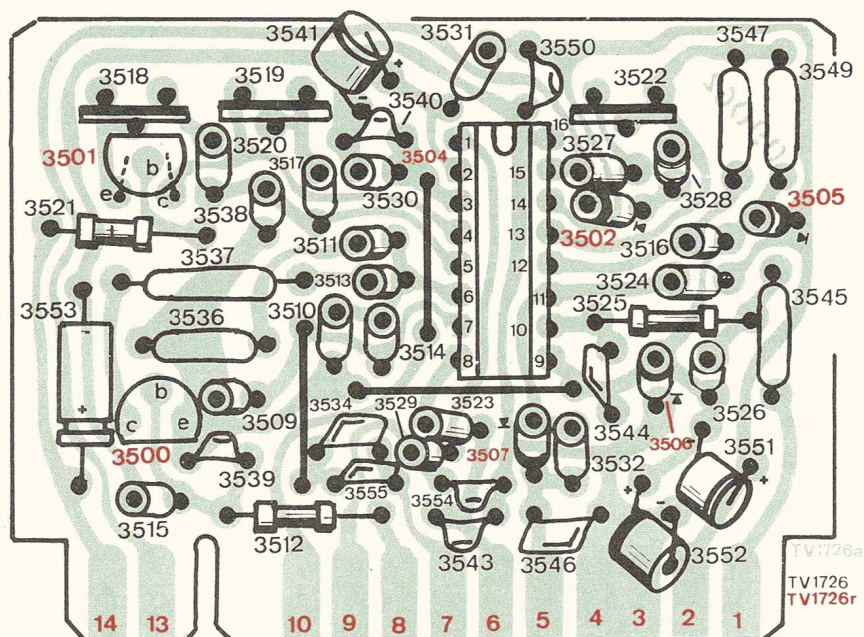


MODULE SYNCHRO - OSCILLATEURS VU CÔTÉ CUIVRE

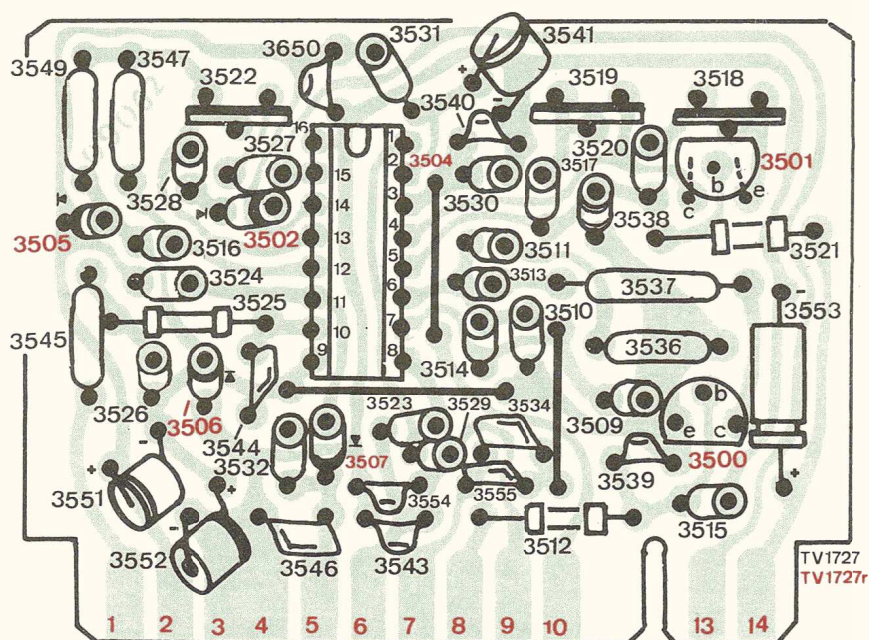


PLATINE PRISE CÔTÉ ÉLÉMENTS

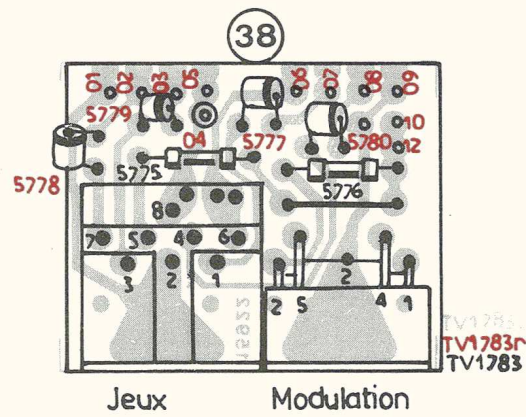


PLATINE POTENTIOMÈTRES SON CÔTÉ ÉLÉMENTS

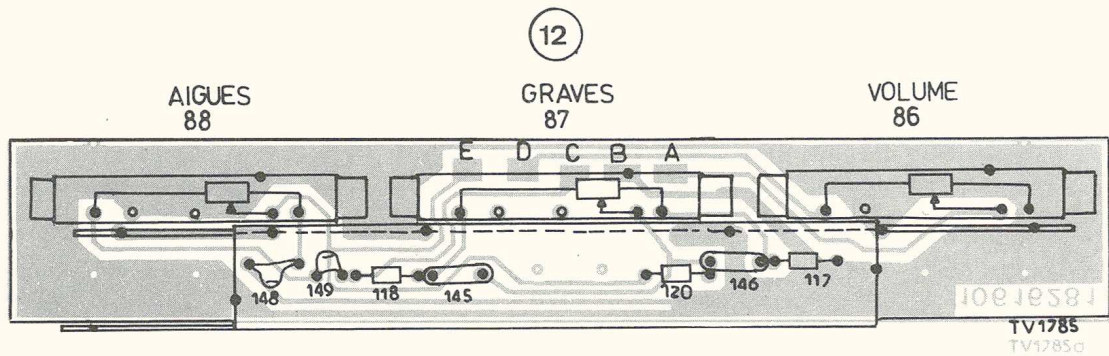


PLATINE AUDIO CÔTÉ CUIVRE

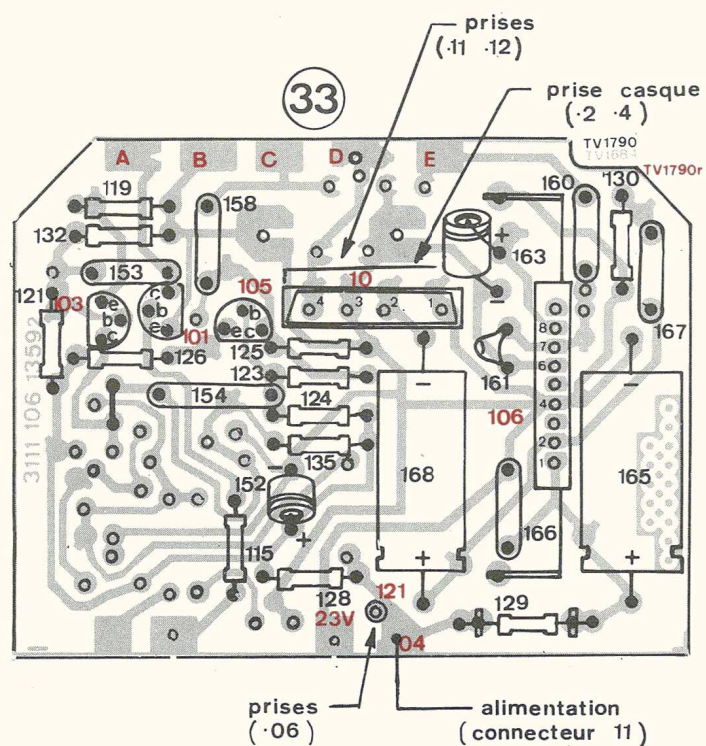

BLOC AUDIO SCHÉMA DE PRINCIPE

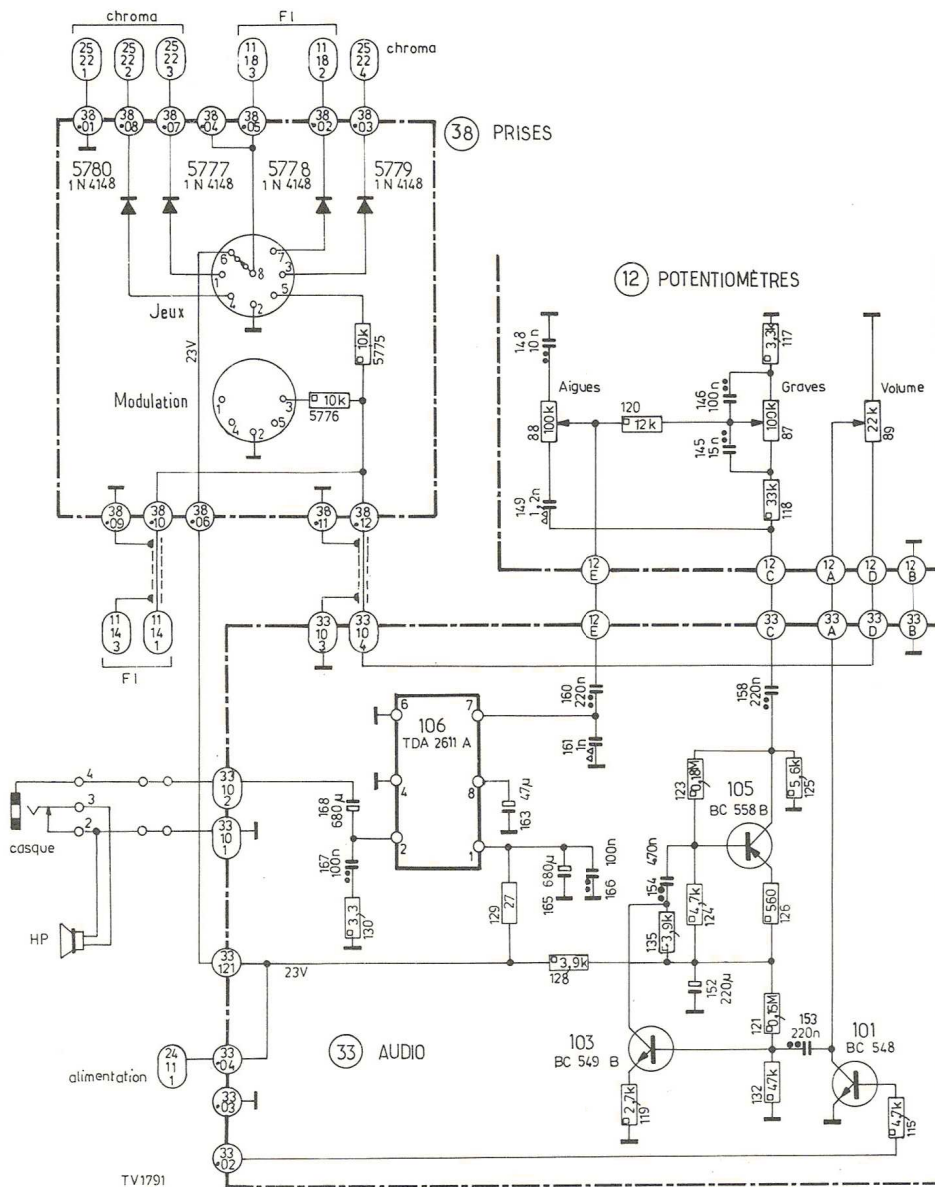



PLATINE AUDIO CÔTÉ ÉLÉMENTS

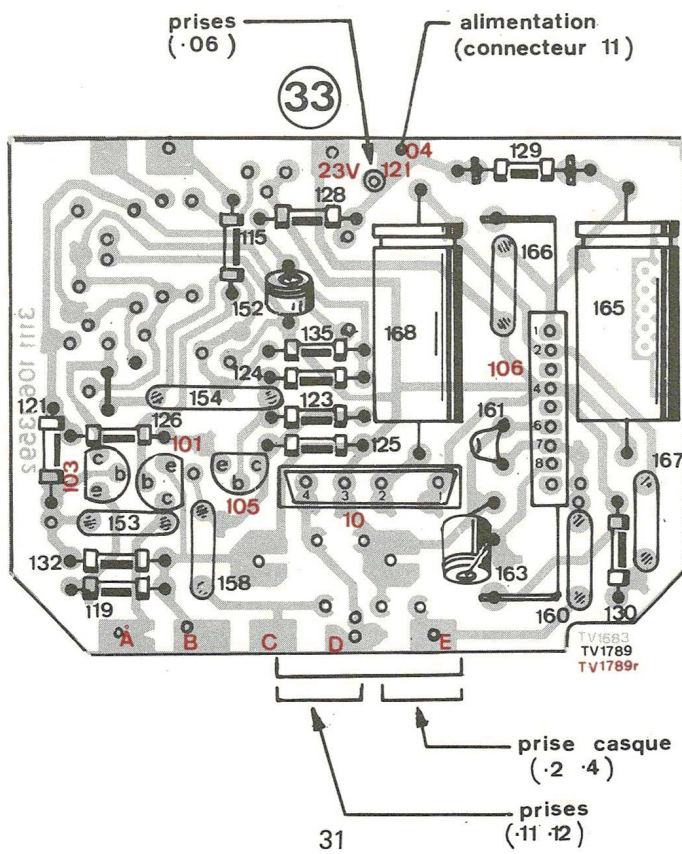

CLAVIER-TIROIR SCHÉMA DE PRINCIPE COMMUTATION DE BANDE

CLAVIER CÔTÉ É



16 TIROIR

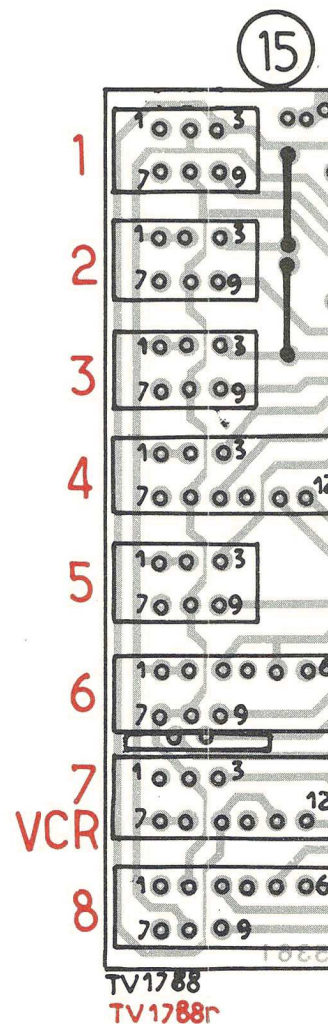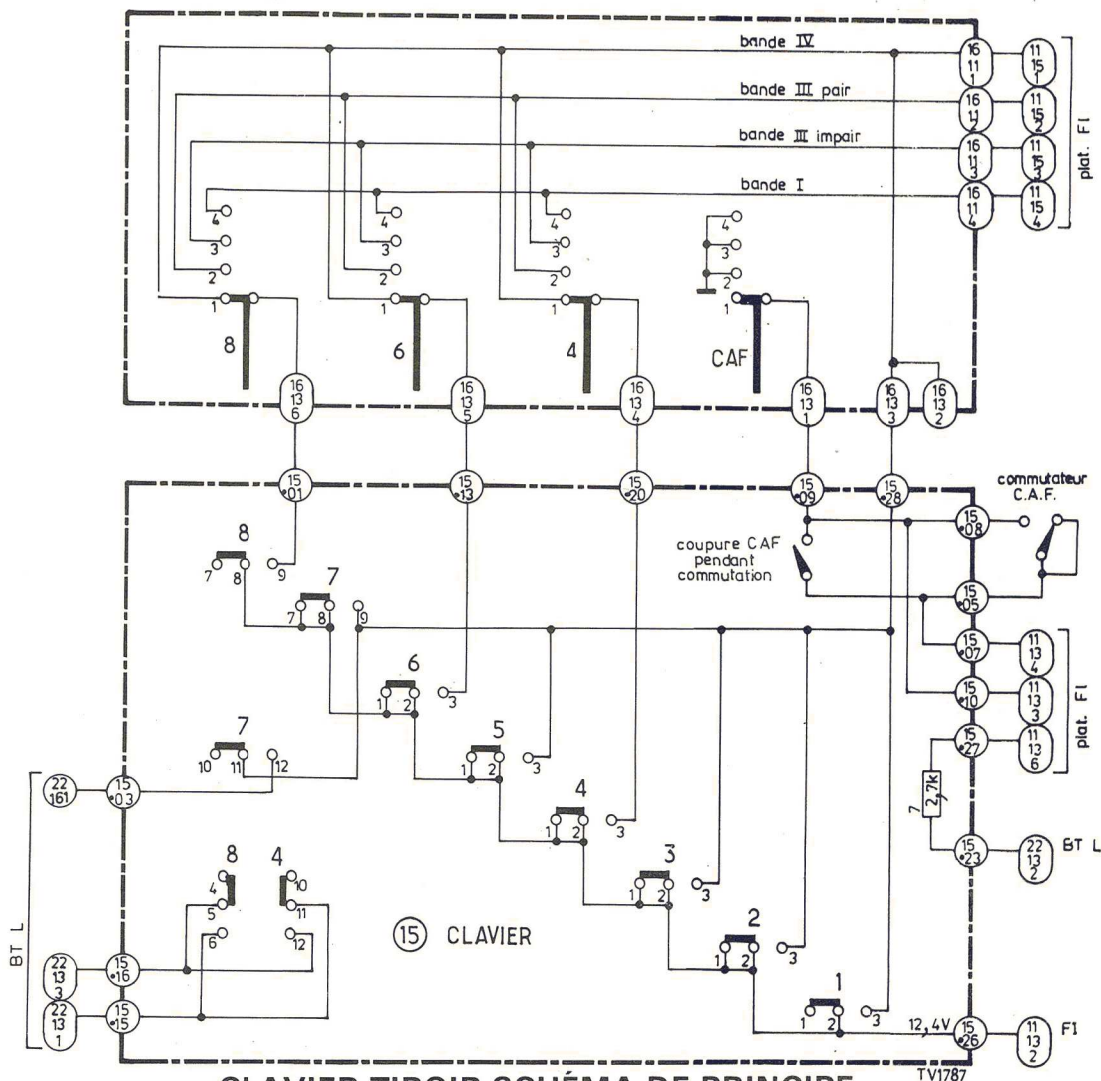


CLAVIER-TIROIR SCHÉMA DE PRINCIPE COMMUTATION TENSION D'ACCORD

TIROIR DE RE
COTE ELEM



16 TIROIR

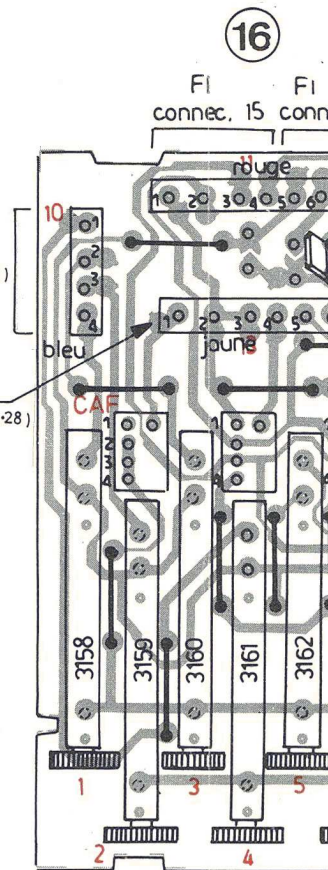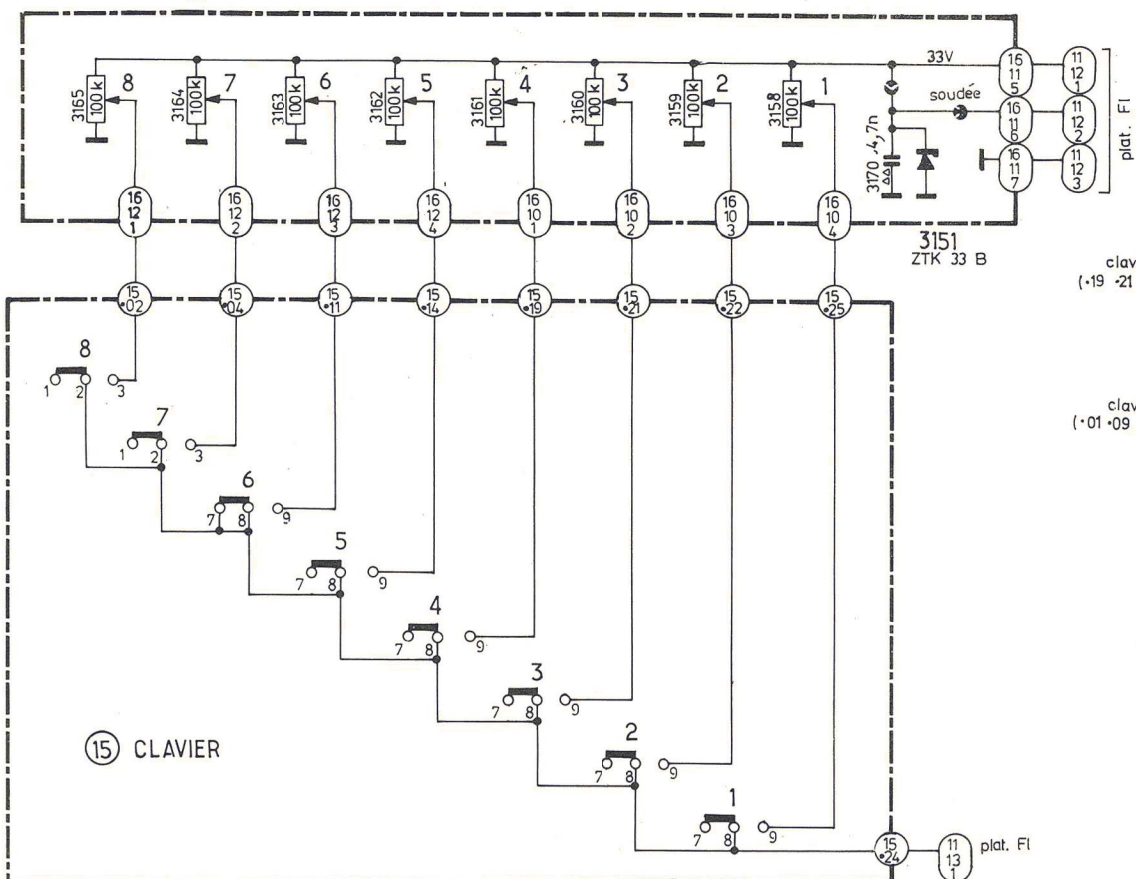

	326 321 322 327 323 328 329																			
Ⓢ ▶	309	313	310 314	312		315														
□ □		392 339		352	390	342	388	340							353 349 354				337 345	
	338	393	394		391	341	389					387			343 350 344 386				346	384
Ⓢ Ⓢ			401			402			404 405	410	406 407 412 419	415 413 418	417 416		452 422 421					
				408	409 466	465		464			411 463 462 44	460 439 458	455 456 457	454	453					

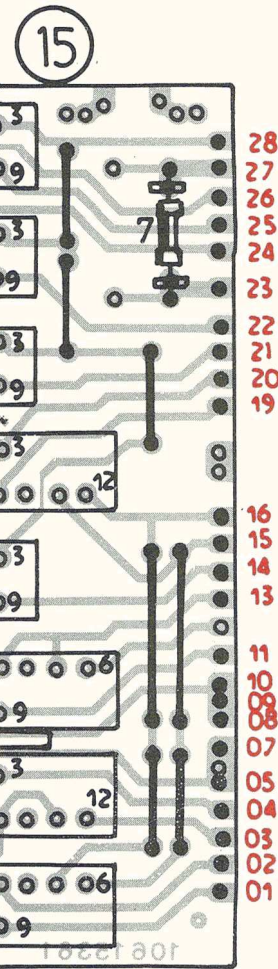


R DE REGLAGE
E ELEMENTS

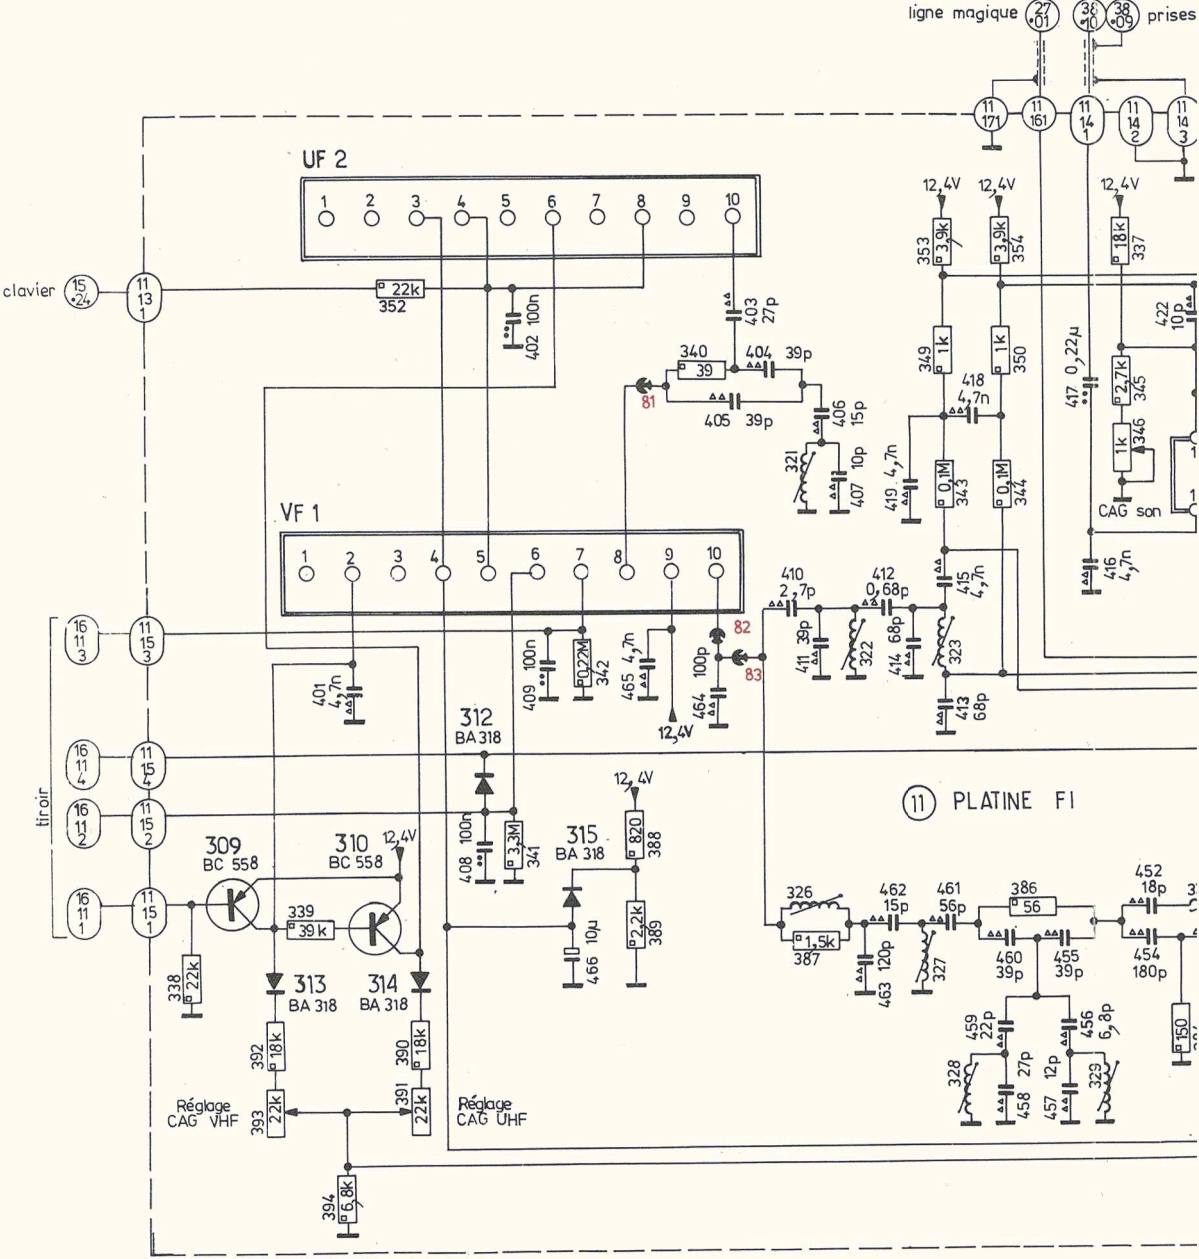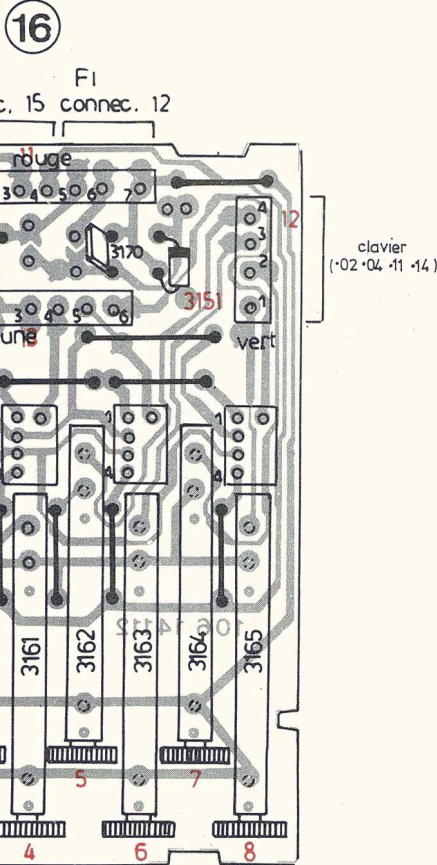




11 PLATINE FI



SCHÉMA DES CIRCUITS

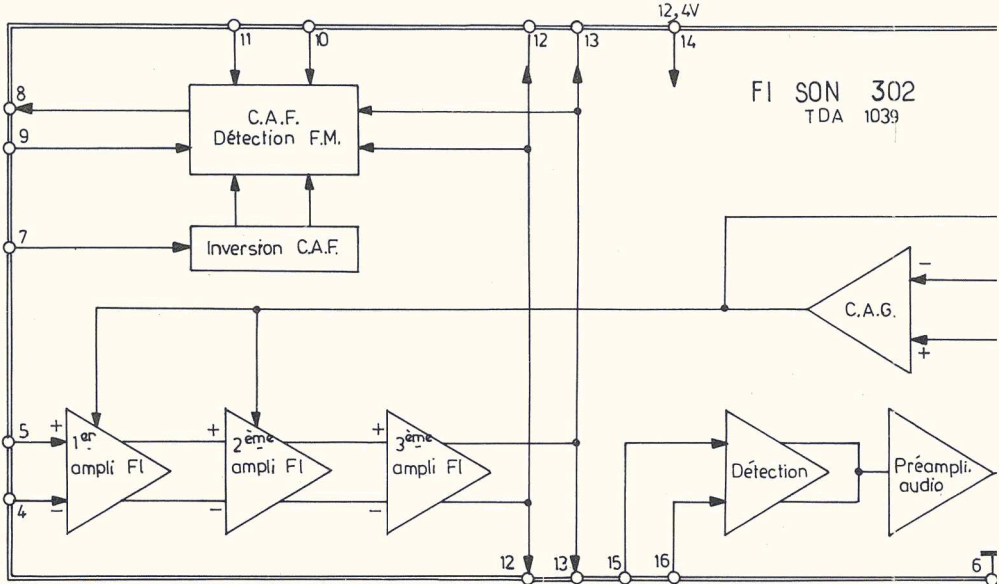


[illegible]

Cablage côté éléments

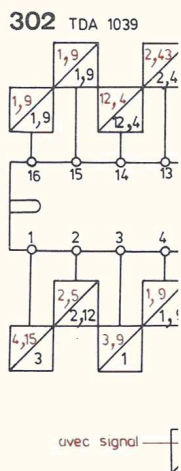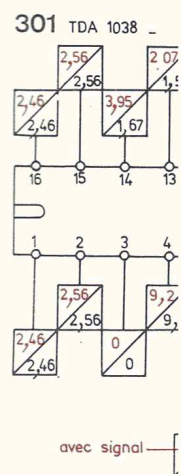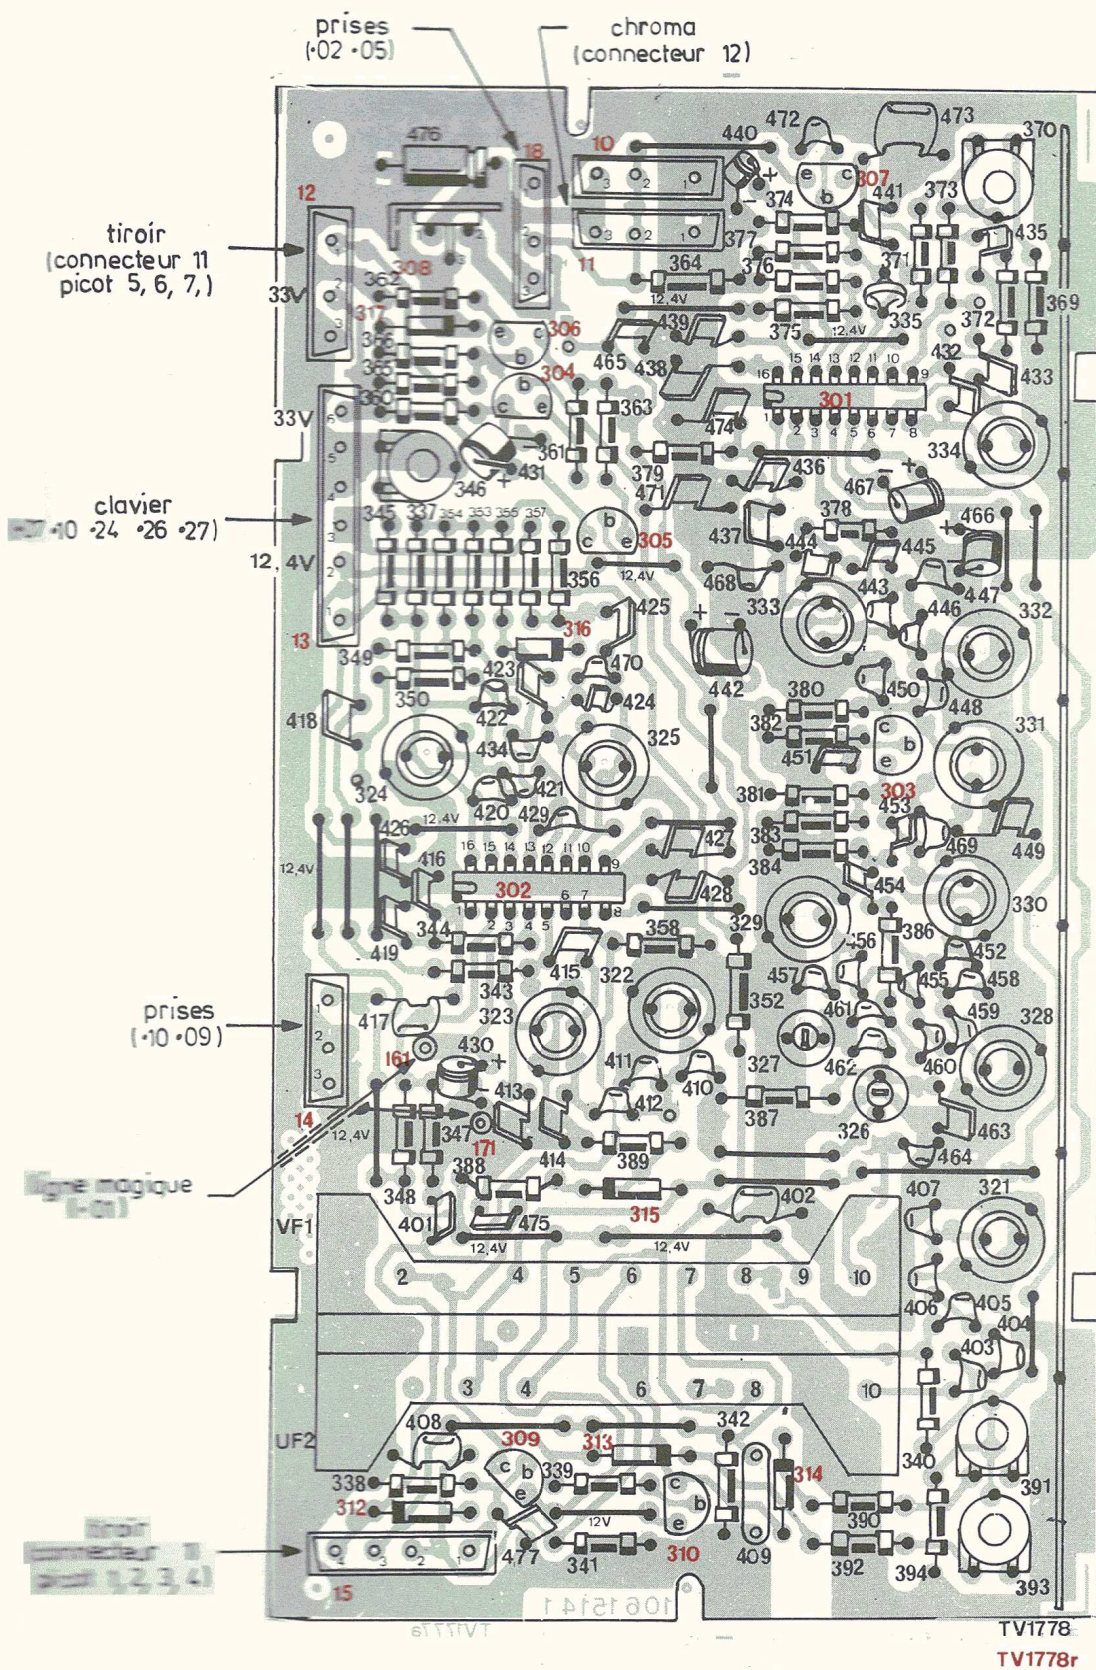

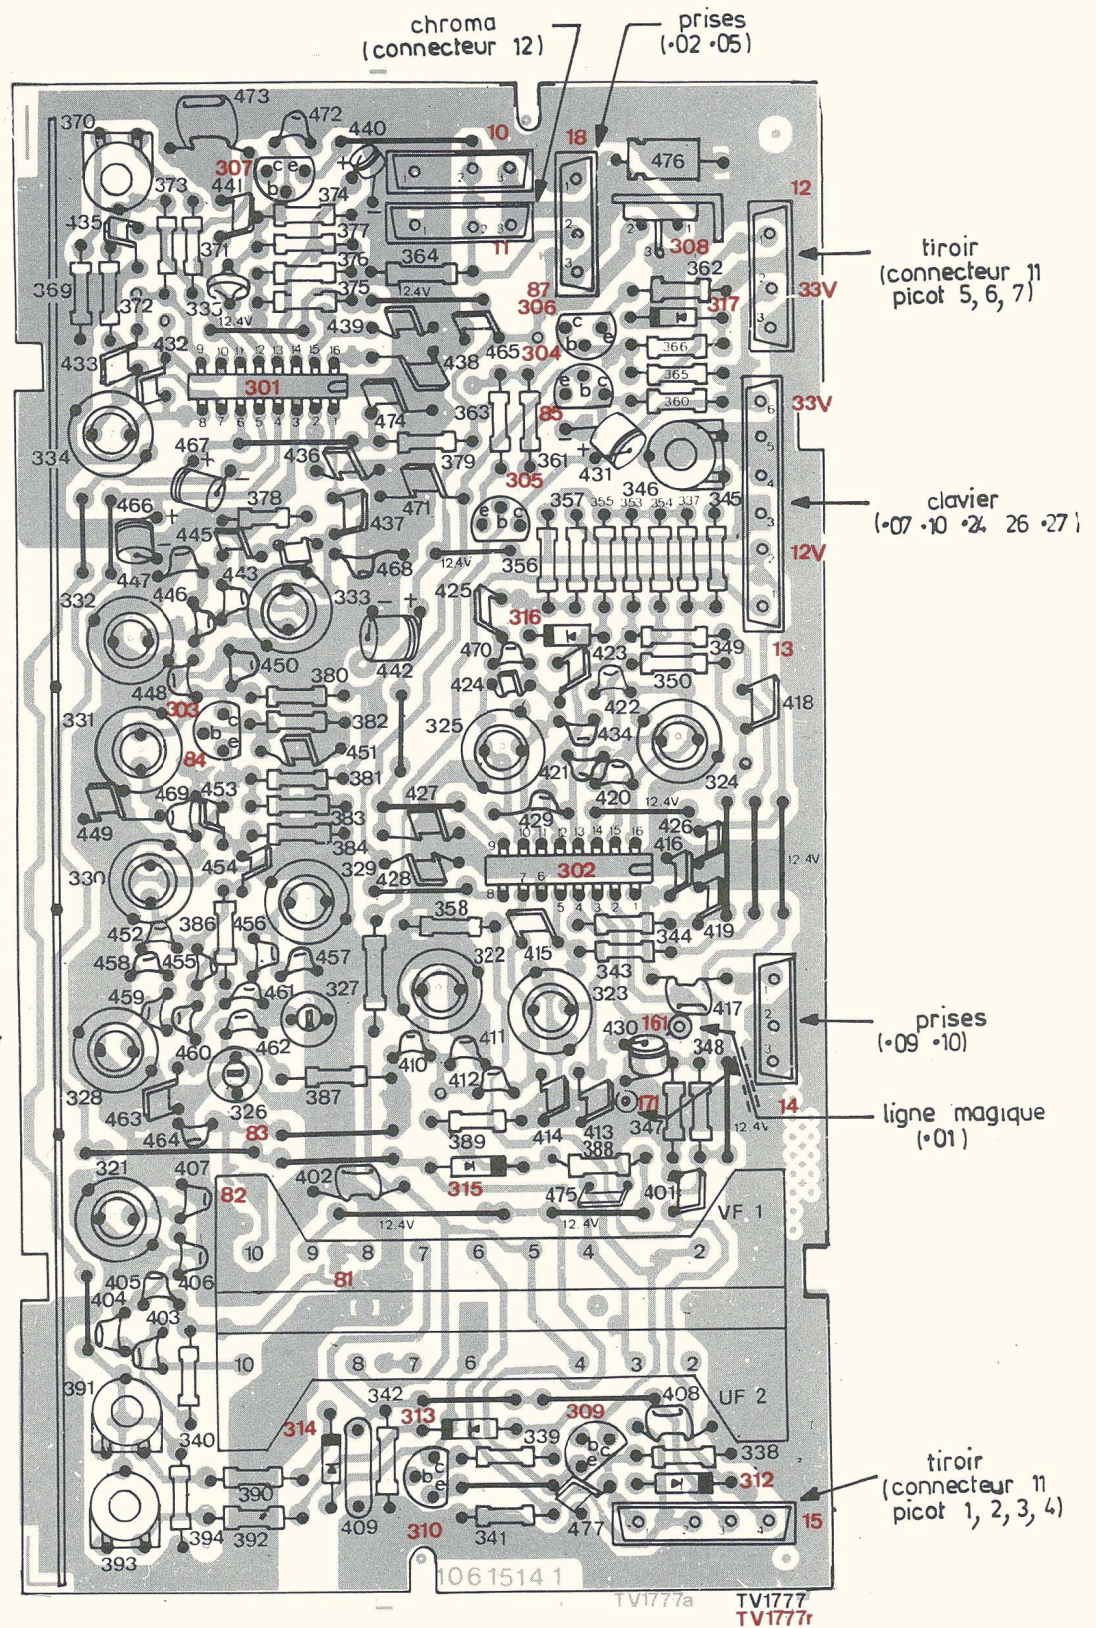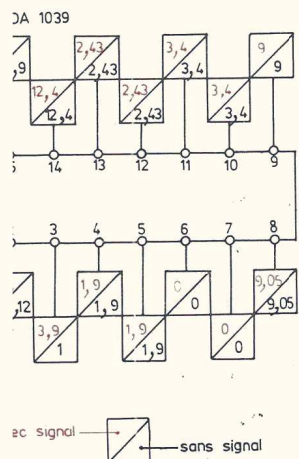


	2099															
	2094	2096	2095	2097	2005 2003 2004 2002											
	2215	2221	2222	2224	2218	2051										
	3481	3482		2223		2053 2054 2052										
	2124	3479				2057 2058										
					2025	2026										
					2024	2023										
						2027	2029	2030	2020	2127						
						2031	2032	2021	2028	2128						

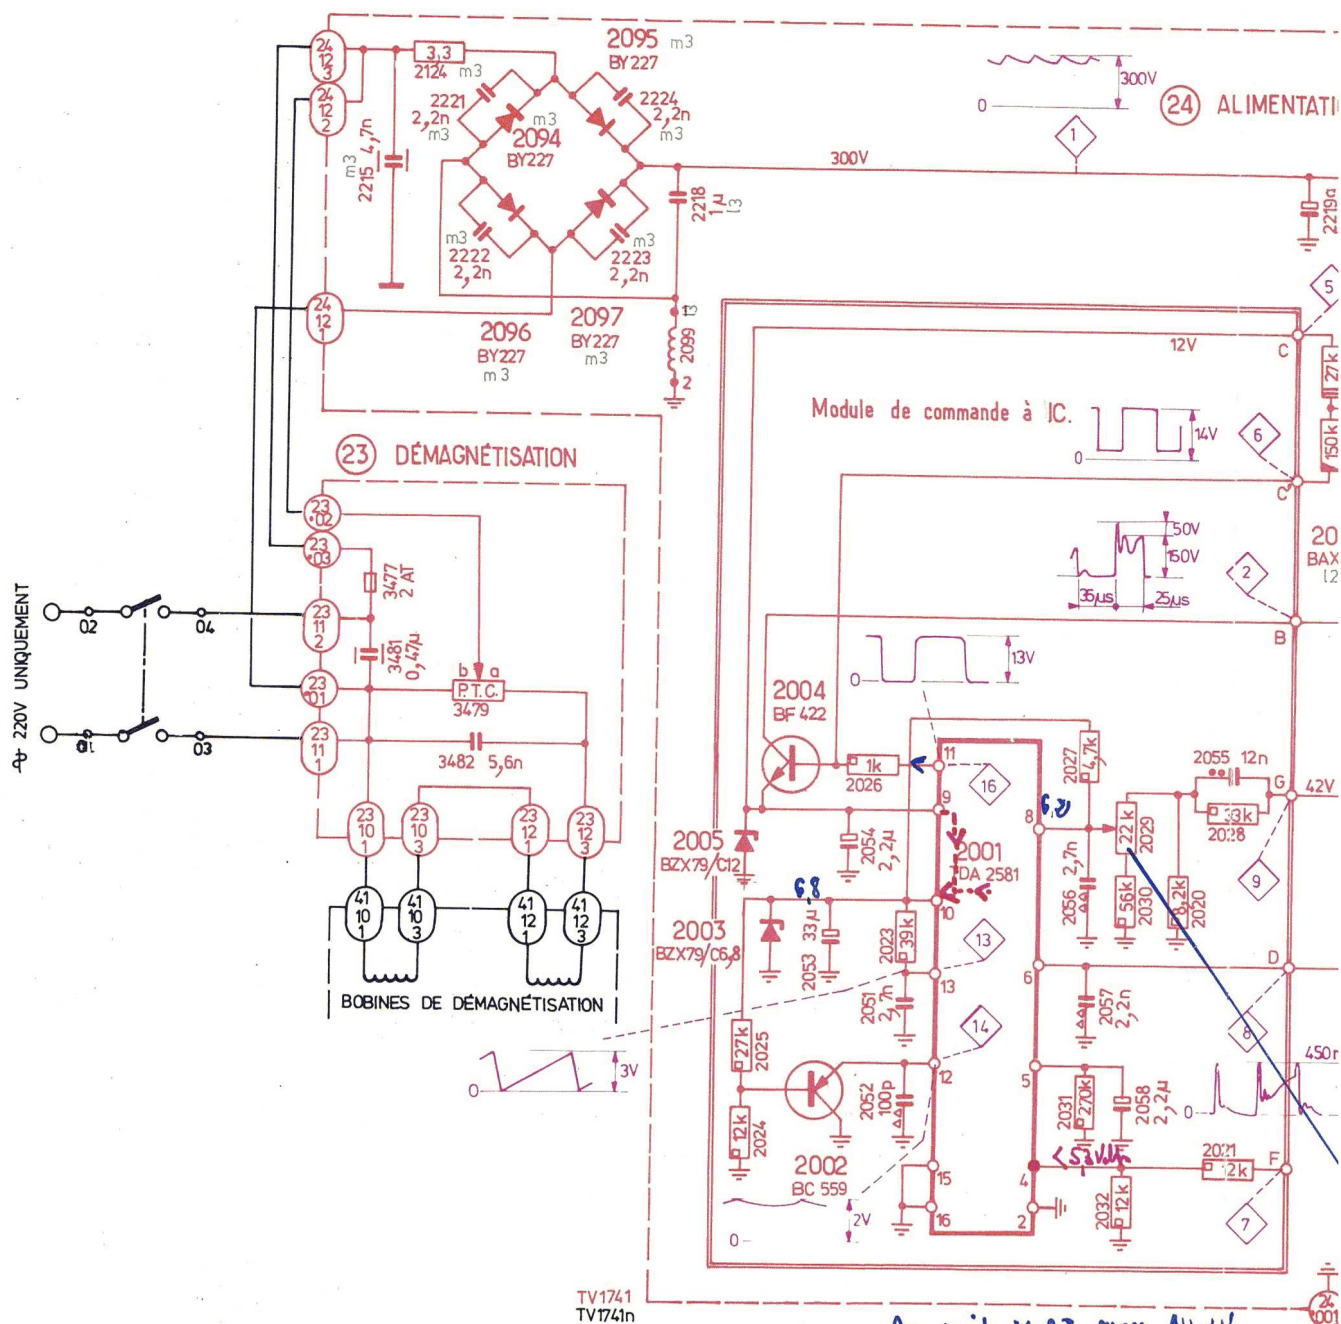

Au fait AI CI max 14,1V
Si plus CI HS

ATION SCHÉMA DE PRINCIPE


2100 2098										2101				2104 2105 2106					
2076 2077		2083	2093	2086	2078	2079	2082	2080	2081	2084	2090 2091 2092								
2219a	2219b	2155	2153	2157	2156	2152					2166	2167	2169	2162	2161	2163			
		2179	2158	2151						2146			2165	2164					
2127	2147	2125	2130	2138	2133	2132	2134				2144 2145								
2128	2149	2150	2129	2137	2143	2134	2135	2136				2168							

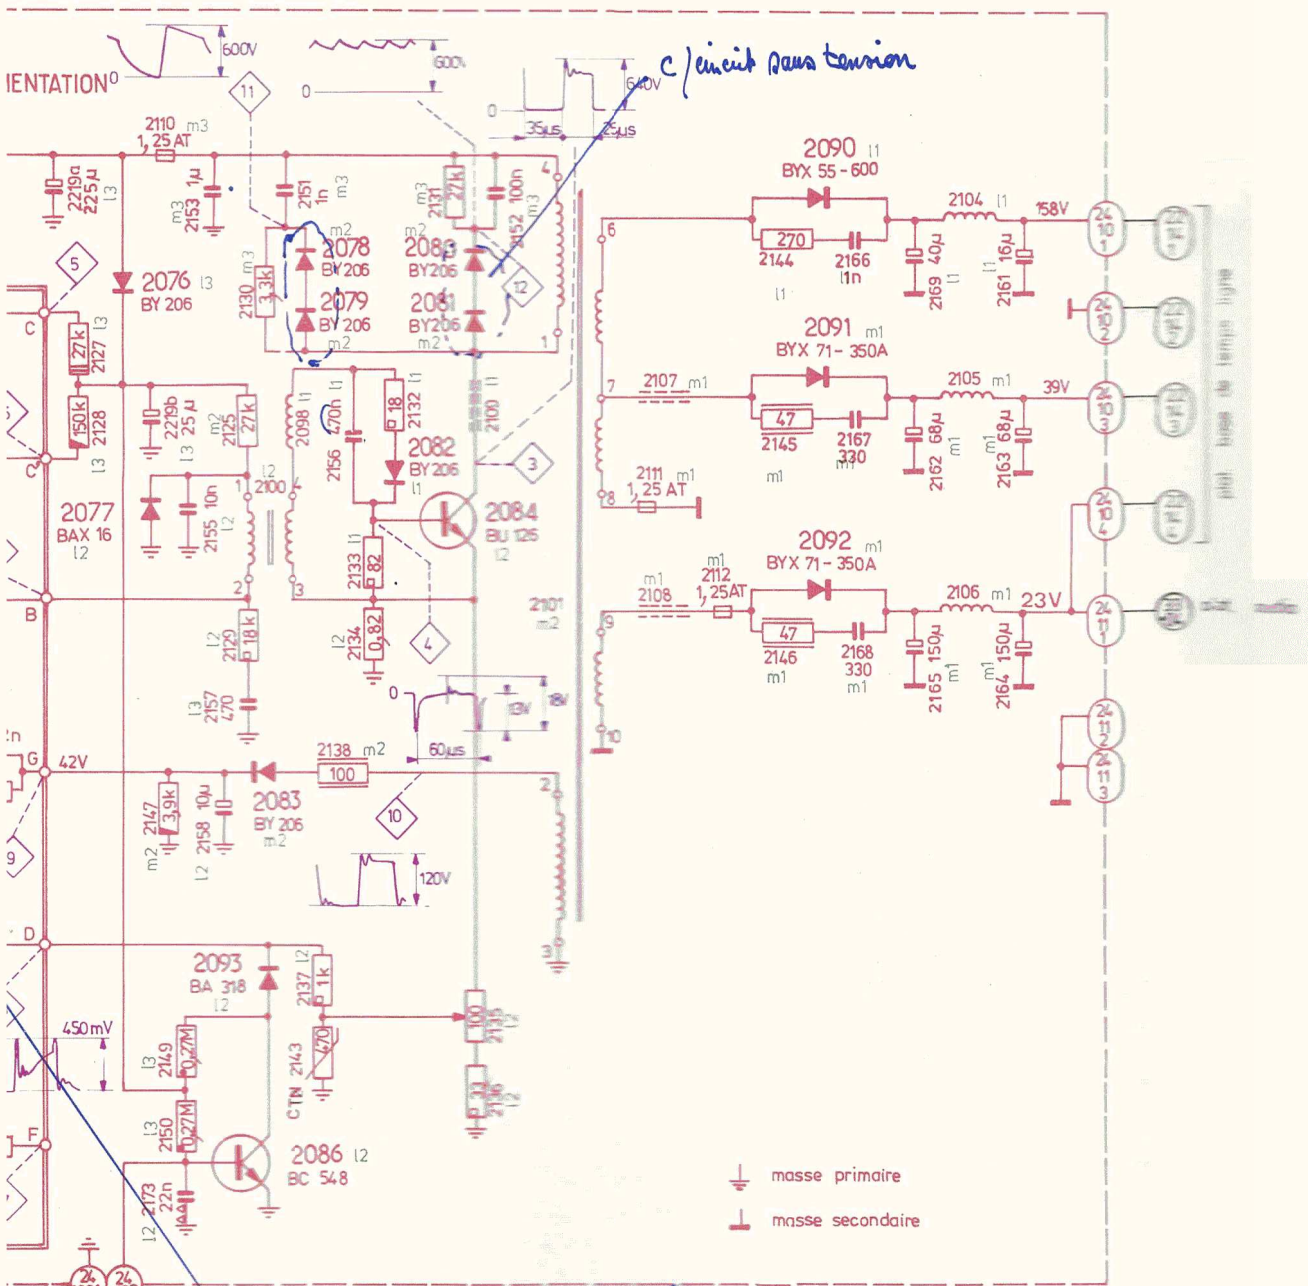


Règle d'Alimination : 1640 en 625 lignes
avec 20 au Nasci sur face avant

CLASS English de nuit

PLATINE ALIMENTATION CABLAGE CÔTÉ ÉLÉMENTS

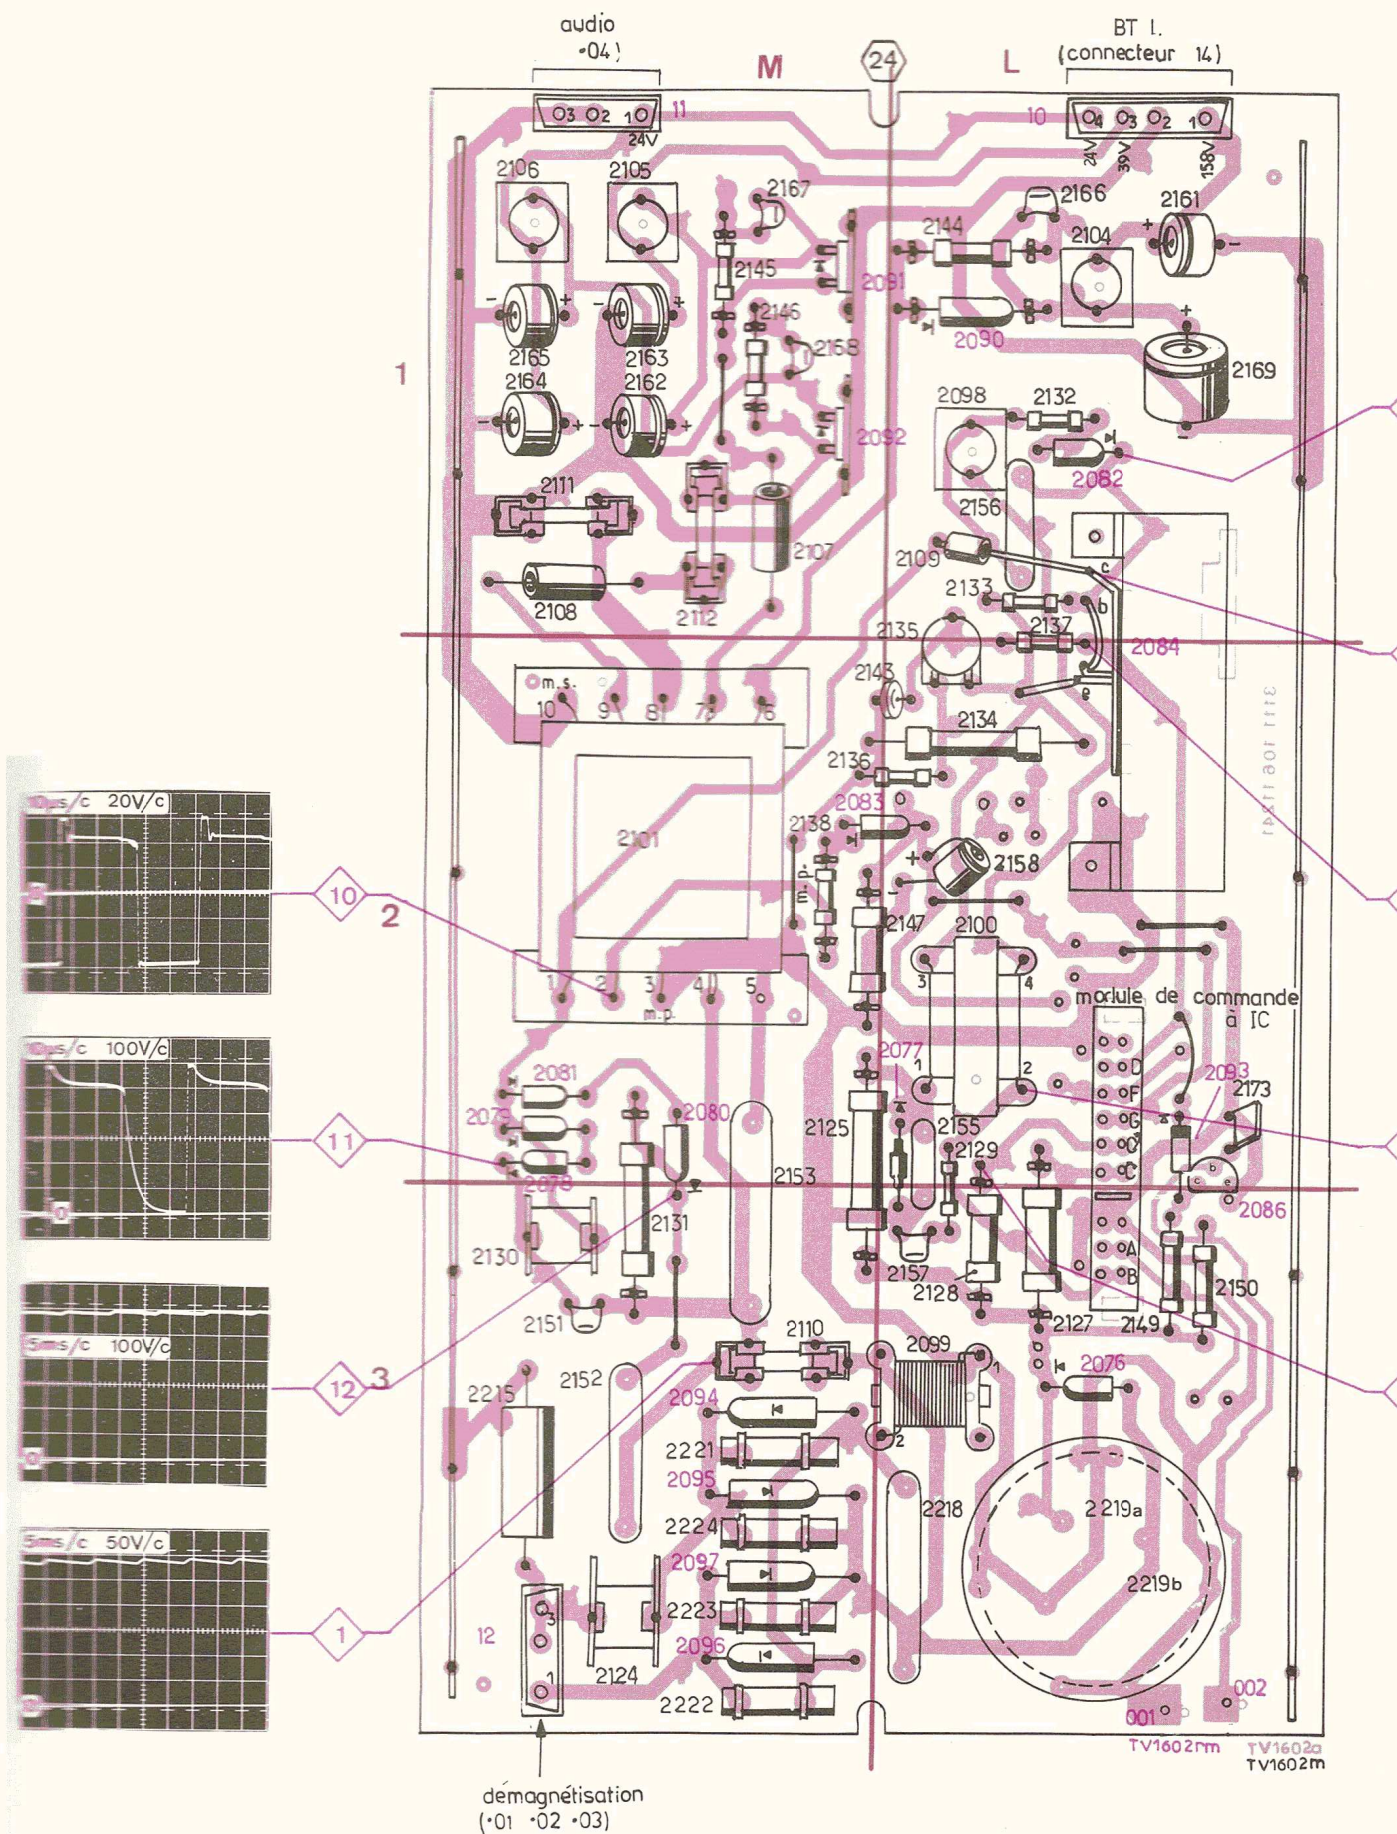



MODULE DE COMMANDE A IC CÔTÉ CUIVRE

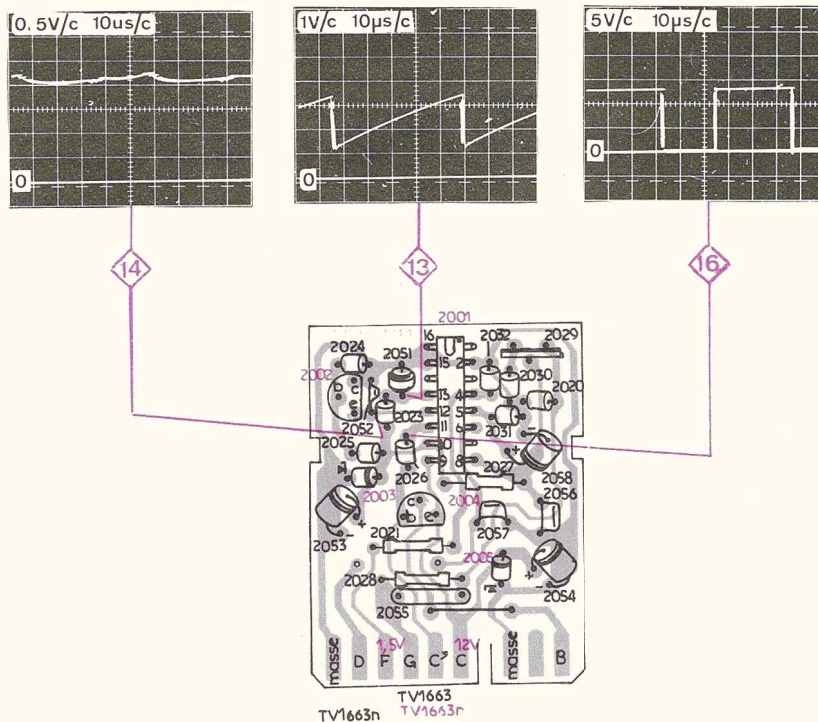


PLATINE DÉMAGNÉTISATION

CÔTÉ CUIVRE

CÔTÉ ÉLÉMENTS

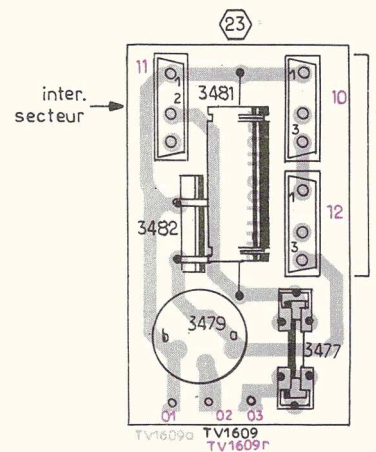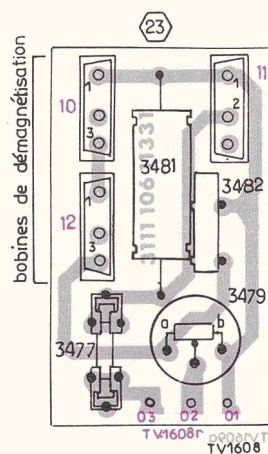

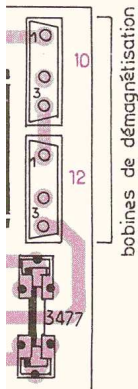

CABLAGE GÉNÉRAL

