



# T 235 WL

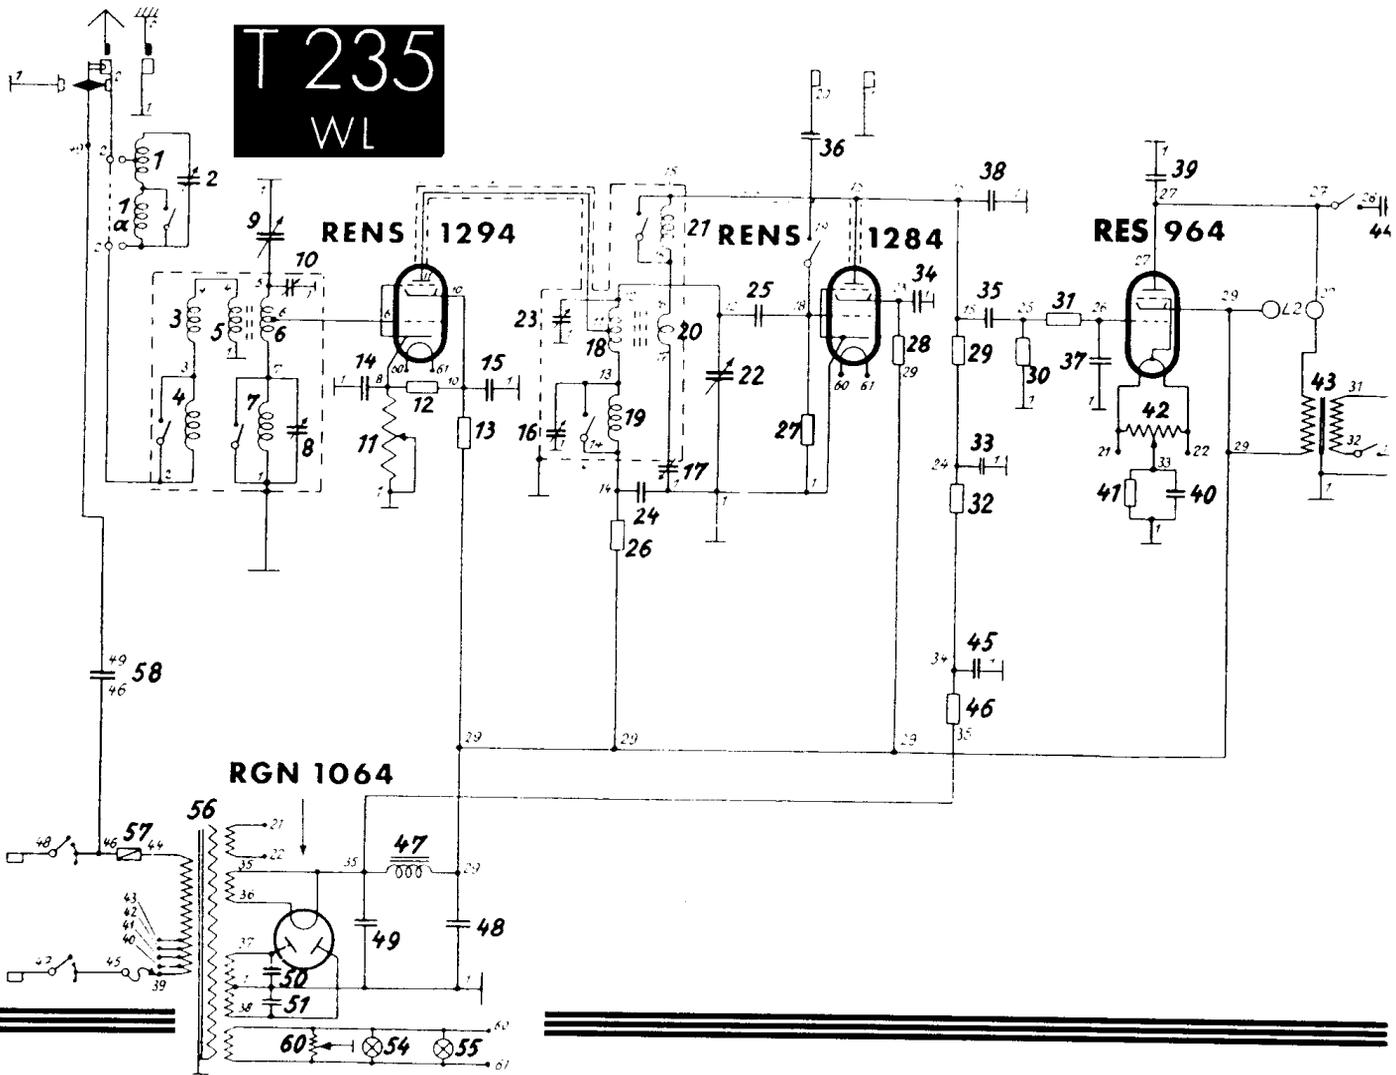


Röhrensockel  
von unten gesehen.


## RENS 1294

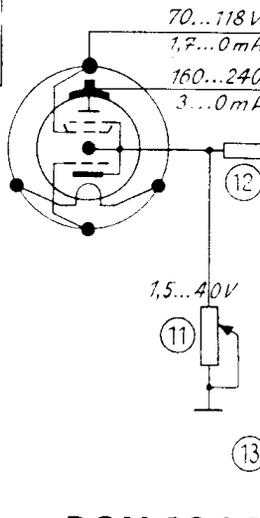


## RENS 1284

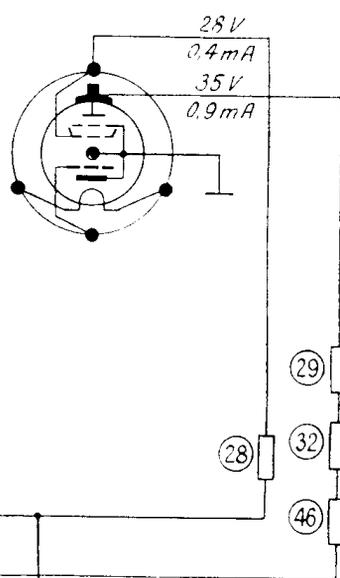

## RES 964

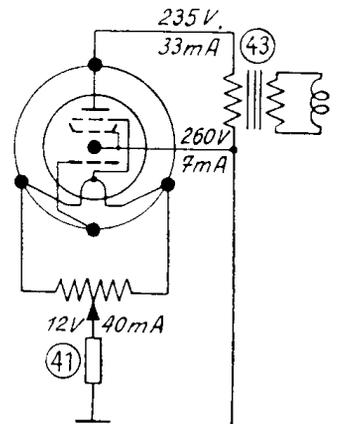

## RGN 1064

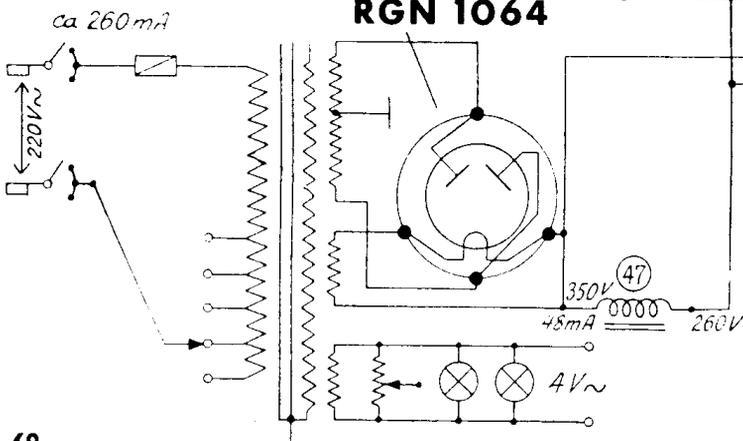

Vor der Messung Sammelschalter auf Rundfunkbereich schalten und Rückkopplungsknopf nach links drehen. Alle Spannungen sind mit einem Spannungsmesser von 500  $\Omega$  pro Volt (z. B. Siemens-T-Type, Gossen-Mavometer usw.) gegen Masse gemessen. Von den beiden Werten an der RENS 1294 gilt der erste bei auf-, der zweite bei zugedrehtem Lautstärkeregl.

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.						
	Röhre RENS 1294					Gebrauchsanweisung	9052*		
	Röhre RENS 1284					Knopfkarte	9055*		
	Röhre RES 964					Gehäuse	9060		
	Röhre RGN 1064					Gummistreifen für Chassisbefestigung	9061*		
1	Sperrkreisspule mittel					Gummistück für Chassisbefestigung	9062*		
10	Sperrkreiskondensator	500 pF	9074			Unterlage für Chassisbefestigung	9063*		
2	Sperrkreiskondensator	500 pF				Schraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse 4 x 20 Din 576 e, 0 : 4			
3	Antennenspule mittel					Bodenblech	9064*		
4	Antennenspule lang					Schallwand kompl. mit Bespannung	9065*		
5	Antennenankopplungsspule mittel					Bespannung in Meter	9066*		
6	Vorkreisspule mittel		9075*			Schraube zur Befestigung der Schallwand am Gehäuse 4 x 17 Din 576 e, vern.			
7	Vorkreisspule lang					Scheibe zur Befestigung der Schallwand am Gehäuse	9067*		
8	Kondensatorquetsche					Gummischeibe zur Befestigung des Lautsprechers an der Schallwand	9068*		
10	Abgleichquetsche					Scheibe zur Befestigung des Lautsprechers an der Schallwand	8011*		
9	Drehkondensator kompl. zum Einbau		9078			Schraube z. Befestigung des Lautsprechers an der Schallwand, 4 x 22 Din 96 e, gedreht, vern.			
22	Drehkondensator kompl. zum Einbau		9078			Rückwand kompl.	9069*		
11	Lautstärkeregler	15 kΩ	9079*			Schraube zur Befestigung der Rückwand am Gehäuse, 3,5 x 8 Din 576 e, vern.			
12	Widerstand	30 kΩ				Scheibe zur Befestigung der Rückwand am Gehäuse, 3,7 Din 134 e, vern.			
13	Widerstand	50 kΩ	6360			Rückwandbefestigung	9070*		
14						Anschlußschnur	7768		
15						Drehknopf für Abstimmung	9115		
24	Blockkondensator 0,1 + 1 + 0,5		6697			Gewindestift für Drehknopf	7299		
33	- 0,5 - 1 + 0,1 - 0,5 μF					Mutter	3542*		
34						Drehknopf (hinten rechts) f. Rückkopplung	9071		
36						Gewindestift	7971		
45						Mutter	3542*		
16	Kondensatorquetsche					Drehknopf vorn rechts für Sammelschalter m. Schraube 3 x 11 Din 576 e, schw. brenn.	9072		
18	Audion-Kreisspule mittel					Drehknopf vorn links mit Schraube 3 x 11 Din 576 e, schw. brenn.	9073		
19	Audion-Kreisspule lang		9076			Sperrkreis kompl.	9074		
20	Rückkopplungsspule lang					Vorkreis kompl.	9075*		
23	Abgleichquetsche					Audionkreis kompl.	9076		
17	Rückkopplungskondensator		9077			Rückkopplungskondensator	9077		
25	Kondensator	100 pF	6684			Drehkondensator kompl. zum Einbau	9078		
26	Widerstand	25 kΩ	6360			Potentiometer (Lautstärke)	9079*		
27	Widerstand	2 MΩ				Brummpotentiometer 100 Ω	9080		
28	Widerstand	600 kΩ				Seilscheibe	9081		
29 31	Widerstand	300 kΩ	6359			Gewindestift für Seilscheibe	2728*		
30	Widerstand	500 kΩ				Seil für Antrieb	9082*		
32	Widerstand	30 kΩ				Spiralfeder für Antriebsseil	7268		
35	Kondensator	2000 pF	6684			Lampenhalter rechts	9083*		
39	Kondensator	100 pF	6684			Lampenhalter links	9084*		
40	Elektrolytkondensator	10 μF, 20 V	6695			Zeiger kompl.	9085		
41	Widerstand	300 Ω	6360			Zeiger	9086*		
42	Brummpotentiometer	100 Ω	9080			Feder für Zeigerschlitten	9087*		
60	Brummpotentiometer	100 Ω	9080			Schraube zur Befestigung der Feder	9088		
43	Ausgangsübertrager n. Bv. 601		6070			Seilrolle	9089		
44	Kondensator	15000 pF	6684			Splintscheibe für Seilrolle	2284*		
46	Widerstand	20 kΩ	6348			Glasskala	9090		
47	Feldspule		8651			Antrieb mit Lager	9091		
48	Elektrolytkondensator	8 μF	6685			Triebachse	9092		
50	Kondensator	5000 pF	6696			Schaltachse	9093		
54	Beleuchtungslampe	4,5 V; 0,3 A	3514			Winkel mit Feder für Schaltachse	9094		
55	Beleuchtungslampe	4,5 V; 0,3 A	3514			Rolle für Schaltachse	9095		
56	Netztrafo ohne Brummpotentiometer		6071			Steckerplatte (mit Steckerstiften)	9096*		
57	Sicherungsstreifen f. Netztrafo		7298			Kurzschlußstück für Steckerplatte	9097*		
58	Netzantennenkondensator	250 pF	6684			Umschaltplatte kompl. (Klangblende)	9098		
59	Schwingenspule		9110			Steckerplatte (Lautsprecher)	9099		
						Netzschalter	9100		
						Antennenschalter	9101*		
						Anodenanschluß kompl.	9102*		
						Schalter für Abschirmwand	9103		
						Röhrenfassung (dreieckig)	9104*		
						Röhrenfassung	9105*		
						Lötösenleiste für Abschirmwand	9106*		
						Gummidurchführung für Anschlußschnur	9107*		
						Stecker f. Spannungsumschaltung am Trafo	9108		
						Sicherungsstreifen für Trafo	7298		
						Membran mit Schwingenspule kompl.	9110		
						Scheibe z. Befestigung d. Zentrierspinne	9111*		
						Filzstreifen (für Korb-Lautsprecher)	9112*		
						Schaltplatte f. Trafo (Spannungsumschalt.)	9113*		
						Lautsprecher kompl. ohne Übertrager	9114		
						Hebel mit Stift zum Schalter	9116		
						<b>Ersatzteile für Lautsprecher</b>			
						Papierscheibe nach Bedarf	5752*		
						Scheiben mit Sechskant	7102*		
						Sechskantschraube M 4 x 8 Din 933 Ms			
						Gummidurchführung für Lautsprecheranschluß	7103		