

355, 355 G

ECH3

4Z1



EBF2

EM4

ECL11



ORION

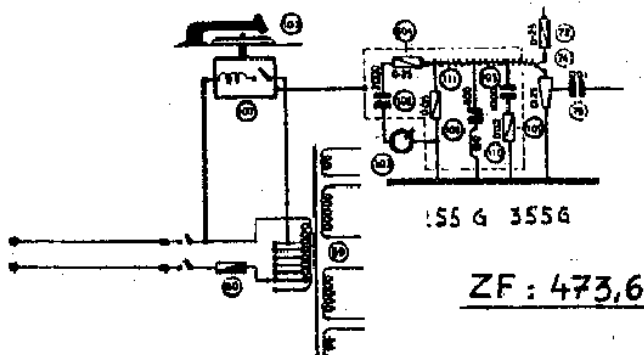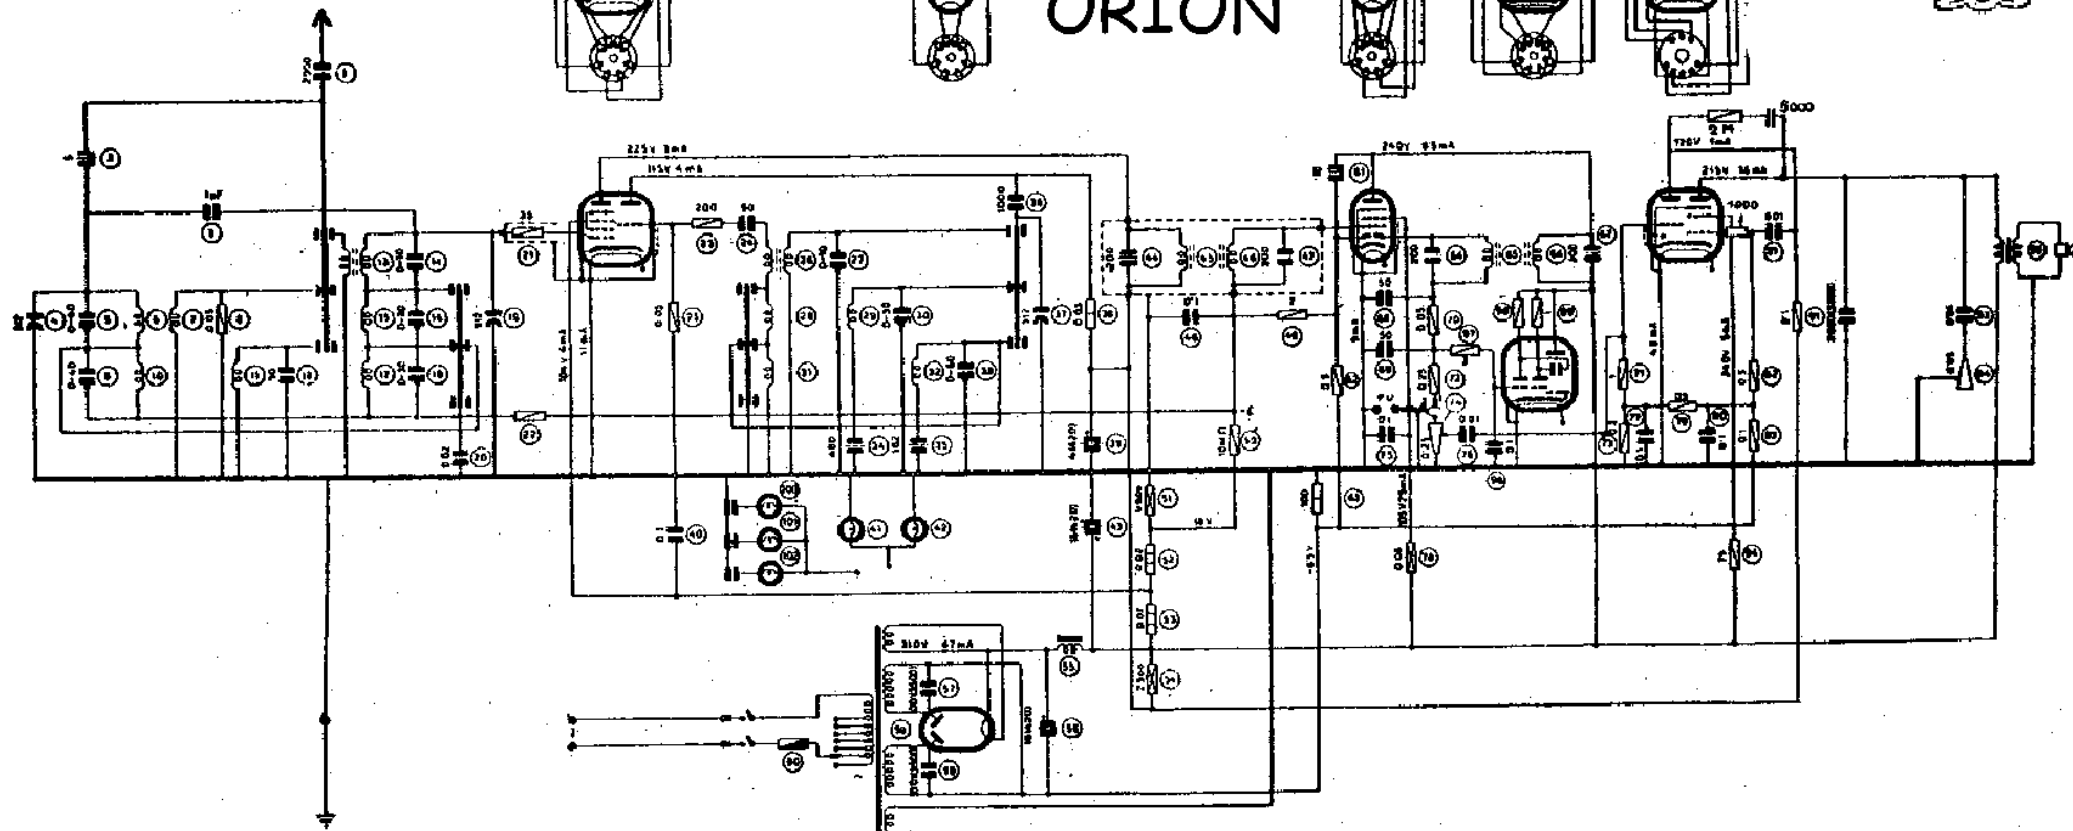

BESTANDTEILEN-LISTE

Nr.	BENENNUNG	Bestell-Nr.	Nr.	BENENNUNG	Bestell-Nr.
1	Kondensator, 2000 pF, 1500 V ...	PD 201-I	14	Drahtkondensator, 0-10 pF ...	DK 501-A
2	Glühmischkondensator, 5 pF, + 10% ...	PC 403-L	15	Mittelwellen-Modulatorspule ...	C 5262
3	Drahtkondensator (auf dem Dreifach-Drehkondensator), 1 pF ...		16	Drahtkondensator, 0-30 pF ...	DK 501-B
4	Dreifach Drehkondensator (Antennenteil) 14-512 pF ...	B 3100-B	17	Langwellen-Modulatorspule ...	C 5262
5	Drahtkondensator, 0-40 pF ...	DK 501-C	18	Drahtkondensator, 0-30 pF ...	DK 501-B
6	Mittelwellen-Vorkreis-Spule ...	C 5261	19	Dreifach-Drehkondensator, 14-512 pF (Modulatorteil) ...	B 3100-B
7	Mittelwellen-Antennenspule ...	C 5261	20	Kondensator, 20000 pF, 1500 V ...	PD 205-L
8	Widerstand, 50000 Ω , 0,5 Watt ...	PB 210-M	21	Montierte Röhrenschirmkappe ...	C 1045-C
9	Drahtkondensator, 0-40 pF ...	DK 501-C	22	Widerstand in der Kappe, 35 Ω , 0,5 Watt ...	PB 201-N
10	Langwellen-Vorkreis-Spule ...	C 5261	23	Widerstand, 1 M Ω , 0,5 Watt ...	PB 216-A
11	Langwellen-Antennenspule ...	C 5261	24	Kondensator, 50 pF, 1500 V ...	PB 204-F
12	Kondensator, 50 pF, 1500 V ...	PD 201-D	25	Widerstand, 50000 Ω , 0,5 Watt ...	PD 201-D
13	Antennen- und Modulator-Spule für kurze Wellen ...	C 5263	26	Kurzwellen-Oscillator-Spule ...	PB 210 M
			27	Drahtkondensator, 0-10 pF ...	C 5265



ORION

Nr. BENENNUNG

28	Mittelwellen-Rückkopplungsspule des Oscillators...	C 5263
29	Mittelwellen-Gitterspule des Oscillators (auf der Vorigen) ...	C 5263
30	Drahtkondensator, 6—30 pF	DK 501-B
31	Langwellen-Rückkopplungsspule des Oscillators ...	C 5263
32	Langwellen-Gitterspule des Oscillators (auf der Vorigen) ...	C 5263
33	Drahtkondensator, 0—60 pF (2 St. 0—30 pF Kondensatoren parallel geschaltet) ...	DK 501-B
34	Glimmerkondensator, 480 pF, $\pm 2\%$...	PC 419-F
35	Glimmerkondensator, 162 pF, $\pm 1\%$...	PC 411-E
36	Kondensator, 1000 pF, 1500 V	PD 201-S
37	Dreifach-Drehkondensator, 14—512 pF (Oscillatorteil) ...	B 3100-B
38	Widerstand, 30000 Ω , 2 Watt	PH 404-P
39	Elektrolytischer Kondensator, 4 μ F	PC 603-A
40	Kondensator, 0.1 μ F, 1500 V	PD 205-S
41	Skalenlampe, 6.5 V, 0.3 A	DH 301-C
42	Skalenlampe, 6.5 V, 0.3 A	DH 301-C
43	Elektrolytischer Kondensator, 16 μ F	PC 603-K
44	Glimmerkondensator, 200 pF, $\pm 2\%$...	PC 411-R
45	Erste Zwischenfrequenz-Primärspule	C 5276
46	Erste Zwischenfrequenz-Sekundärspule	C 5276
47	Glimmerkondensator, 200 pF, $\pm 2\%$...	PC 411-R
48	Kondensator, 0.1 μ F, 1500 V	PD 205-S
49	Widerstand, 2 M Ω , 0.5 Watt	PB 216-D
50	Widerstand, 10 M Ω , 0.5 Watt, $\pm 10\%$	PB 216-S
51	Widerstand, 4000 M Ω , 1 Watt, $\pm 1\%$	PB 304-L
52	Widerstand, 20000 Ω , 3 Watt	PB 413-M
53	Widerstand, 20000 Ω , 3 Watt	PB 413-M
54	Widerstand, 2500 Ω , 1 Watt	PB 304-F
55	Erregerspule des Lautsprechers; Lautsprecher-Nr.	A 3041-A
56	Elektrolytischer Kondensator, 16 μ F	PC 603-K
57	Kondensator, 10000 pF, 3500 V	PD 301-N
58	Kondensator, 10000 pF, 3500 V	PD 301-N
59	Montierter Netztransformatormotor	B 1163
60	Thermosicherung	B 6001
61	Glimmerkondensator, 10 pF, $\pm 10\%$	PC 403-C
62	Widerstand, 0.5 M Ω , 0.5 Watt	PB 213-M
63	Widerstand, 100 Ω , 2 Watt, $\pm 5\%$	PB 401-E
64	Glimmerkondensator, 200 pF, $\pm 2\%$...	PC 411-R
65	Zweite Zwischenfrequenz-Sekundärspule	C 5276
66	Zweite Zwischenfrequenz-Primärspule	C 5276
67	Glimmerkondensator, 200 pF, $\pm 2\%$...	PC 411-R
68	Kondensator, 50 pF, 1500 V	PD 201-D
69	Kondensator, 50 pF, 1500 V	PD 201-D
70	Widerstand, 50000 Ω , 0.5 Watt	PB 210-M
71	Widerstand, 1 M Ω , 0.5 Watt	PB 216-A
72	Widerstand, 250000 Ω , 0.5 Watt	PB 213-F
73	Widerstand, 200000 Ω , 0.5 Watt	PB 213-E
74	Log. Potentiometer für Lautstärke-regelung, 250000 Ω	B 40341
75	Kondensator, 0.1 μ F, 1500 V	PD 205-S
76	Kondensator, 10000 pF, 1500 V	PD 205-F
77	Kondensator, 0.1 μ F, 1500 V	PD 205-S
78	Widerstand, 80000 Ω , 1 Watt	PB 307-U
79	Widerstand, 0.5 M Ω , 0.5 Watt	PB 213-M
80	Kondensator, 0.1 μ F, 1500 V	PD 205-S
81	Kondensator, 10000 pF, 1500 V	PD 205-F
82	Widerstand, 0.5 M Ω , 0.5 Watt	PB 213-M
83	Widerstand, 0.1 M Ω , 0.5 Watt	PB 213-A
84	Widerstand 75 Ω , 0.5 Watt	PB 201-U
85	Kondensator, 300 pF, 1500 V	PD 205-A
86	Widerstand, 0.3 M Ω , 0.5 Watt	PB 213-H
87	Widerstand, 0.2 M Ω , 0.5 Watt	PB 213-E
88	Widerstand, 50000 Ω , 0.5 Watt	PB 210-M
89	Kondensator, 500 pF, 1500 V	PD 201-N
90	Kondensator, 2000 pF, 1500 V	PD 201-Y
91	Widerstand, 0.1 M Ω , 0.5 Watt	PB 213-A
92	Kondensator, 2000 pF, 3500 V	PD 301-J
93	Kondensator, 50000 pF, 1500 V	PD 205-R
94	Log. Potentiom., 50000 Ω , für Lautstärke-regelung, mit Doppel-Netzausschalter	B 4028-B
95	Ausgangstransformator	R 1060-A

Nr. BENENNUNG

Bestell-Nr.

96	Kondensator, 0.1 μ F, 750 V	PD 101-P
97	Widerstand, 2 M Ω , 0.5 Watt	PB 216-D
98	Widerstand, 1 M Ω , 0.5 Watt	PB 216-A
99	Widerstand, 1 M Ω , 0.5 Watt	PB 216-A
100	Skalenlampe des Wellenbandanzeigers (6.5 V, 0.3 A)	DH 301-C
101	Skalenlampe des Wellenbandanzeigers (6.5 V, 0.3 A)	DH 301-C
102	Skalenlampe des Wellenbandanzeigers (6.5 V, 0.3 A)	DH 301-C
112	Drehknopf	3183 U 2
113	Wellenschalterknopf	3126 D 4
114	Zugschnittener Drahtkabel zur Bewegung des Zeigers	ED 801-A
115	Wellenschalterarm und Wellenbereich-schalter	CF 201-A
116	Arretiergrieder	1638-E
117	Antennenanschluss	C 1055
118	Plattenspieler-Anschluss	C 1029
119	Entspanner	C 2001
120	8-Polige Röhrenfassung	C 3001
121	Rolle	KF 101-A
122	Röhrenfassungsfeder	8005-E
123	Skalenlampenfassung (bei Ausführung R C 3025)	C 3018-A
124	Wellenschalter- und Spulenkomplex	BC 101-B
125	Genietete Rückwand	EX 701-A
126	Skalenzeiger mit Gleitsstück	EN 501-A
127	Schalldosenhalter	DC 201-A
139	Spannungswähler-Platte	4433-E
140	Netzanschluss-Schnur mit Entspanner	C 1050-B
141	Drehknopf-Stiftschrauben	KM 501-C
142	Glasskala	EN 101-A
143	Skalen-Befestigungsstück	EK 001-A
144	Wellenschalter-Schiebleiste	CB 201-A
145	Eisenkern zur Spule	3004-E
146	Eisenkern-Fixierstück	4034-E
147	Schwing-spule mit Membran	A 3040-A
148	Netztransformatormotor-Spule	C 5264
149	Chassis-Fixierschrauben	10-8 P 1
150	Rückwandverschlussriegel	2033-F
151	Grund-Deckplatte	1147 D 1
152	Gehäuserahmen-Fixierschraube	KM 404-A
153	Gehäuserahmen-Fixierfeder	HR 401-C
154	Lautsprecher-Befestigungswinkel	1212-E
155	Zeigerschiene	2144 E 2
156	Befestigungsfeder des magischen Auges	HR 001-A
157	Kontaktrüstung zum Wellenbandan-zeiger	CB 301-B
158	Genieteter Abschirmwinkel	C 2044
159	Abschirmplatte	1138 D 2
160	Montierter Lichtwerfer	BE 701-A

Änderungen bei der Type 255G:

103	Schalldosenarm aus Bakelit	6105 E 1
104	Widerstand, 250000 Ω , 0.5 Watt	PB 213-F
105	Kondensator, 1000 pF, 1500 V	PD 201-S
106	Kondensator, 2000 pF, 1500 V	PD 201-Y
107	Plattenspieler-Motor (für Wechselstrom)	A 0009-A
108	Glimmerkondensator, 400 pF, $\pm 1\%$...	PC 415-Z
111	Widerstand, 50000 Ω , 0.5 Watt	PB 210-M
125	Montierte Rückwand	CD 501-F
128	Kristall-Schalldose	A 0011
129	Nadelbehälter-Rüstung	6119 E 1
130	Komplette Plattenspieler-Rüstung (Plattenspieler-Motor, Schalldose, Antennenschalter und Drehteller)	AF 301-F
131	Plattenspieler-Schalter-Rüstung	BE 201-F
132	Knopf des Plattenspieler-Schalters	3021 D 2
133	Stützvorrichtung	4019-D
134	Gummifuss zur Schallwand	EL 101-D
135	Gummifuss zur Schallwand	EL 101-C
136	Gummifuss-Halter zur Schallwand	HK 601-P
137	Gummifuss-Halter zur Schallwand	HK 601-R
138	Plattenspieler-Befestigungsbügel	HK 801-D