

Stellung	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Universal	o	o	o	o	o	o
Kurz	o	o	o	o	o	o
Mittel	o	o	o	o	o	o
Lang	o	o	o	o	o	o

Anordnung von links nach rechts

St.	G.
1	o o o o
2	o o
3	o
4	
5	
6	
7	

- ① No im ersten ZF Topf.
② No im zweiten ZF Topf.

Schemat.


Blatt

Anordnung von
links nach rechts.

Albis 425


**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**

424 &		424 &		425 &	
424	D	Wert	424	D	Wert
-		500 pF	87		150 k Ohm
25		500 pF	88		5 Meg
29		10 pF	89		1,5 Meg
30		10 pF	90		100 k Ohm
-		70000 pF	91		100 k Ohm
33		70000 pF	92		200 k Ohm
34		50 pF	93		1 k Ohm
35		500 pF	94		1 meg
36		10 pF	95		160 Ohm
37		430 pF	108		500 Ohm
39		195 pF	110		10 pF
40		70 pF	111		0,3 uF
42		120 pF	112		20 k Ohm
43		120 pF			
44		120 pF			425 &
45		120 pF			425 D Wert
46		0,1 uF			
47		50 pF			
48		10000 pF	28		500 pF
49		100 pF	29		10 pF
50		100 pF	31a		10 pF
51		20000 pF	33		3 pF
52		20000 pF	36		70000 pF
53		50 pF	37		20000 pF
54		0,05 uF	38		100 pF
55		5000 pF	39		100 pF
56		0,2 uF	40		0,1 uF
57		8 uF	41		500 pF
58		100 pF	42		50 pF
59		150 pF	43		10 pF
60		1000 pF	44		430 pF
61		100 pF	46		195 pF
62		50 pF	47		70 pF
63		30 pF	49		120 pF
64		100 pF	50		120 pF
65		10000 pF	51		120 pF
66		15000 pF	52		120 pF
67		5000 pF	53		50 pF
68		50 uF	54		100 pF
69		16 uF	55		0,1 uF
70		16 uF	56		10000 pF
71		20 k Ohm	57		100 pF
72		20 k Ohm	58		10000 pF
73		100 Ohm	59		20000 pF
74		20 k Ohm	60		0,05 uF
75		1,5 Meg	61		50 pF
76		1,5 Meg	62		0,5 uF
77		200 k Ohm	63		5000 pF
78		100 k Ohm	64		16 uF
79		1,3 Meg	65		100 pF
80		25 k Ohm	66		100 pF
81		3 meg	67		1000 pF
82		1 meg	68		100 pF
83		1 meg	69		50 pF
84		2 meg	70		30 pF
85		500 k Ohm	71		0,1 uF
86		10 k Ohm			

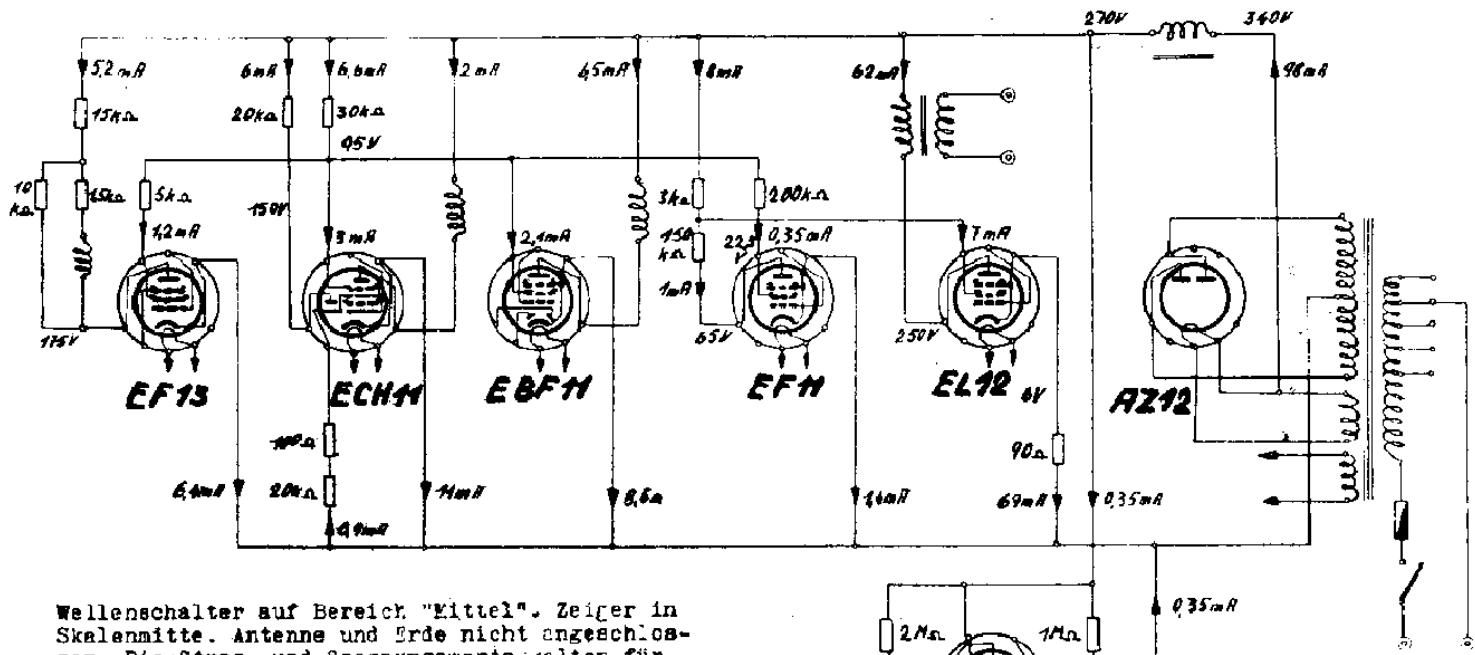

Wellenschalter auf Bereich "Mittel". Zeiger in Skalenmitte. Antenne und Erde nicht angeschlossen. Die Strom- und Spannungswerte gelten für betriebswarmes Gerät. Alle Ströme und Spannungen mit Multi-Z Instrument (300 Ohm/V) gemessen, Spannungen über 50 V mit dem 600 V Bereich. Die Gleichspannungswerte beziehen sich auf das Chassis. Röhrensockel von unten gesehen.

Albis 425, 425DUG

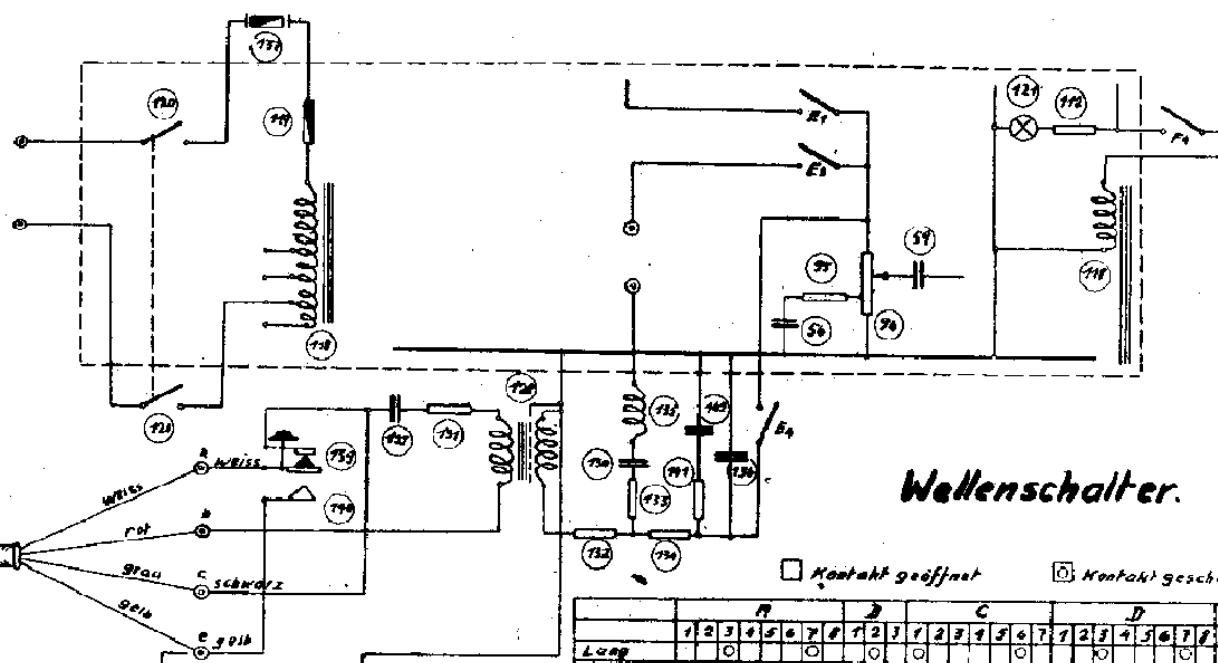

Wellenschalter.

	A	B	C	D	E	F
R	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
Läng	○	○	○	○	○	○
Mittel	○	○	○	○	○	○
Kurz	○	○	○	○	○	○
Überhol	○	○	○	○	○	○
Drehricht.	○	○	○	○	○	○
Drehrichtung v. rechts n. links.						

zu Albis 425 Albis 425D