


ACHTUNG!


Gezeichnetes Schaltbild gilt für Gerät „Charmant 632“ (100MHz) mit Röhrevoltmeter Typ URV 3. Für Gerät „Charmant 633“ (108MHz) Einsatz des UKW-Tuners 1183.038.00001. Bei diesem UKW-Tuner ist C5 nicht vorhanden. Zusätzlich ist die Drossel L910 zwischen Stator von C30 und Schaltkontakt g5 geschaltet.

Charmant 632 (100MHz) \approx Excellent 6490 (100MHz)
Charmant 633 (108MHz) \approx Excellent 6500 (108MHz)


Alle Spannungen gegen Masse gemessen. Die in Klammer (...) gesetzten Werte gelten für AM. ① Spannung gegen Anode D202 gemessen. ② Spannung gegen Plusspannung vom Tuner gemessen. ③ Spannung gegen Basis von T1, T2 gemessen.

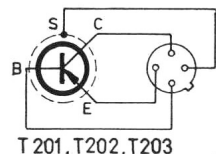

T201, T202, T203

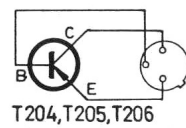


T204, T205, T206

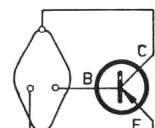


T901, T902

1W 1/2W 1/4W 1/6W 1/20W

Polarität der Elkos

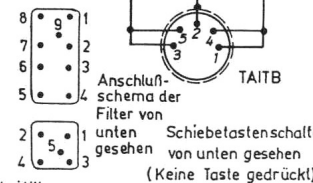

TAITB
Anschlußschema der Filter von unten gesehen (Keine Taste gedrückt)

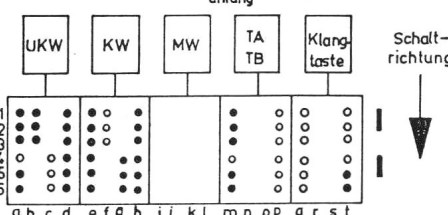

Netzteil mont. 632 157
Steckverbindung Netzteil - Leiterplatte
Sockel von unten gesehen

CHARMANT 632 / 633
EXCELLENT 6490 / 6500