
**T 875 WK**

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben	
		Größe	Lg.-Nr.			Größe	Lg.-Nr.
Röhren				40	Kondensator	0,1 µF	12228
1	Röhre ACH 1	Vorkreis kurz	14272	45	Kondensator	175 pF ± 2,5%	12216
2	Röhre AF 3			46	Kondensator	175 pF ± 2,5%	
3	Röhre ABC 1			51	Kondensator	175 pF ± 2,5%	
4	Röhre AL 4			52	Kondensator	175 pF ± 2,5%	
5	Röhre AZ 1			47	Kondensator	50000 pF Jf.	12203
Spulenaggregate				53	Kondensator	10000 pF	149
6	Antennenspule kurz	Vorkreis I und II	14273	57	Kondensator	50 pF	6850
7	Vorkreisspule kurz			58	Kondensator	50 pF	
8	Antennenspule mittel			59	Kondensator	5000 pF	148
9	Kreisspule I mittel			67	Kondensator	20000 pF	12347
10	Kreisspule II mittel			70	Kondensator	1 µF	12354
11	Antennenspule lang	Oszillator kompl.	14274	73	Kondensator	5000 pF	148
12	Kreisspule I lang			76	Kondensator	2500 pF	148
13	Kreisspule II lang			77	Kondensator	500 pF	148
14	Kondensator (Panzerschlauch)			78	Kondensator	10000 pF	6860
15	Kondensator (Panzerschlauch)			80	Kondensator	5000 pF	6860
23	Oszillator-Rückkopplungsspule kurz	Regelbares Bandfilter	14277	84	Elektrolyt-Kondensator	12+8 µF	12356
24	Oszillator-Kreisspule kurz			85		500/550 V	
25	Oszillator-Rückkopplungsspule mittel			90	Kondensator	5000+5000 pF	6864
26	Oszillator-Kreisspule mittel			91			
27	Oszillator-Rückkopplungsspule lang			92	Elektrolyt-Kondensator	25 µF, 15-18 V	12232
28	Oszillator-Kreisspule lang	95	Netzantennenkondensator	250 pF	6855		
42	Gitterkreisspule für ZF-Bandfilter	Bandfilter II	14278	96	Kondensator	500 pF	148
43	Anodenkopplungsspule für ZF-Bandfilter			Widerstände			
44	Anodenkreisspule f. ZF-Bandfilter			36	Widerstand	150 Ω, 0,25 W	6385
45	Kondensator			37	Widerstand	20 kΩ, 0,25 W	
46	Kondensator			38	Widerstand	12 kΩ, 2 W	6375
49	Gitterkreisspule für ZF-Bandfilter	39	Widerstand	20 kΩ, 3 W	6374		
50	Anodenkreisspule f. ZF-Bandfilter	41	Widerstand	20 kΩ, 2 W	6375		
51	Kondensator	48	Widerstand	2,5 MΩ, 0,25 W	6385		
52	Kondensator	56	Widerstand	1,5 MΩ, 0,25 W			
57	Kondensator	60	Widerstand	1,5 MΩ, 0,25 W			
58	Kondensator	61	Widerstand	200 kΩ, 0,25 W			
Kondensatoren				62	Widerstand	100 kΩ, 0,25 W	6385
16	Abgleichkondensator	15-45 pF	12214	63	Widerstand	200 Ω, 0,25 W	
17	Abgleichkondensator	15-45 pF	12323	66	Widerstand	200 Ω, 0,25 W	
18	Abgleichkondensator	3-20 pF		69	Widerstand	5 kΩ, 1 W	6360
19	Kondensator	50000 pF Jf.	12203	71	Widerstand	200 kΩ, 0,5 W	6359
20	Drehkondensator	kompl. zum Einbau	14281	72	Widerstand	500 kΩ, 0,25 W	6385
21	Drehkondensator			74	Widerstand	200 kΩ, 0,25 W	
22	Drehkondensator			75	Widerstand	1 kΩ, 0,25 W	6360
29	Kondensator	100 pF	6782	79	Widerstand	30 kΩ, 1 W	
30	Verkürzungskondensator	5000 pF Jf.	12349	93	Widerstand	175 kΩ, 0,5 W	6359
31	Abgleichkondensator	15-45 pF	12346	94	Widerstand	25 Ω, 0,5 W	6399
32	Abgleichkondensator	15-45 pF		97	Widerstand	35 kΩ, 1 W	6360
33	Verkürzungskondensator	520 pF ± 2,5%	12205	Sonstiges			
34	Kondensator	20 pF ± 2,5%	6718	54	Abstimmanzeiger		14279
34a	Kondensator	25 pF ± 2,5%	6850	55	Beleuchtungslampe	4 V, 0,3 A	7310
35	Verkürzungskondensator	220 pF ± 2,5%	12256	64	Lautstärkeregler mit Netzschalter	1,5 MΩ	14285
				81	Ausgangsübertrager n. Bv. 676		6188
				82	Schwingspule		13082
				83	Feldspule n. Bv. 665		13234
				86	Beleuchtungslampe	4 V, 0,6 A	11553
				87	Beleuchtungslampe	4 V, 0,6 A	
				88	Netztransformator n. Bv. 10 293		6191
				89	Thermosicherung		2228

T 875 WK

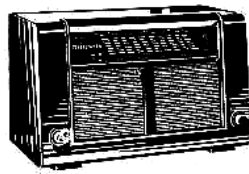

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Mechanische Teile	Lg.-Nr.
Gehäusezusammenbau			
Gehäuse	14251	Systemplatte für Schattenanzeiger	14280
Filzscheibe für Gehäuseboden	4235	Drehkondensator kompl.	14281
Plakette für Lautsprecher und Skala mit Schallwand	14252	Filzscheibe	14282
Schallwand mit Bespannung	14253	Unterlegscheibe	14283
Haltefeder für Plakette	14254	Schraube	14284
Schraube für Haltefeder 3,5×10 Din 84 e	—	Filzrohr	13762
Federring für Schraube 3,5 WN 6273	—	Lautstärkeregler mit Netzschalter	14285
Schraube 3×30 Din 96 e	—	Nockenachse für Bandbreitenregler	14286
Feder für Schraube	14255	Rastfeder	14287
Abdeckkopf	14256	Hebel	14288
Schraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse M 5×45 Din 84 e, g	—	Seil für Bandbreite	14289
Gummiplatte (Gehäuseboden) 25×25×5,5 mm	14257	Skala mit Bedruckung (Mittelbereich 510—1500 kHz)	14290
Scheibe	10272	Skala mit Bedruckung (Mittelbereich 510—1600 kHz)	14331
Rückwand	14258	Keil (Auflage für Skala unten)	14291
Schraube für Rückwand	11 505	Bügel mit Zwischenlage (Skala oben)	14292
Scheibe (Rückwand — vorn)	11 506	Schraube CM 3×12 Din 84 e	—
Scheibe (Rückwand — hinten)	9672	Skalenträger links	14293
Winkel zur Befestigung der Rückwand (oben)	13381	Skalenträger rechts	14294
Winkel zur Befestigung der Rückwand (unten)	11 333	Blende (Skala)	14295
Schraube 3,5×10 Din 96 e (für Winkel)	—	Feder für Blende	14296
Scheibe 4,2 Din 433 e (für Schraube)	—	Schraube CM 3×6 Din 84 e	—
Schraube 4,5×35 Din 96 e	—	Lampenfassung	13509
Scheibe	10272	Zeiger kompl.	14297
Gummiring	10919	Bremsfeder für Zeiger	14366
Lautsprecherabdeckung	14259	Filzring für Zeiger	11 212
Knebel für Wellenschalter mit Schraube 3×16 Din 84 e und Scheibe 3,2 Din 433 e	14260	Spiralfeder für Führungsachse	14298
Drehknopf für Abstimmung	14261	Splintscheibe für Führungsachse	10098
Mutter	8705	Seilscheibe kompl. mit Gewindestiften	14299
Gewindestift	11 533	Gewindestift für Seilscheibe	9558
Drehknopf für Bandbreite	14262	Antriebsschnur mit Öse	14300
Mutter	8705	Spiralfeder für Antriebsschnur	14301
Gewindestift	11 533	Zeigerseil	14302
Drehknopf für Lautstärke	14263	Spiralfeder für Zeigerseil	8727
Mutter	8705	Rolle für Spurplatte und Skalenträger	11 552
Gewindestift	11 533	Splintscheibe für Rolle	10098
Karton	14264	Antriebsachse	14304
Gebrauchsanleitung	14265	Splintscheibe für Antriebsachse	10098
Fabrikationsnummernzetteln für Karton	14266	Feder für Antriebsachse	13225
Knopfkarte	14267	Schalter für Klangblende	14305
Röhrengarantiekarte	14268	Netzschur mit Stecker	10921
Röhrenhaltepolster	14269	Abschirmkappe mit Abschirmschlauch	14319
		Anschlußkappe für Vorkreis und Bandfilter	11 552
		Steckerleiste	14307
		Röhrenfassung	13788
		Röhrenbuchsen	6968
		Gummipuffer	9964
		Scheibe	9981
		Wellenschalter	14306
Chassis:		Lautsprecher	
Montagerahmen	14270	Membran mit Schwingspule kompl.	13082
Gewindedübel für Montagerahmen	14271	Preßspanscheibe nach Bedarf	10677
Vorkreis kurz	14272	Scheibe mit Sechskant	10678
Vorkreis I und II kompl.	14273	Sechskantschraube 4×8 Din 933 Ms	—
Oszillator kurz	14274	Gummidurchführung	7103
Oszillator mittel	14275	Filzstreifen	10679
Oszillator lang	14276	Übertrager n. Bv. 676	6188
Regelbares ZF-Bandfilter	14277	Feldspule n. Bv. 665	14308
Spiralfeder für Stange (Bandfilter)	12129	Chassis kompl.	14310
Gewindestück für Stange (Bandfilter)	12130	Schraube 5×8 Din 84 st.	—
Bandfilter II kompl.	14278	Federscheibe 5 WN 6273	—
Schattenanzeiger	14279		