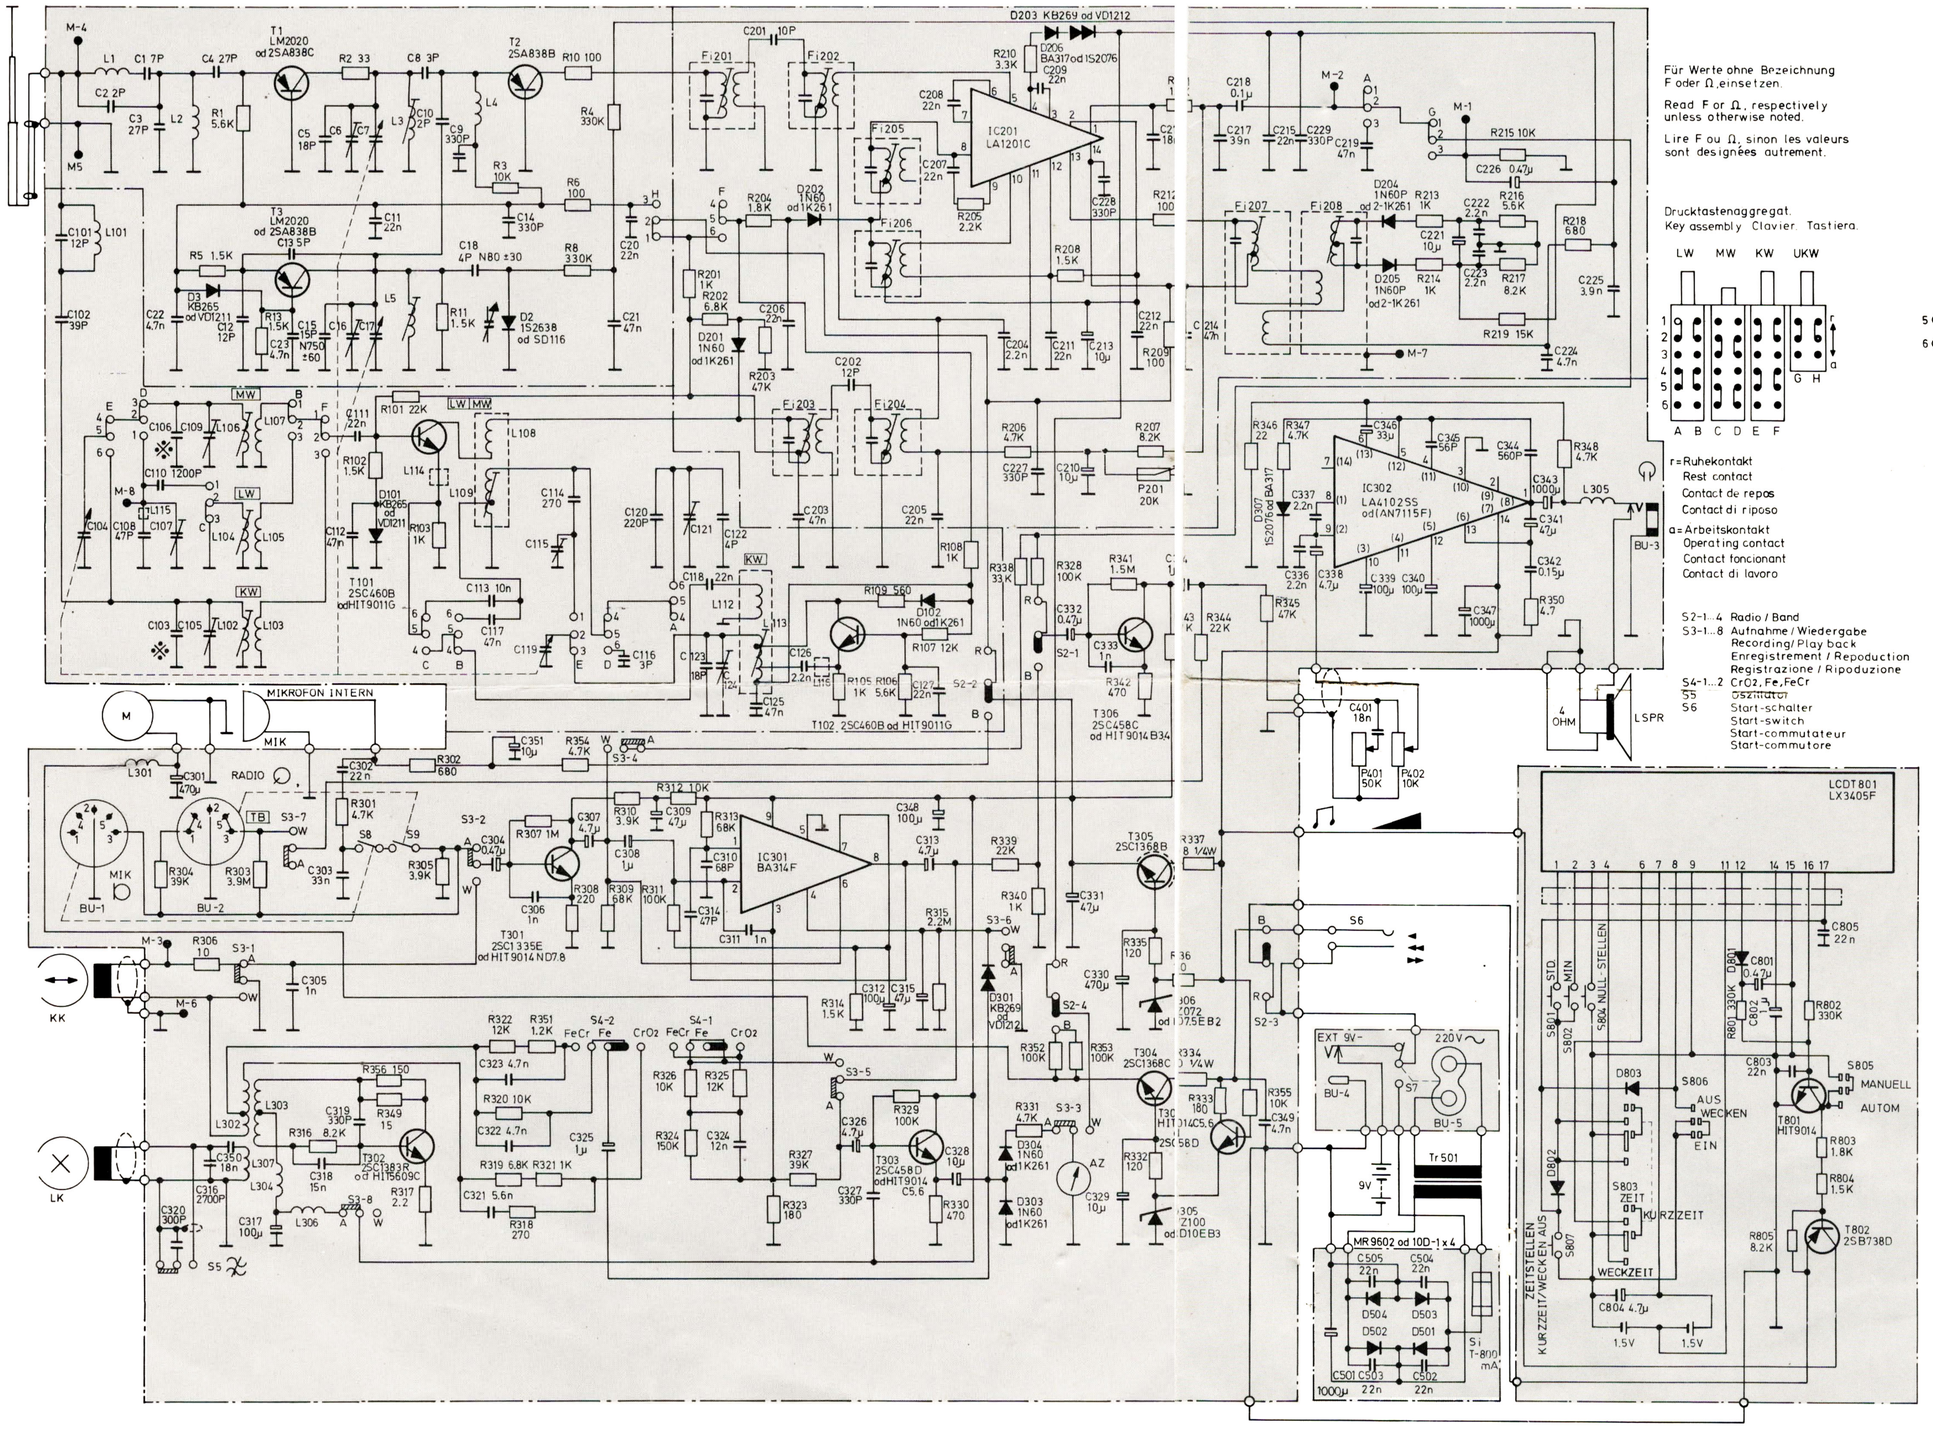
T1 LM2020 od 2SA838C
T2 2SA838B
T3 LM2020 od 2SA838B
IC201 LA1201C
IC301 BA314F
IC302 LA4102SS od(AN7115F)
T101 2SC460B od HIT9011G
T102 2SC460B od HIT9011G
T301 2SC1335E od HIT9014ND7.8
T302 2SC1383R od H115609C
T303 2SC458D od HIT9014 C5.6
T305 2SC1368B
T306 2SC458C od HIT9014B34
D203 KB269 od VD1212
D206 BA317 od 1S2076
D202 1N60 od 1K261
D201 1N60 od 1K261
D2 1S2638 od SD116
D3 KB265 od VD1211
D101 KB265 od VD1211
D102 1N60 od 1K261
D301 KB269 od VD1212
D304 1N60 od 1K261
D303 1N60 od 1K261
D204 1N60P od 2-1K261
D205 1N60P od 2-1K261
D307 1S2076 od BA317
MIKROFON INTERN
MIK
RADIO
LSPR
4 OHM
BU-1
BU-2
BU-3
BU-4
BU-5
KK
LK
M-4
M5
M-2
M-1
M-7
M-8
M-3
M-6
MW
LW
KW
S2-1
S2-2
S2-3
S2-4
S3-1
S3-2
S3-3
S3-4
S3-5
S3-6
S3-7
S3-8
S4-1
S4-2
S5
S6
S7
S8
S9
TB
FeCr
CrO2
Fe
EXT 9V-
220V
9V
Tr 501
MR 9602 od 10D-1 x 4
LCDT 801 LX3405F
STD
MIN
S801
S802
S804 NULL-STELLEN
S803 ZEIT
KURZZEIT
WECKZEIT
ZEITSTELLEN/WECKEN AUS
KURZZEITEN
S806
AUS
WECKEN
EIN
S805
MANUELL
AUTOM
T801 HIT9014
T802 2SB738D
R802 330K
R803 1.8K
R804 1.5K
R805 8.2K
C805 22n
C804 4.7µ
1.5V
Si T-800 mA
Für Werte ohne Bezeichnung F oder Ω einsetzen.
Read F or Ω, respectively unless otherwise noted.
Lire F ou Ω, sinon les valeurs sont designées autrement.
Drucktastenaggregat.
Key assembly Clavier Tastiera.
LW MW KW UKW
A B C D E F
G H
r = Ruhekontakt
Rest contact
Contact de repos
Contact di riposo
a = Arbeitskontakt
Operating contact
Contact fonctionant
Contact di lavoro
S2-1...4 Radio / Band
S3-1...8 Aufnahme / Wiedergabe
Recording / Play back
Enregistrement / Repoduction
Registrazione / Ripoduzione
S4-1...2 CrO2, Fe, FeCr
S5 Oszillator
S6 Start-schalter
Start-switch
Start-commutateur
Start-commutore
IC301 BA314
IC201 LA1201C
IC302 LA4102SS (AN7115F)
CrO2 - Fe - FeCr
Band — Radio
S4-2
S4-1
S2-4
S2-1
S2-3
S2-2
S 3
S 5
W
A
Werte dieser Teile können sich aus Anpassungsgründen ändern!
Änderungen vorbehalten!
Subject to modification without notice!
Modifications réservées!
Con riserva di modifiche!
SABA
Radio-Recorder
RCR 386 clock
SABA SERVICE-ORGANISATION