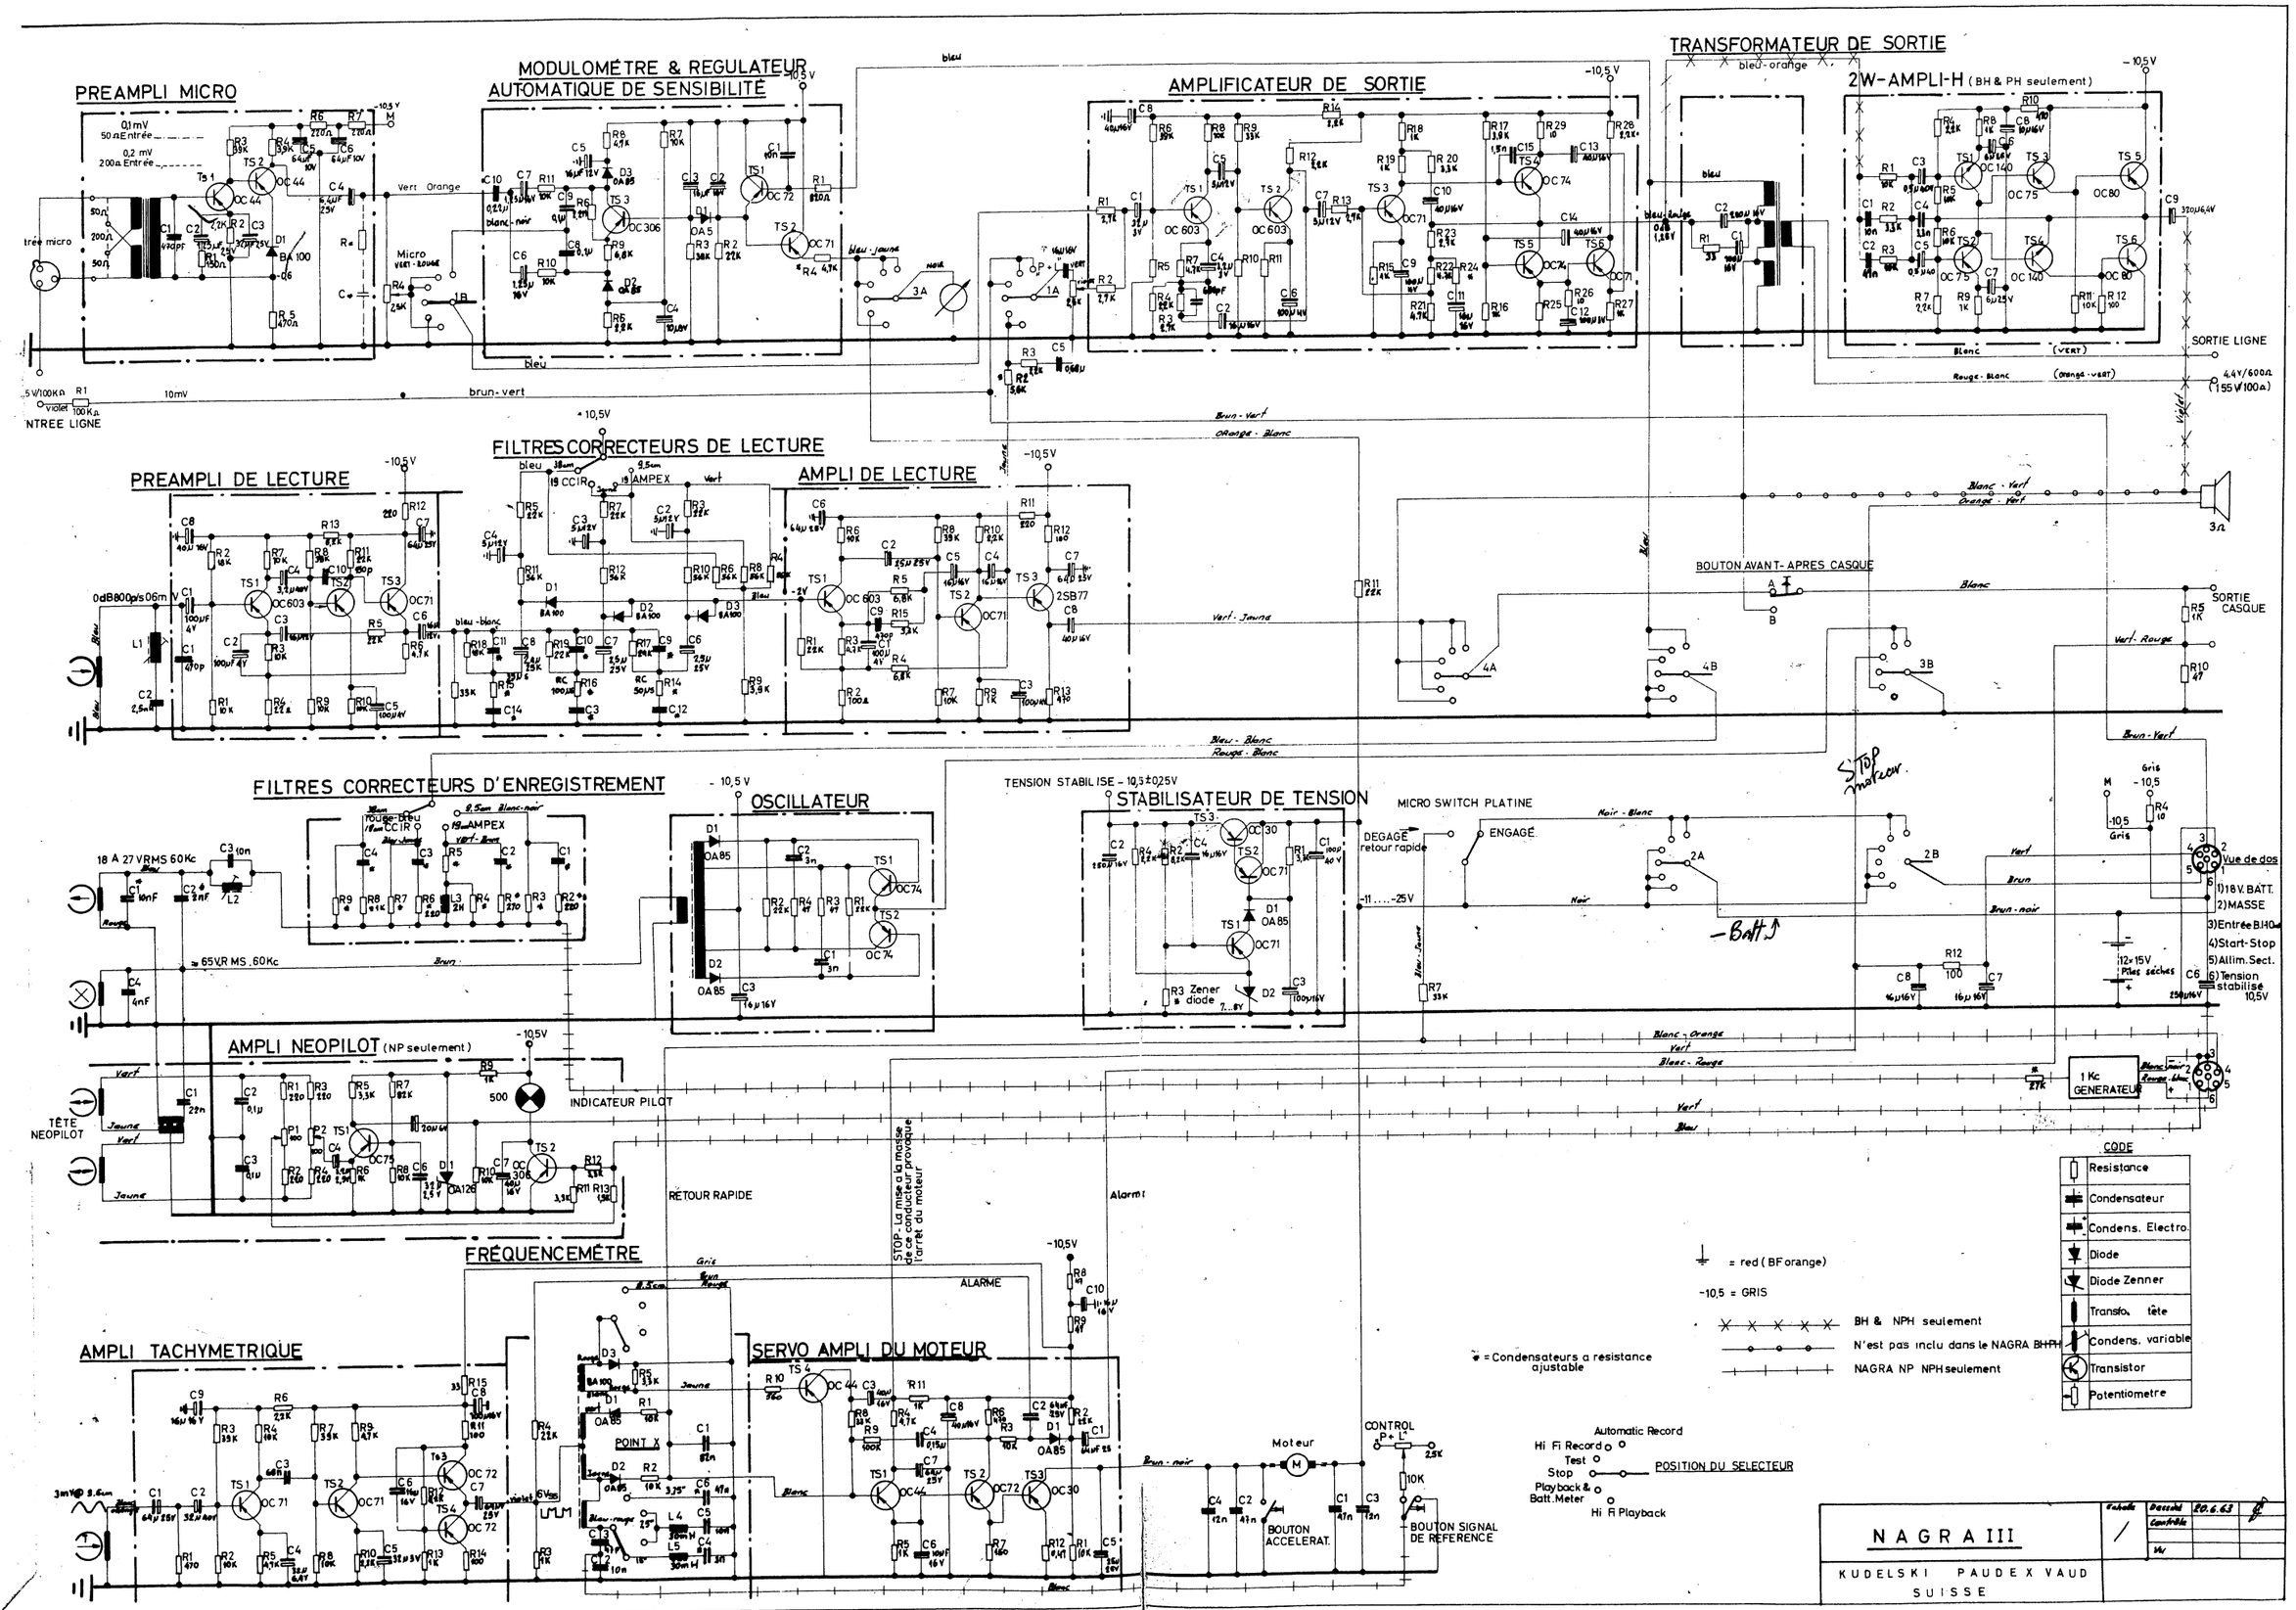
PREAMPLI MICRO
MODULOMÈTRE & REGULATEUR AUTOMATIQUE DE SENSIBILITÉ
AMPLIFICATEUR DE SORTIE
TRANSFORMATEUR DE SORTIE
2W-AMPLI-H (BH & PH seulement)
SORTIE LIGNE
4,4V/600Ω (1,55V/100Ω)
3Ω
ENTREE LIGNE
PREAMPLI DE LECTURE
FILTRES CORRECTEURS DE LECTURE
AMPLI DE LECTURE
BOUTON AVANT-APRES CASQUE
SORTIE CASQUE
FILTRES CORRECTEURS D'ENREGISTREMENT
OSCILLATEUR
TENSION STABILISE - 10,5±0,25V
STABILISATEUR DE TENSION
MICRO SWITCH PLATINE
DEGAGE retour rapide
ENGAGE
Vue de dos
1) 18 V. BATT.
2) MASSE
3) Entrée B.H.10
4) Start-Stop
5) Allim. Sect.
6) Tension stabilisé 10,5V
AMPLI NEOPILOT (NP seulement)
TÊTE NEOPILOT
INDICATEUR PILOT
RÉTOUR RAPIDE
STOP La mise à la masse de ce conducteur provoque l'arrêt du moteur
Alarme
1 Kc GENERATEUR
FRÉQUENCEMÈTRE
ALARME
AMPLI TACHYMETRIQUE
SERVO AMPLI DU MOTEUR
POINT X
Moteur
BOUTON ACCELERAT.
CONTROL
BOUTON SIGNAL DE REFERENCE
POSITION DU SELECTEUR
Automatic Record
Hi Fi Record
Test
Stop
Playback & Batt. Meter
Hi Fi Playback
= red (BF orange)
-10,5 = GRIS
BH & NPH seulement
N'est pas inclu dans le NAGRA BH-PH
NAGRA NP NPH seulement
* = Condensateurs a résistance ajustable
CODE
Resistance
Condensateur
Condens. Electro.
Diode
Diode Zener
Transfo. tête
Condens. variable
Transistor
Potentiometre
NAGRA III
KUDELSKI PAUDEX VAUD SUISSE
Stop moteur.
-Batt
Test dégagé ⇒ retour rapide et stop moteur.