RF-1405/© RF-1405/©

SCHEMATIC DIAGRAM MODEL RF-1405/©

Q1	Q4	Q3	Q2	Q5	D1,3	Q10	Q11	Q21	D16	D5	Q12,13,14	IC1	D7~10
2SC1674	2SC1674	2SC1674	2SC1674	2SC1674	0A90	RVTHIT9011	RVTHIT9014	RVTHIT9014	1S2076	1S2076	RVTHIT9014	AN7220A	RADSLP1011
PSB RF AMP	AIR RF AMP	PSB L.OSC	PSB MIX	AIR MIX	AGC	FM IF AMP	REGURATOR	SWITCHING	D. AGC	SWITCHING	DC AMP	AM CONV FM/AM IF & DET	LED

TELESCOPIC ANTENNA

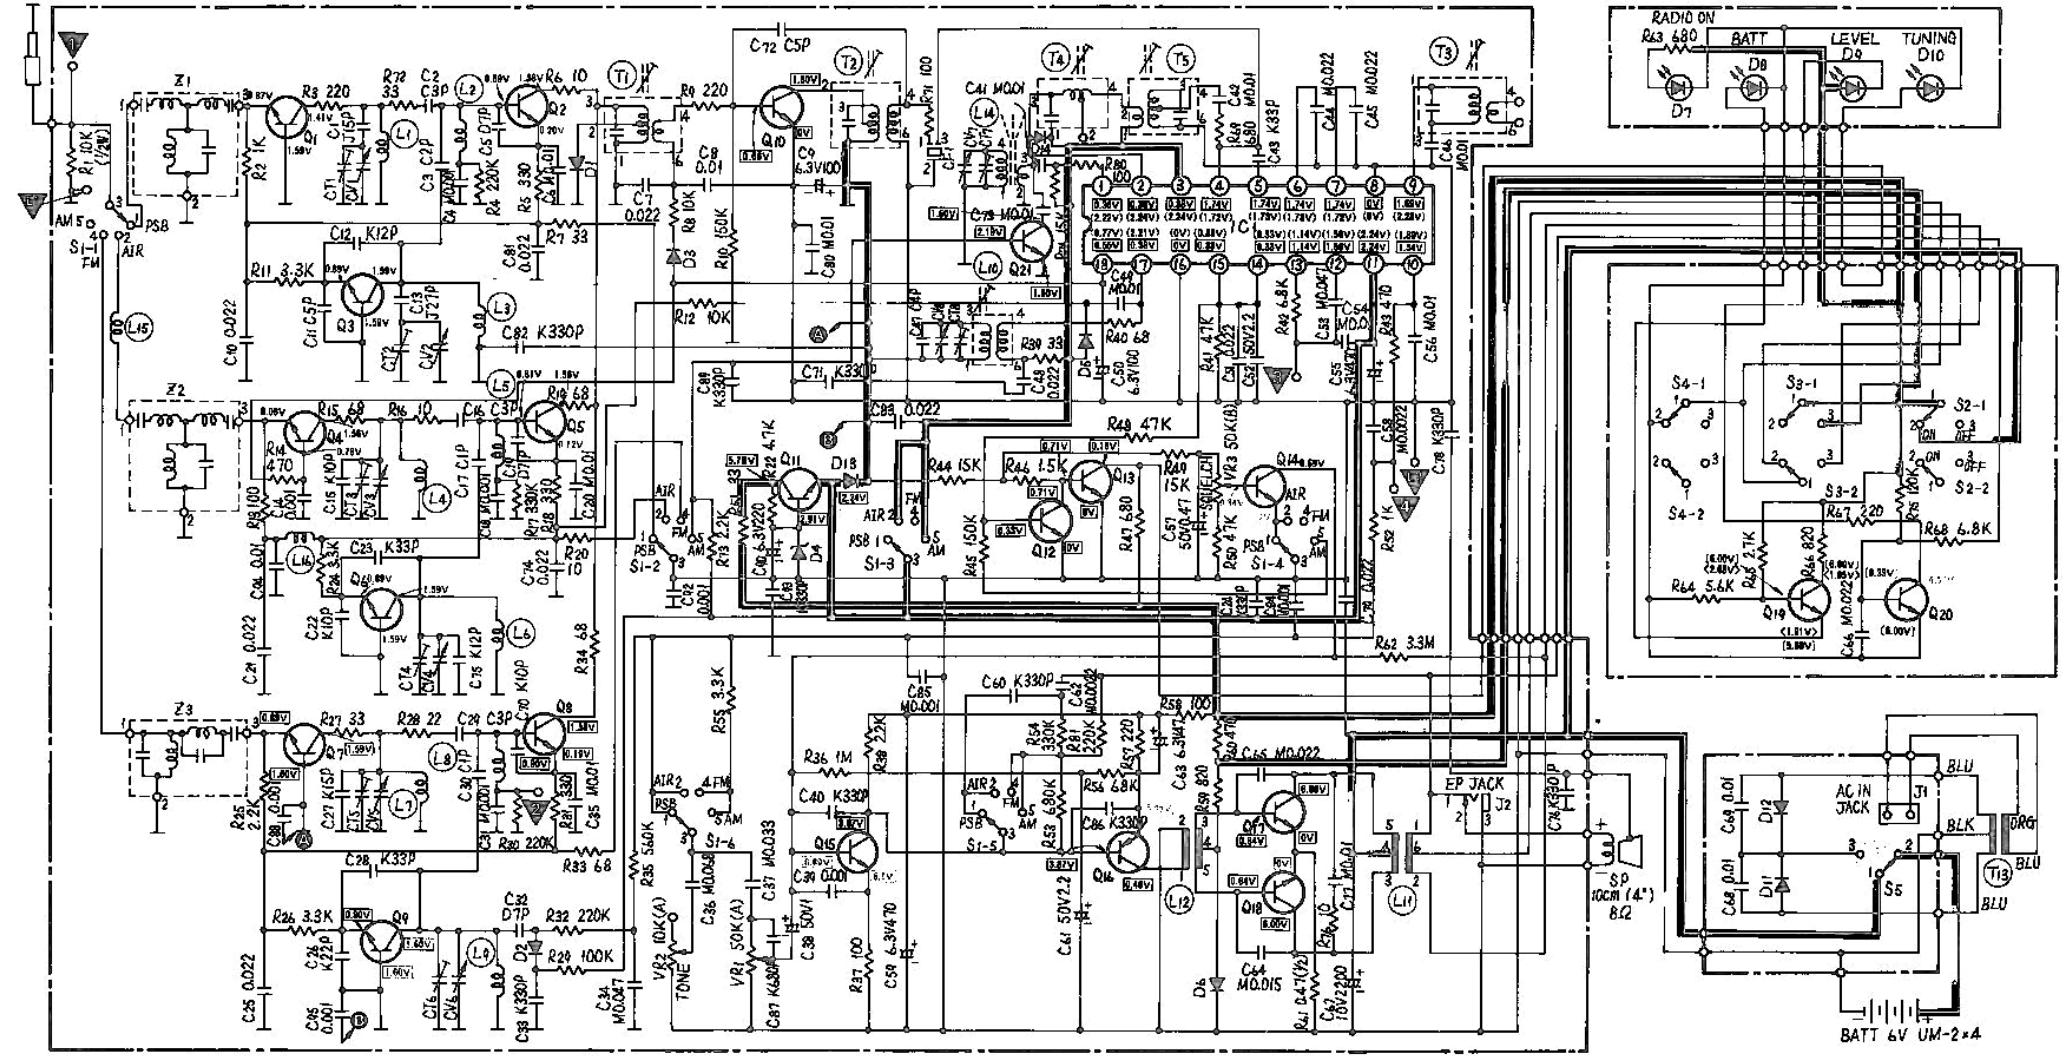

Q7	Q6	Q9	Q8	D2	D4	D13	Q15	Q16	D6	Q17,18	D11,12	Q19	Q20
2SC1674	2SC1674	2SC1674	2SC1674	RVDSD113	RVDHZ3BLL	RVDKB187	2SC945	RVTHIT9015	RVDVD117OLE	RVTHIT5609	RVDW068	RVTHIT9014	RVTHIT9014
FM RF AMP	AIR L.OSC	FM L.OSC	FM MIX	AFC	ZENER	AOC	AF AMP	AF AMP	AOC	POWER AMP	RECT	DC AMP	AF AMP

IC1



www.radiomuseum.org; upload by David Crozier; download by Daniel Jecker Wed Jul 23 11:35:13 CEST 2014 [1814 x 1212, 550kb]