Konstruktionsänderungen vorbehalten!
SUBJECT TO CHANGE!

T25 AF106 465.03.19 — T45 AF106 465.03.19 — T3 AF121 465.27.15 — T4 AF126a 465.23.19 — T5 AF126a 465.23.19 — D14/15 AA112 (gepaart) 464.110.19 — T6 BC149Cf 465.181.19 — T7 AC162 465.053.19 — T8/9 AC117 (gepaart) 465.076.19

FM-TUNER UKW-Baustein 580.088.29

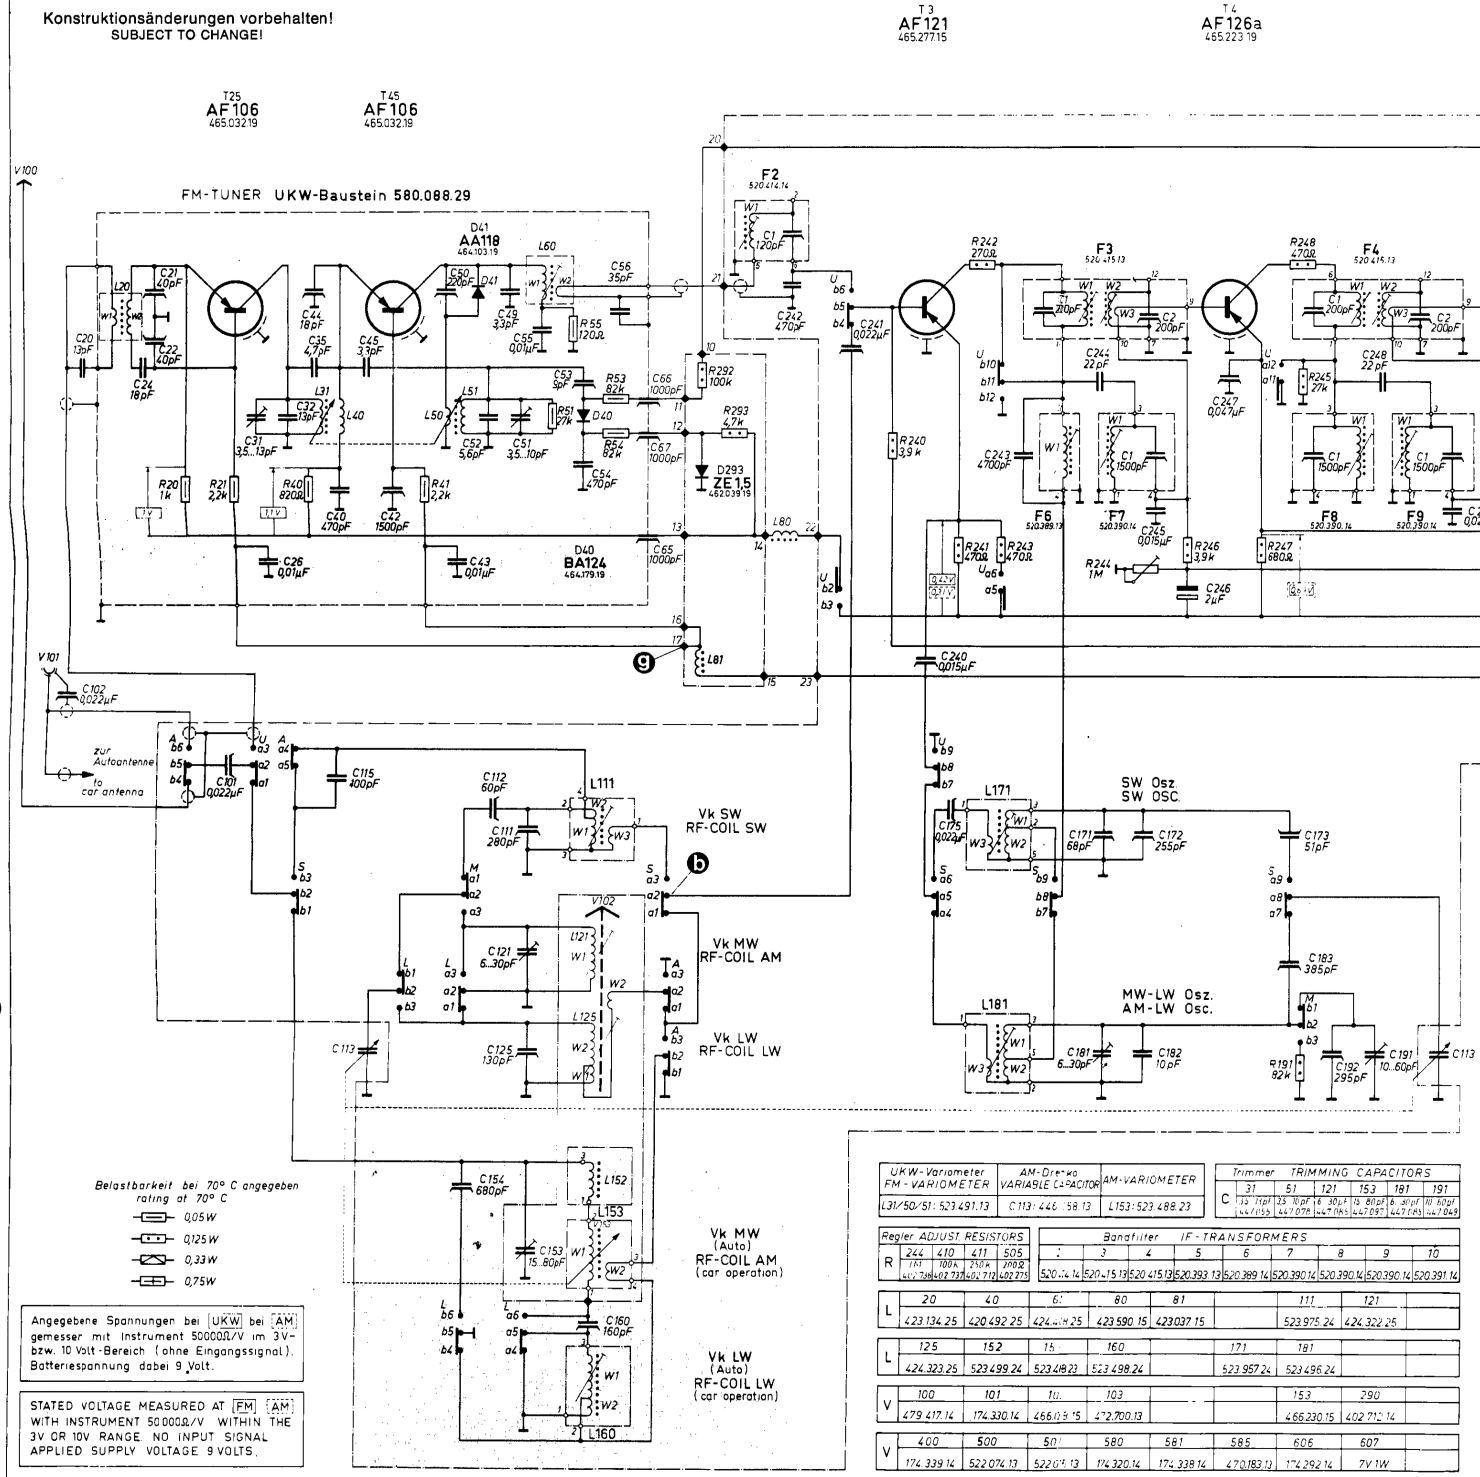

Belastbarkeit bei 70° C angegeben
rating at 70° C
0,05W
0,125W
0,33W
0,75W

Angegebene Spannungen bei UKW bei AM gemessen mit Instrument 50000Ω/V im 3V- bzw. 10 Volt-Bereich (ohne Eingangssignal). Batteriespannung dabei 9 Volt.

STATED VOLTAGE MEASURED AT FM AM WITH INSTRUMENT 50000Ω/V WITHIN THE 3V OR 10V RANGE NO INPUT SIGNAL APPLIED SUPPLY VOLTAGE 9 VOLTS.

UKW-Variometer FM-VARIOMETER	AM-Drehko VARIABLE CAPACITOR	AM-VARIOMETER
L31/50/51: 523.491.13	C113: 446.158.13	L153: 523.488.23

Trimmer TRIMMING CAPACITORS					
C	31 (5...15pF / 447.076)	51 (5...30pF / 447.076)	121 (4...30pF / 447.093)	153 (3...60pF / 447.099)	181 (6...91pF / 447.043)	191 (10...50pF / 447.049)

Regler ADJUST. RESISTORS				
R	244 1kΩ 447.228	410 100kΩ 447.237	411 210kΩ 447.218	505 1MΩ 447.273

Bandfilter IF-TRANSFORMERS									
:	3	4	5	6	7	8	9	10
520.414.74	520.415.13	520.415.13	520.393.13	520.389.14	520.390.14	520.390.14	520.390.14	520.391.14

L	20	40	61	80	81		111	121	
	423.134.25	420.492.25	424.[illegible].25	423.590.15	423037.15		523.975.24	424.322.25	
L	125	152	15[illegible]	160		171	181		
	424.323.25	523.499.24	523.498.23	523.498.24		523.957.24	523.496.24		
V	100	101	10[illegible]	103			153	290	
	479.417.14	174.330.14	466.0[illegible].15	472.700.13			466.230.15	402.712.14	
V	400	500	501	580	581	585	606	607	
	174.339.14	522.074.13	522.[illegible].13	174.320.14	174.338.14	470.183.13	174.292.14	7V1W	

Spulen- und Bandfilter-Anschlüsse (Lötseite)
COILS- AND IF-TRANSFORMER-CONNECTIONS (soldered side)

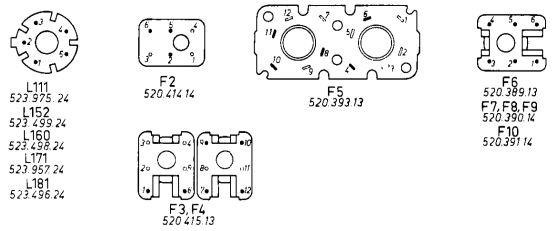

AM-Variometer-Anschlüsse
AM-VARIOMETER-CONNECTIONS

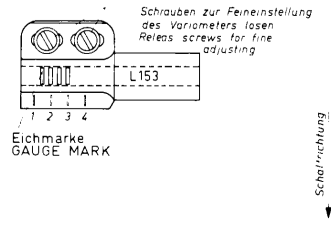

L Lautstärke volume control
T Klangwaage tone control
54 Leiterplatten-Anschlußpunkte printed circuit connections

Tastensatz in Ruhestellung (Schaltteilseite)
BANDSWITCH IN REST-POSITION (component side)

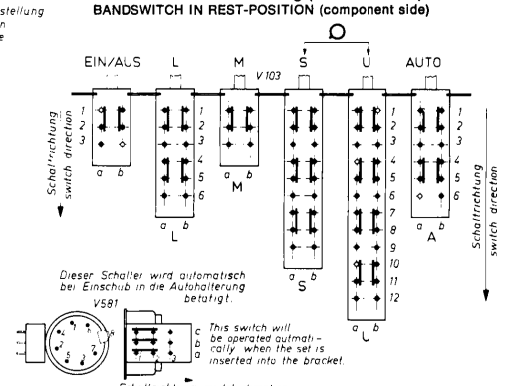

ZE 1,5 — Farbpunkt color dot — Kathode

AF106 — Kollektor, Basis, Emitter — Gehäuse Screen

AF121, AF126a — Kollektor, Emitter, Basis — Gehäuse Screen

BC 149 Cf — Kollektor, Basis, Emitter

AC162 — roter Punkt Kollektorseite color dot red — Kollektor, Basis, Emitter

AC117 — Kollektor, Basis, Emitter

Ausbau des Chassis

1. Knöpfe abziehen
2. Die vier Kreuzschlitzschrauben in der Skala und Blende herausschrauben.
3. Gehäuse vorsichtig nach oben vom Chassis abziehen.
   (Die Schrauben an der Unterseite des Gerätes dienen nicht zum Ausbau des Chassis.)

Autohalterung 969.182 B
CAR MOUNTING BRACKET 969.182 B

NORDMENDE

Chassis 770.108 B

184.464