www.freeservicemanuals.info 9/3/2013 www.radiatatech.nl

ACHTUNG ! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden

ECH 81 EC(C) 85 EF 89 EABC 80 EL 84

EC(C) 85 EM 84 B 250 C 75

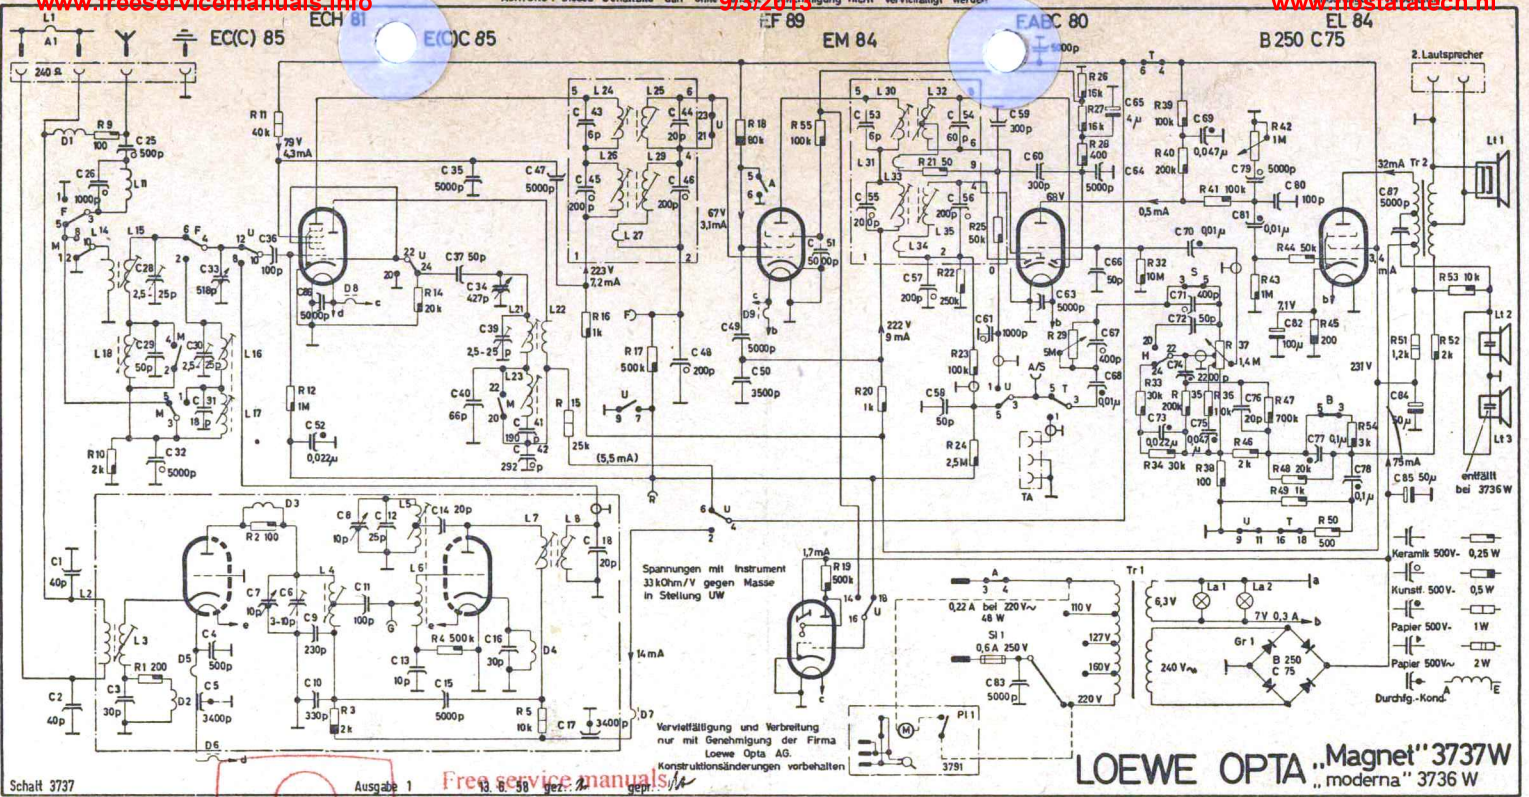

Schalt 3737 Ausgabe 1 13. 6. 58 gez. gepr.

LOEWE OPTA „Magnet" 3737 W
„moderna" 3736 W

Free service manuals
Gratis schema's

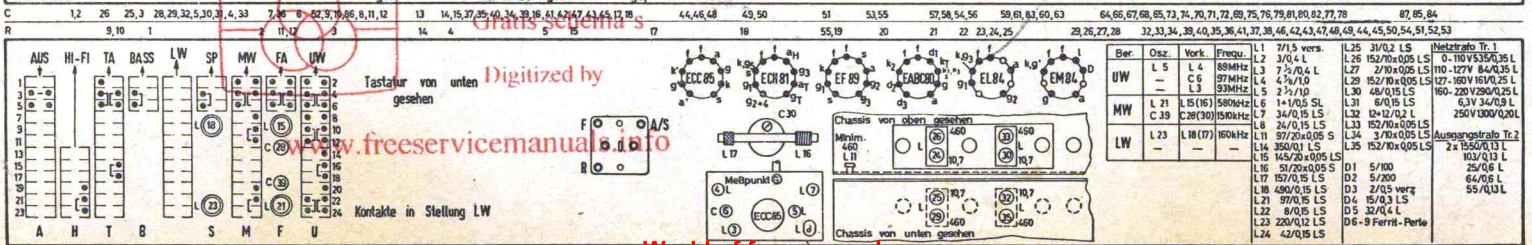

Digitized by www.freeservicemanuals.info

Ber.	Osz.	Vork.	Frequ.
UW	L 5	L 4	88 MHz
	—	C 6	97 MHz
	—	L 3	93 MHz
MW	L 21	L 15 (16)	580 kHz
	C 39	C 28 (30)	1510 kHz
LW	L 23	L 18 (17)	160 kHz

L1	7/1,5 vers.
L2	3/0,4 L
L3	7 1/2/0,4 L
L4	4 3/4/1,0
L5	2 1/2/1,0
L6	1+1/0,5 SL
L7	34/0,15 LS
L8	24/0,15 LS
L11	97/20x0,05 S
L14	350/0,1 LS
L15	145/20x0,05 LS
L16	51/20x0,05 S
L17	157/0,15 LS
L18	490/0,15 LS
L21	97/0,15 LS
L22	8/0,15 LS
L23	220/0,12 LS
L24	42/0,15 LS
L25	31/0,2 LS
L26	152/10x0,05 LS
L27	2/10x0,05 LS
L29	152/10x0,05 LS
L30	48/0,15 LS
L31	6/0,15 LS
L32	12+12/0,2 L
L33	152/10x0,05 LS
L34	3/10x0,05 LS
L35	152/10x0,05 LS

Netztrafo Tr. 1
0 - 110 V 535/0,35 L
110 - 127 V 64/0,35 L
127 - 160 V 160/0,25 L
160 - 220 V 290/0,25 L
6,3 V 34/0,9 L
250 V 1300/0,20 L

Ausgangstrafo Tr. 2
2 x 1550/0,13 L
103/0,13 L
25/0,6 L
64/0,6 L
55/0,13 L

D1	5/100
D2	5/200
D3	2/0,5 verz
D4	15/0,3 LS
D5	32/0,4 L
D6 - 9	Ferrit - Perle

World of free manuals