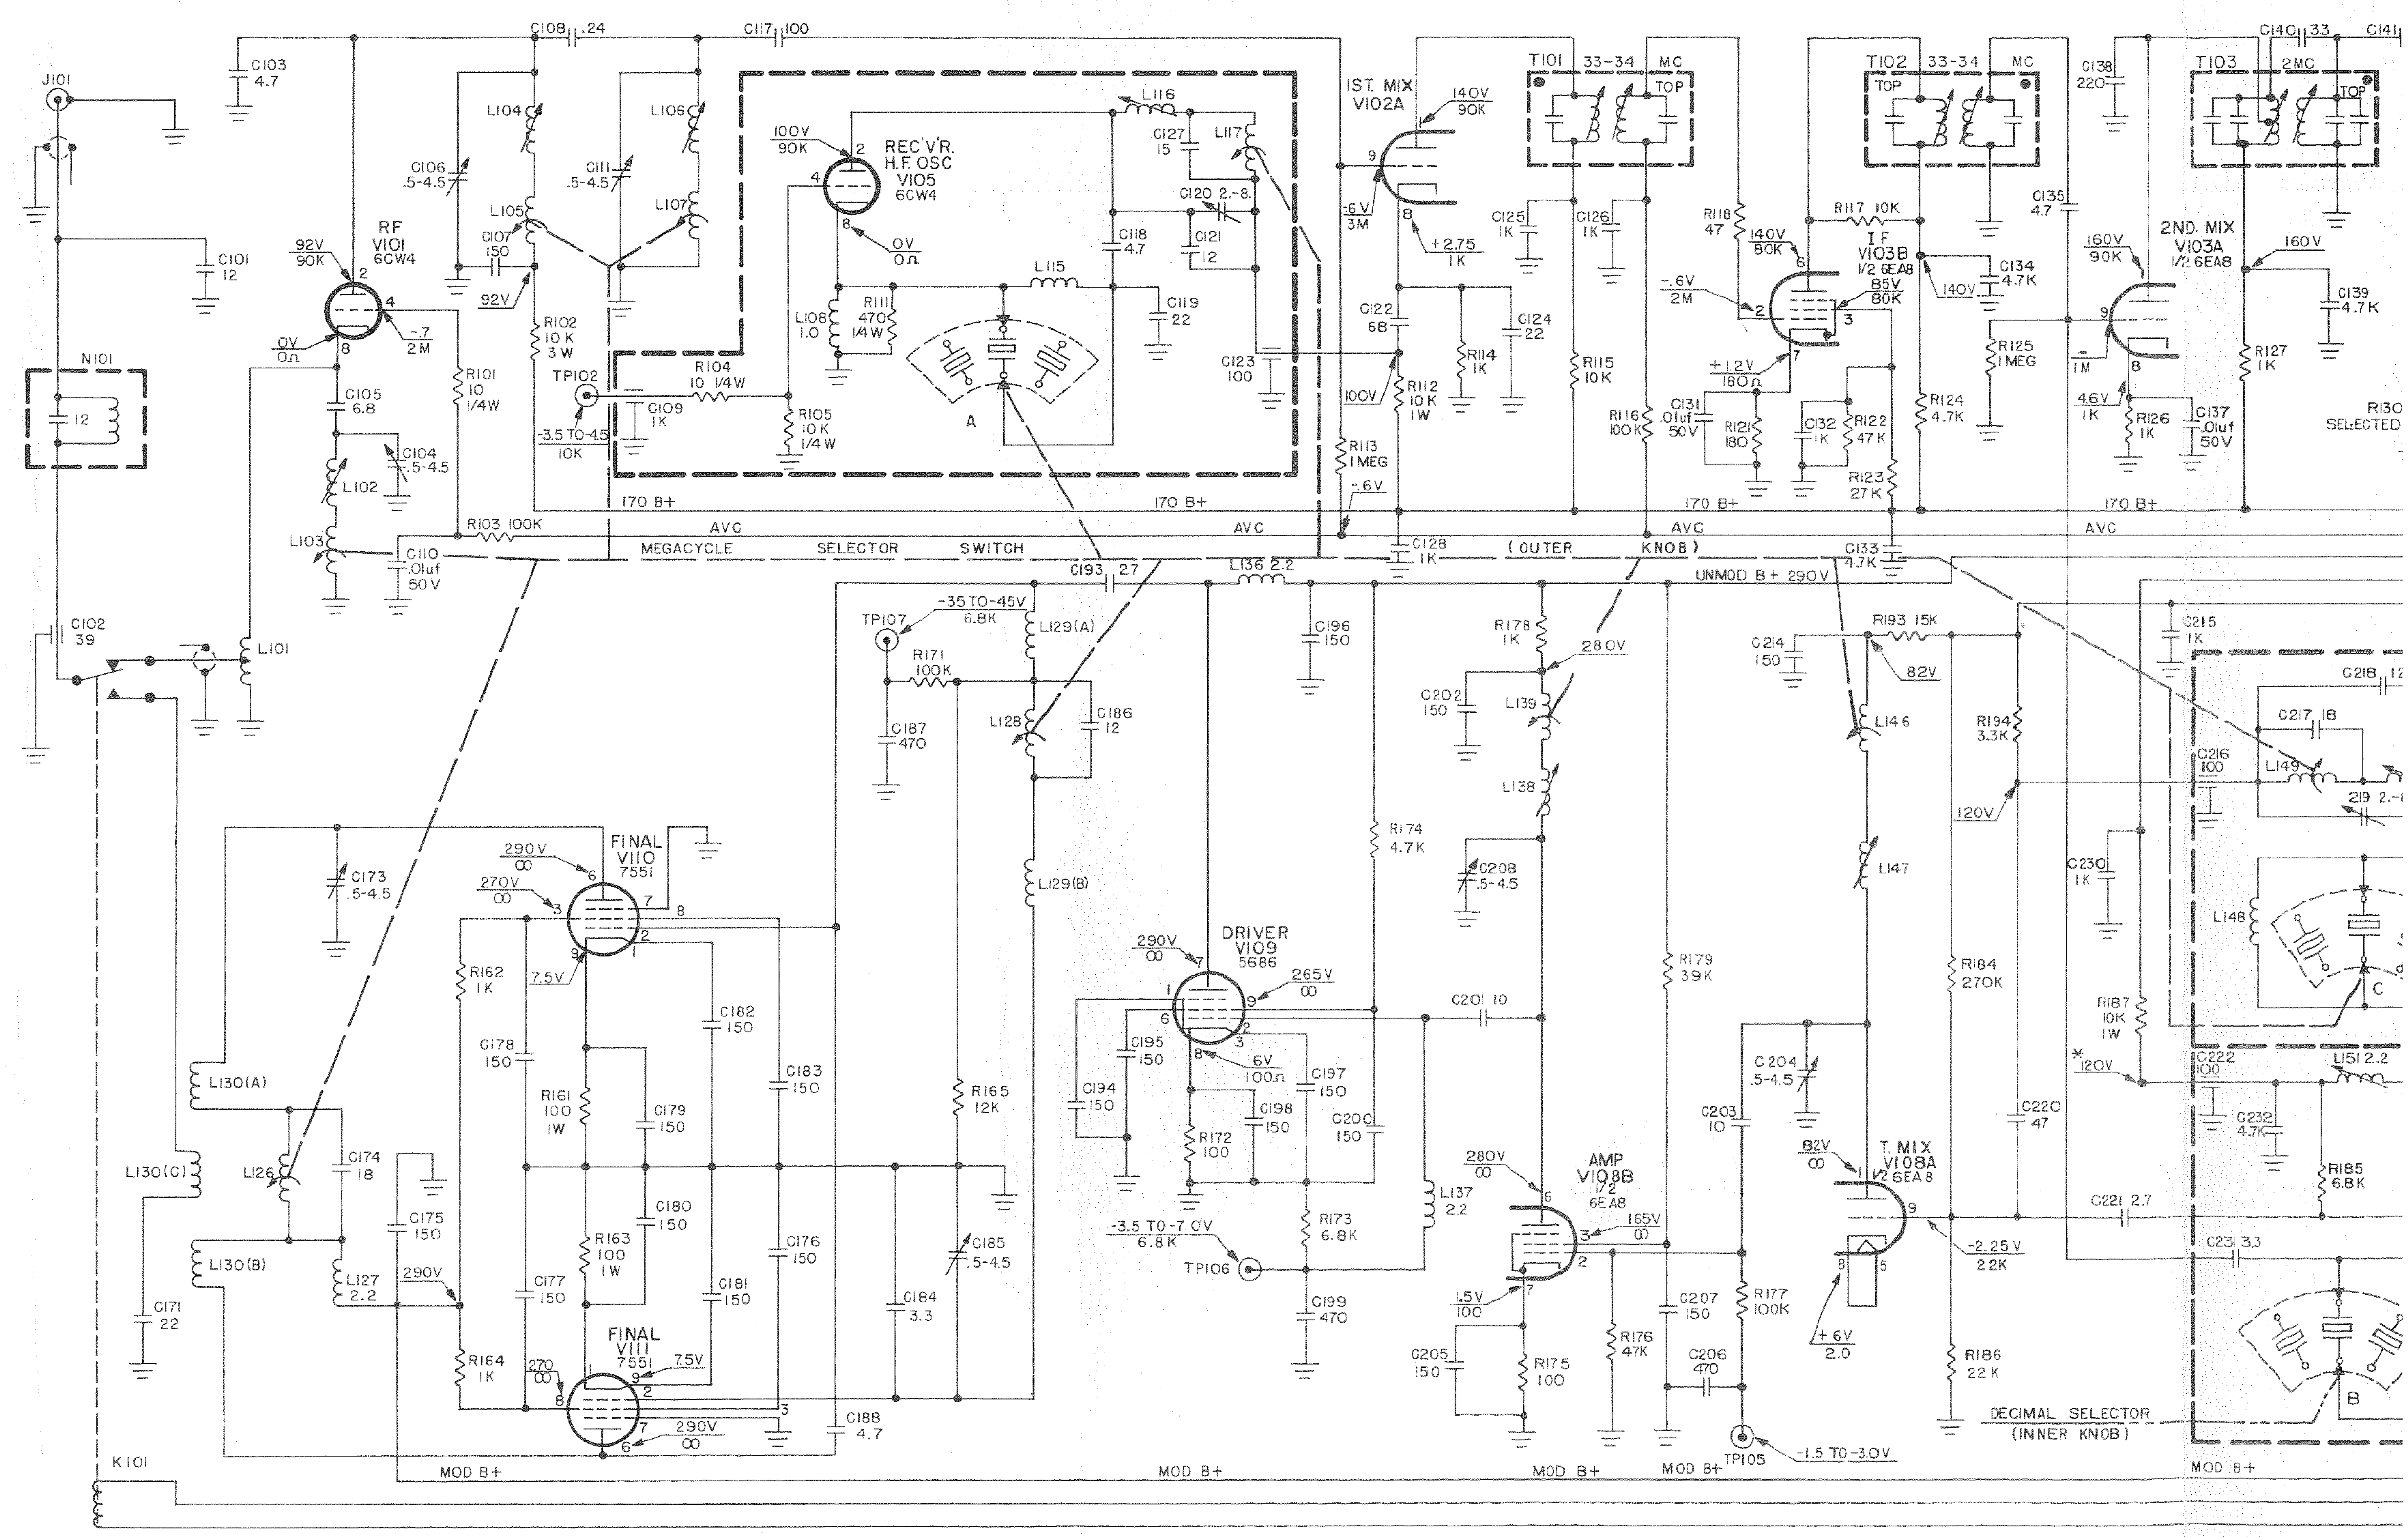
J101
N101
RF
V101
6CW4
REC'V'R.
H.F. OSC
V105
6CW4
IST. MIX
V102A
T101
33-34
MC
TOP
T102
IF
V103B
1/2 6EA8
T103
2MC
2ND. MIX
V103A
1/2 6EA8
R130
SELECTED
170 B+
AVC
MEGACYCLE SELECTOR SWITCH
(OUTER KNOB)
UNMOD B+ 290V
FINAL
V110
7551
FINAL
V111
7551
DRIVER
V109
5686
AMP
V108B
1/2
6EA8
T. MIX
V108A
1/2 6EA8
TP102
-3.5 TO-4.5
10K
TP107
-35 TO-45V
6.8K
TP106
-3.5 TO-7.0V
6.8K
TP105
-1.5 TO-3.0V
DECIMAL SELECTOR
(INNER KNOB)
MOD B+
K101
L130(A)
L130(B)
L130(C)
L126
L127 2.2
L129(A)
L129(B)
L128
L136 2.2
L137 2.2
L138
L139
L146
L147
L148
L149
L151 2.2
A
B
C