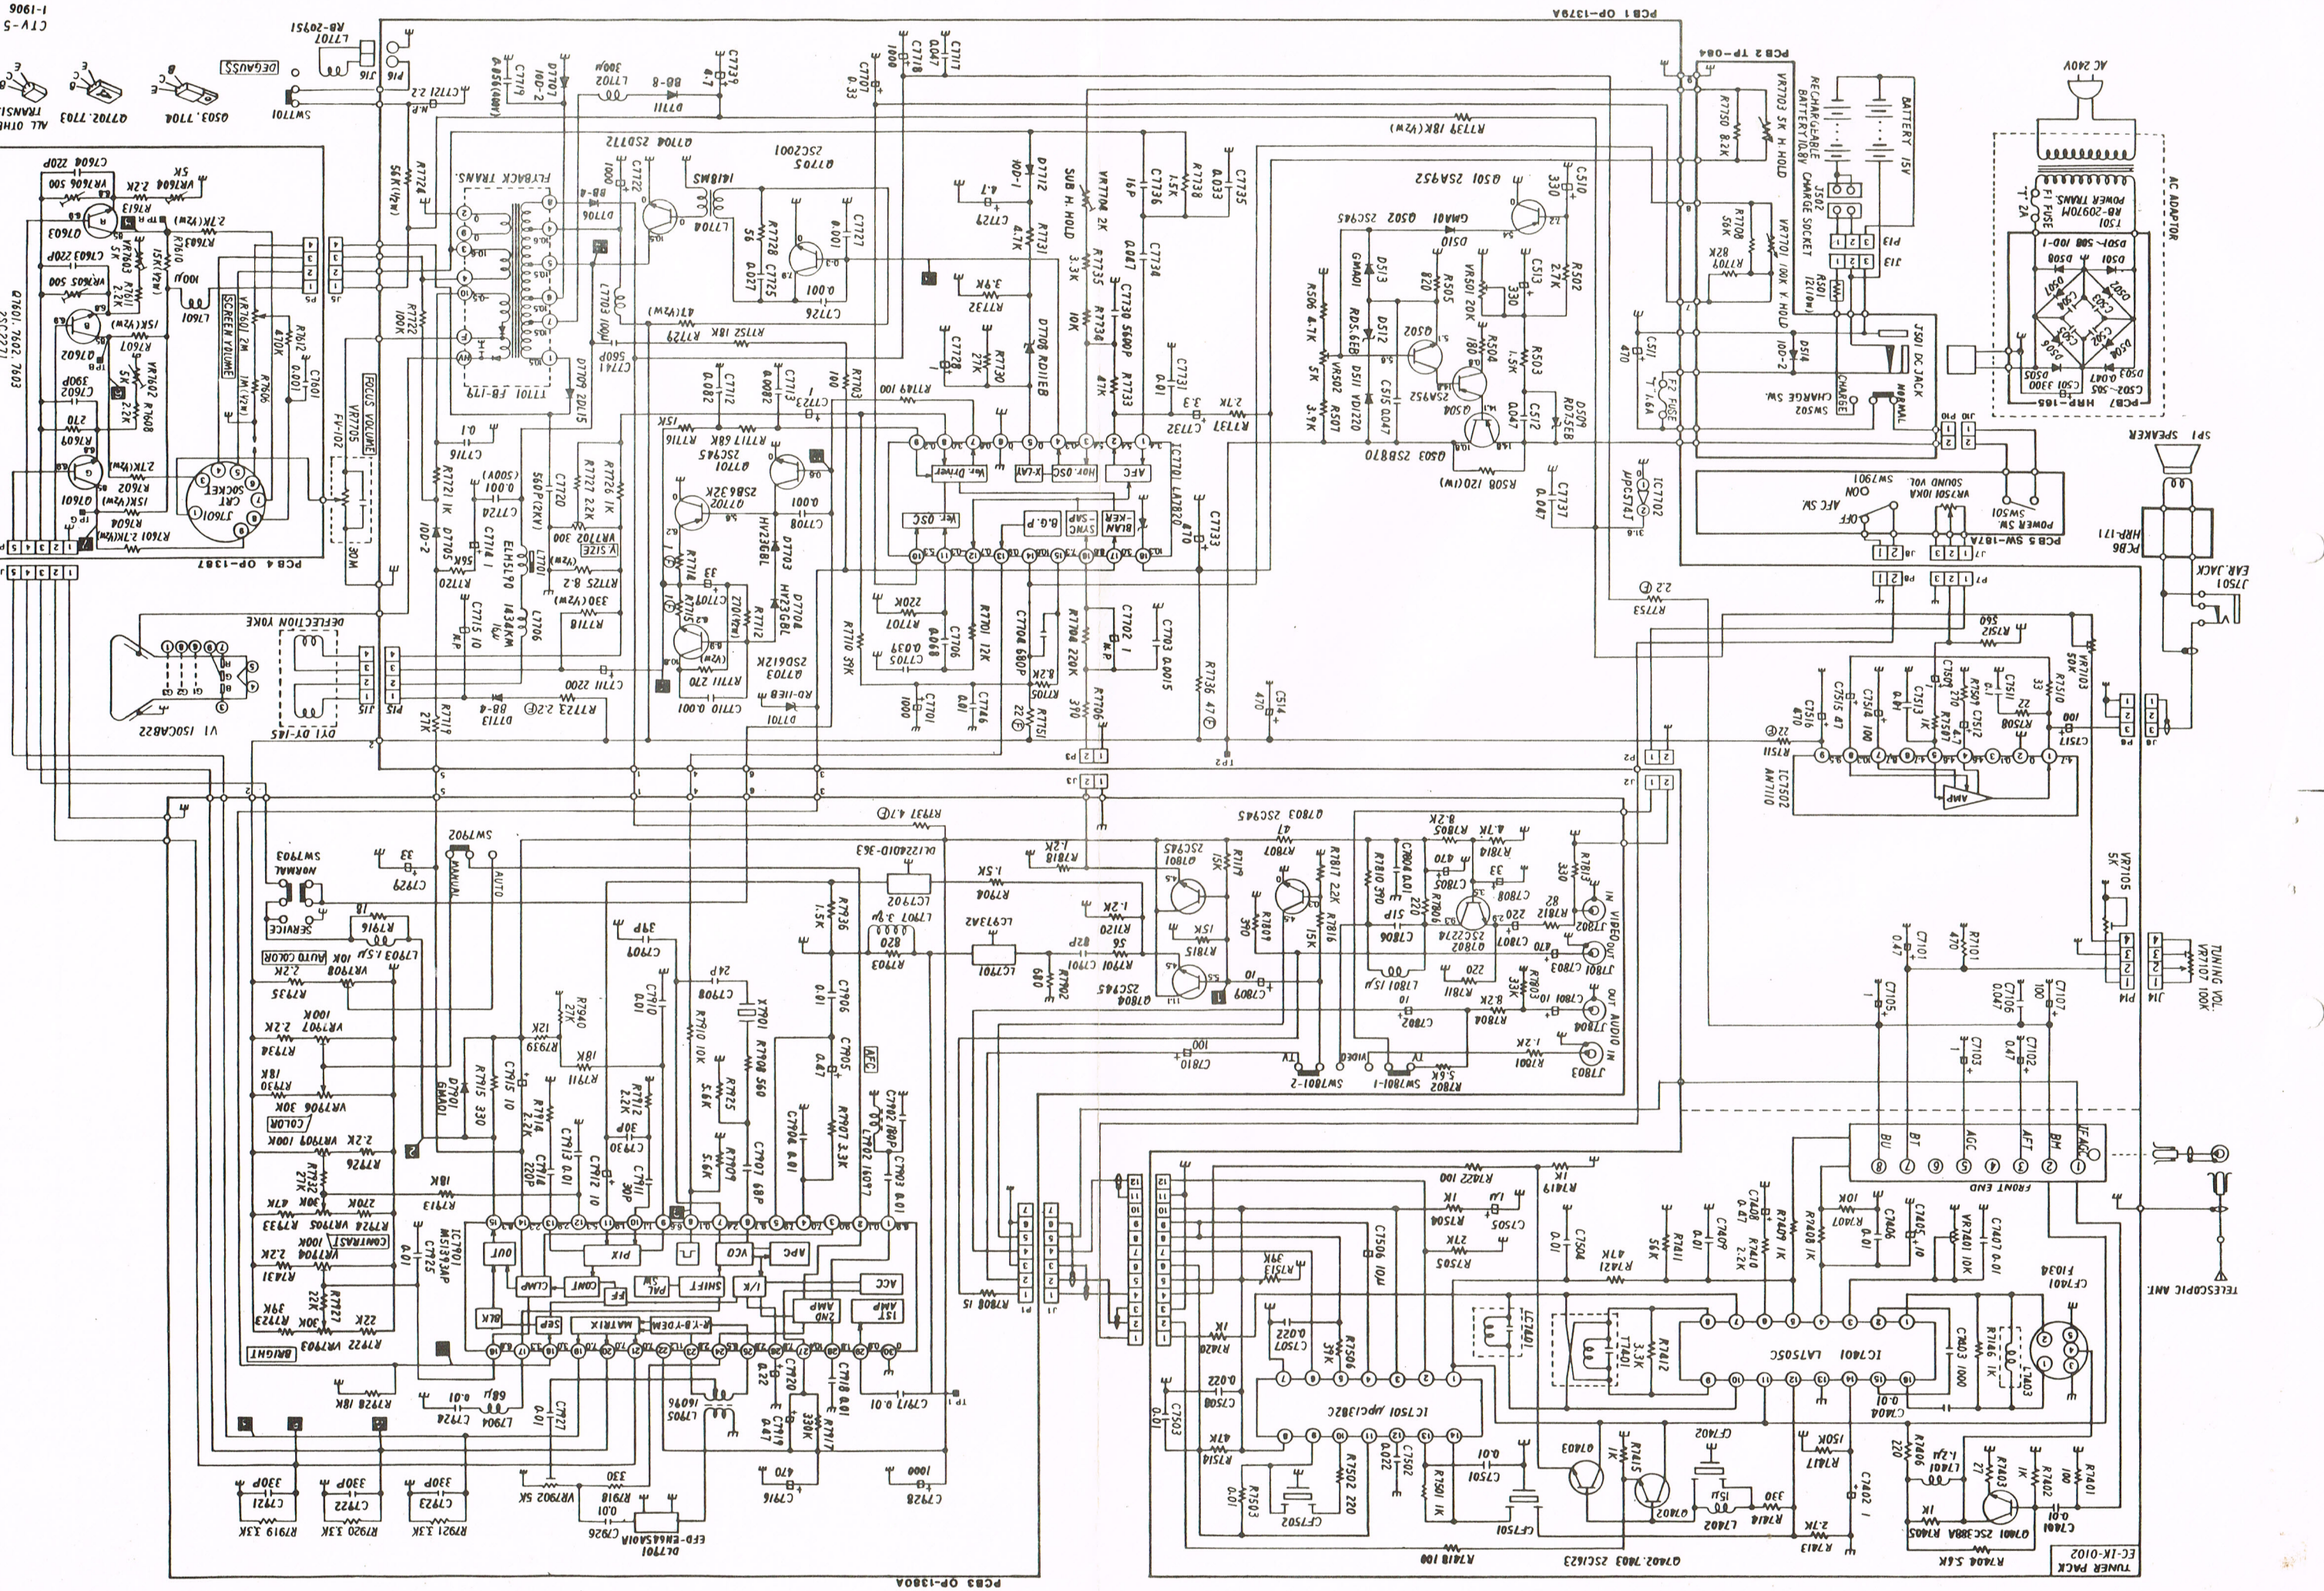
CTV-5
I-1906
PCB1 OP-1379A
PCB2 TP-084
PCB3 OP-1380A
PCB4 OP-1387
PCB5 SW-1873A
PCB6 HRP-171
PCB7 HRP-165
DEGAUSS
SW7701
SW7702
SW7703
AC 240V
AC ADAPTOR
BATTERY 15V
RECHARGEABLE BATTERY 10.8V
J502 CHARGE SOCKET
J501 DC JACK
CHARGE SW.
NORMAL
SP1 SPEAKER
EAR JACK
J7501
POWER SW.
SW7301
SOUND VOL.
AFC SW.
ON
OFF
IC7702 MPC574J
TELESCOPIC ANT.
TUNER PACK EC-1K-0102
IC7401 LA7050C
IC7501 μPC1382C
IC7201 LA7820
IC7901 MIS5393AP
IC7502 AN7110
VR7703 5K H HOLD
VR7704 2K V HOLD
VR7705 FV-102
VR7706 30K COLOR
VR7707 100K BRIGHT
VR7708 2.2K AUTO COLOR
VR7709 100K CONTRAST
VR7710 2K SCREEN VOLUME
VR7101 100K TUNING VOL.
VR7105 5K
VR7103 50K
FOCUS VOLUME
DEFLECTION YOKE
V1 1S0CA822
DY1 DY-14S
FLYBACK TRANS.
CRT SOCKET
Q7601.7602.7603 2SC2271
Q7701 2SC945
Q7702 2SB772
Q7703 2SC1623
Q7704 2SD1712
Q7705 2SC2001
Q7706 2SD1772
Q7707 2SB632K
Q7708 2SB632K
Q7709 2SC945
Q7801 2SC945
Q7802 2SC2274
Q7803 2SC945
Q7804 2SC945
Q7401 2SC388A
Q501 2SA952
Q502 2SC945
Q503 2SB870
Q504 2SA952
D501 VD1220
D502 RD75EB
D503 GM401
D504 RD5.6EB
D7701 GM401
D7702 1S1555
D7703 1S1555
D7704 HVC23GBL
D7705 1S1555
D7706 HVC23GBL
D7707 1S1555
D7708 RD11EB
D7709 1S1555
D7710 RD-11EB
D7711 1S1555
D7712 1S1555
D7713 1S1555
D7714 1S1555
D7715 1S1555
D7716 1S1555
D7717 1S1555
D7718 1S1555
D7719 1S1555
D7720 1S1555
D7721 1S1555
D7722 1S1555
D7723 1S1555
D7724 1S1555
D7725 1S1555
D7726 1S1555
D7727 1S1555
D7728 1S1555
D7729 1S1555
D7730 1S1555