

SUPERTOOTH II

Communicate by wireless and drive safely...



**Universal Bluetooth
Handsfree Kit with DSP**



01direct

01 DIRECT T: www.01direct.com

58, avenue de Rivesaltes 66240 ST ESTEVE

Tel: 04 68 92 93 22 - Fax: 04 68 92 93 33

Mode d'emploi

SUPER TOOTH II

Kit Mains libres Indépendant pour mobiles Bluetooth intégrant un processeur DSP

Le SuperTooth II est un kit mains-libres sans fil totalement portable et autonome. Il fonctionne avec la plupart des téléphones qui intègrent la technologie Bluetooth.

Le SuperTooth II est équipé de la technologie Bluetooth permettant des communications sans fil avec les téléphones portables. Il possède également un système DSP qui élimine les phénomènes d'écho et de bruit de fond.


Le SuperTooth II permet à l'utilisateur de téléphoner librement sans tenir le téléphone en main.

**N'oubliez pas que votre sécurité prime sur les appels.
Respectez la législation en vigueur !!!**

Vérifiez que la législation nationale ou locale applicable dans votre région limite l'utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite. Il incombe à l'utilisateur de ce produit de respecter la législation du lieu où il habite.

ILLUSTRATION

Position "Allumé"
ouverture du bras
articulé "1" à 55°.

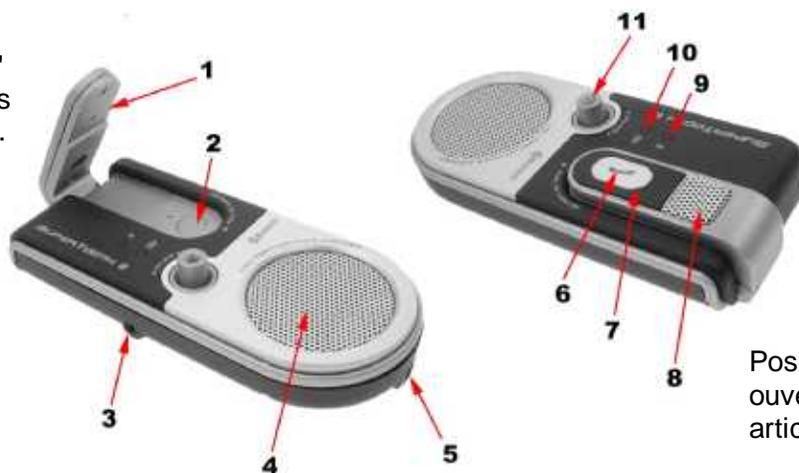

Position "Eteint"
ouverture du bras
articulé "1" à 0°.

- 1 Bras articulé actif On/Off
- 2 Bouton refus d'appel
- 3 Prise pour écouteur
- 4 Haut-parleur
- 5 Prise de charge
- 6 Voyant de prise de ligne

- 7 Bouton Multifonction
- 8 Microphone
- 9 Voyant Bluetooth
- 10 Voyant de charge
- 11 Contrôle du volume du HP

INSTALLATION

Fixez le clip du SuperTooth II sur le pare-soleil comme indiqué ci-dessous.



Positionnez la partie aimantée de votre SuperTooth II sur le clip métallique. Le SuperTooth II doit être placé face à vous sur le pare-soleil. Placez le microphone de façon à ce qu'il soit dirigé vers vous.



La position du microphone peut varier de 0° (appareil éteint) à 55° ou 210° (appareil allumé) en fonction de la position du pare-soleil.



CHARGER LE SUPERTOOTH II

Le SuperTooth II est équipé d'origine de batteries rechargeables, il peut donc être rechargé dans un véhicule en utilisant le cordon allume cigares chargeur ou chez vous en utilisant le chargeur de voyage.

1. Connectez la prise du chargeur à la prise (5) du SuperTooth II.


Etat du voyant de charge (10):

Rouge : batterie faible

Clignotant rouge / vert : en charge

Vert : charge complète

2. Lorsque la charge est complète, débranchez le chargeur.

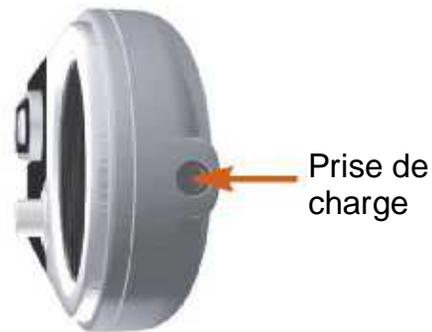

Voyant Bluetooth (9) : clignotant bleu : mode standby (lorsque le bras articulé est en position 55 ou 210°).

ALLUMER ET ÉTEINDRE LE SUPERTOOTH II

1. Pour allumer le SuperTooth II, positionnez le bras articulé (1) en position 55° ou 210°. Le voyant Bluetooth clignote indiquant que le kit est prêt à fonctionner (mode standby).

Note: *Lors de la première mise en service, l'utilisateur doit paier Le SuperTooth II avec son téléphone (voir page suivante : Procédure de pairage du téléphone). Cette manipulation n'est à faire qu'une seule fois.*

2. Pour éteindre le SuperTooth II, positionnez le bras articulé (1) en position 0°. Le voyant Bluetooth (9) devient rouge et s'éteint après une seconde.

PROCÉDURE DE PAIRAGE DU TÉLÉPHONE (impossible pendant la charge)

La procédure de pairage crée un lien unique entre le SuperTooth II et le téléphone.

1. Ce kit mains libres supporte soit le pairage en profil mains libres soit en profil oreillette.
Référez-vous au tableau des compatibilités des profils de pairage pour déterminer quel profil convient le mieux à votre téléphone. Lorsque vous avez déterminé le profil de pairage, procédez comme indiqué ci-dessous :

Pairage du profil mains libres

2. Positionnez le téléphone à environ 20 cm du SuperTooth II.



3. Allumez le SuperTooth II en positionnant le bras articulé (N°1) en position 55°. Le voyant Bluetooth (N°9) s'allume et clignote en bleu.



4. Maintenez le bouton multifonction (N°7) et le bouton de refus (N°2) pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que le voyant Bluetooth clignote en rouge et bleu. Dès clignotement bleu/rouge du voyant vous pouvez lâcher le bouton multifonction et le bouton de refus (N°2), le SuperTooth II est prêt pour le pairage. Le SuperTooth II se positionne par défaut en profil mains-libres au moment du pairage.

5. Accédez au menu "Bluetooth" du téléphone (se référer au mode d'emploi du téléphone pour effectuer cette opération) et effectuez une recherche (ou détection) d'accessoires audio sur le téléphone. Sélectionnez le SuperTooth II lorsque le téléphone vous y invite.
6. Entrez le mot de passe "0000" sur le téléphone et validez.
7. Si la procédure de pairage a réussi, le clignotement rouge et bleu du voyant Bluetooth (9) s'arrête et devient uniquement clignotant bleu. Normalement, le téléphone indique brièvement si le pairage a échoué ou réussi.

Note: Si la procédure de pairage a échoué, répétez l'opération ci-dessus à partir du n° 2.

Une fois pairés, le SuperTooth II et le téléphone sont connectés. Vous pouvez envoyer et recevoir des appels en utilisant votre kit mains libres.

Pairage du profil oreillette

1. Positionnez le téléphone à environ 20 cm du SuperTooth II.



2. Allumez le SuperTooth II en positionnant le bras articulé (N°1) en position 55°. Le voyant Bluetooth (N°9) s'allume et clignote en bleu.



3. Maintenez le bouton multifonction (N°7) et le bouton de refus (N°2) pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que le voyant Bluetooth clignote en rouge et bleu.



4. Dès clignotement bleu/rouge du voyant vous pouvez lâcher le bouton multifonctions (N°7) et le bouton refus d'appel (N°2). Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction (Relâchez-le immédiatement). Le voyant Bluetooth clignote plus rapidement et le SuperTooth II est prêt pour le pairage en mode oreillette.

5. Accédez au menu "Bluetooth" du téléphone (se référer au mode d'emploi du téléphone pour effectuer cette opération) et effectuez une recherche (ou détection) d'accessoires audio sur le téléphone. Sélectionnez le SuperTooth II lorsque le téléphone vous y invite.
6. Entrez le mot de passe "0000" sur le téléphone et validez.
7. Si la procédure de pairage a réussi, le clignotement rouge et bleu du voyant Bluetooth (9) s'arrête et devient uniquement bleu clignotant. Normalement, le téléphone indique brièvement si le pairage a échoué ou réussi.

Note: Si la procédure de pairage a échoué, répétez l'opération ci-dessus à partir du n° 2.

Une fois pairés, le SuperTooth II et le téléphone sont connectés. Vous pouvez envoyer et recevoir des appels en utilisant votre kit mains libres.

RÉPONDRE À UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel, une sonnerie retentit dans le SuperTooth II, et en même temps dans le téléphone (dépend du modèle de téléphone).

1. Appuyez sur le bouton Multifonction (N°7) pour décrocher.
2. Terminez l'appel en appuyant à nouveau sur le même bouton.

EFFECTUER UN APPEL AVEC LE SUPERTOOTH II

Numérotation normale

1. Entrez le numéro sur le mobile et validez. Pendant que vous composez le numéro, le son et le bruit des touches peuvent être entendus dans le SuperTooth II et pas dans le téléphone.

Note : Sur certains téléphones tels que Siemens S55 et Panasonic X70, l'audio est toujours dans le téléphone pendant un appel sortant. Appuyez sur le bouton multifonction (N°7) pour récupérer l'appel sur le kit mains libres. Référez-vous au tableau des compatibilités pour d'autres remarques utiles.

2. Appuyez sur le bouton multifonction (N°7) pour terminer l'appel.

Numérotation vocale

1. Référez-vous au manuel de votre téléphone mobile pour la procédure d'activation et d'enregistrement pour la reconnaissance vocale.

Note : Le numéro de téléphone sur lequel vous voulez effectuer un enregistrement vocal doit être mémorisé sur le téléphone et non sur la carte SIM.

2. Appuyez sur le bouton multifonction (n°7) une fois pour activer la reconnaissance vocale.
3. Un bip retentira ensuite dans le SuperTooth II vous invitant à prononcer le nom de la personne à contacter.
4. Dites le nom. Il vous sera répété. Le téléphone passera l'appel automatiquement. Dans le cas où le téléphone ne reconnaît pas le nom, répétez les opérations ci-dessus.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction (N°7) pour terminer l'appel.

Note: Il est recommandé d'enregistrer les numéros vocaux dans un endroit calme, afin que seule votre voix figure sur l'enregistrement.

Rappel du dernier numéro composé (profil mains libres uniquement)

Appuyez sur le bouton multifonction (N°7) pendant un long moment, pour rappeler le dernier numéro composé.

Transfert audio

Du kit mains libres vers le téléphone

Le transfert audio du SuperTooth II vers le téléphone peut être effectué via le menu du téléphone pendant un appel ou en refermant le bras articulé (N°1).

Du téléphone vers le kit mains libres

Pour les téléphones Nokia : Allumez le kit ou positionnez le bras articulé à 55° ou 210°. Cette manipulation transfère automatiquement le son vers le kit mains libres.

Pour les autres téléphones : Allumez le kit ou positionnez le bras articulé à 55° ou 210° et appuyez brièvement sur le bouton multifonction (N°7). Le son est transféré vers le kit mains libres.

Rejeter un appel

Appuyez sur le bouton refus d'appel (N°2) pour rejeter l'appel entrant.

Réglage du volume

Le réglage du volume doit être fait en utilisant le bouton de contrôle de volume.

1. Tournez le bouton volume (N°11) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
2. Pour diminuer le volume, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Si le volume est trop haut, il peut se produire avec certains téléphones du larsen, de l'écho ou du bruit de fond, il sera donc nécessaire de réduire le volume afin que ces phénomènes ne se produisent plus.

Caractéristiques techniques:

Standard.....	Bluetooth V1.1, Classe II
Fréquence	2.4 GHz
Portée maximale	env. 10m
Autonomie en communication.....	15 heures
Autonomie en veille.....	800 heures
Temps de charge	env. 3 heures
Profils supportés	Mains-libres et oreillette
Batterie	Rechargeable Lithium Ion
Haut-parleur	diam 50 mm haute puissance
Microphone.....	Avec supprimeur de bruit intégré
Poids	133.3 g sans le clip
Dimension	138 x 60 x 25 mm
Commentaires.....	<ul style="list-style-type: none">• Système Full duplex• Dimensions compactes• Compatible avec tous les téléphones Bluetooth• Système DSP (Digital Signal Processor) permettant la suppression de l'écho et du bruit• Numérotation vocale (si supportée par le téléphone)• Rappel du dernier numéro composé (uniquement en profil mains libres)• Autorise le pairing multiple• Un seul bouton pour décrocher et raccrocher• Possibilité de rejeter un appel• Volume réglable• Bras articulé à 0°, 55°, 210° pour un accès facile et pratique du microphone même lorsque le pare-soleil est baissé• Reprogrammable