
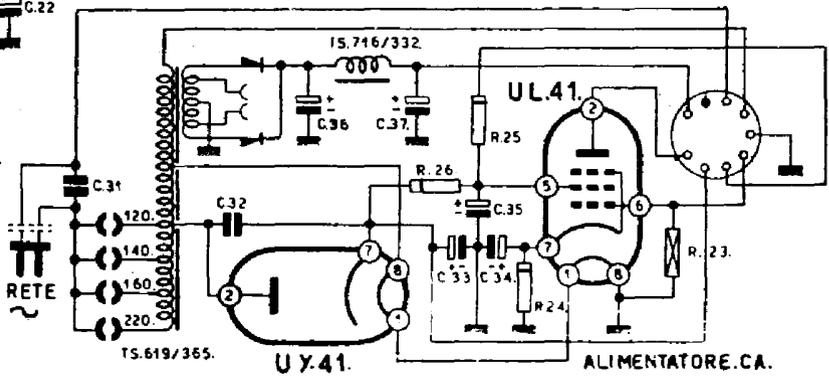
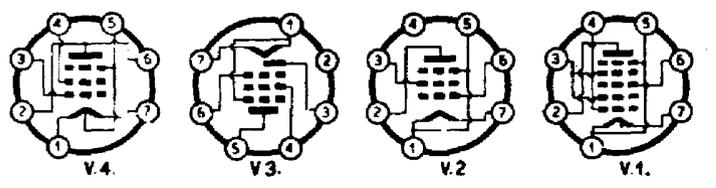
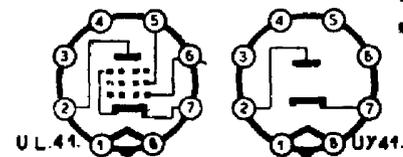


C 1	3.000 pf	R 1'	33 Ω
C 2	200	R 2	0,1 MΩ
C 3	4	R 3	2,2 MΩ
C 4	120	R 4	10 KΩ
C 5	196	R 5	47 KΩ
C 6	16	R 6	10 MΩ
C 7	425	R 7	3,3 MΩ
C 8	50.000	R 8	0,47 MΩ
C 9	200	R 9	500 Ω
C 10	50.000	R 10	1 MΩ
C 11	200	R 11	15 KΩ
C 12	25.000		
C 13	200		
C 14	200		
C 15	100		
C 16	100		
C 17	2.000		
C 18	25.000		
C 19	100		
C 20	5.000		
C 21	1.000		
C 22	40 Mf		
C 23	50.000 pf		

421
421/1


R.V. 0,5 MΩ fog. con interr. R 4367/7
Eventuale alimentazione CA.

C 31	3.000 pf	R 23	0,5 MΩ
C 32	25.000	R 24	140 Ω
C 33	32 Mf	R 25	1.250 Ω
C 34	2	R 26	1.000 Ω
C 35	32		
C 36	2.500		
C 37	2.500		

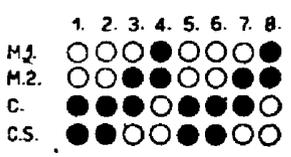

Valvola	Tipo	TENSIONE AI PIEDINI						
		1	2	3	4	5	6	7
V 1	DK91	IR5	90	55	-	-	-	1,5
V 2	Df91	1T4	90	55	90	-	-	1,5
V 3	DAF91	1S5	90	-	23	37	-	1,5
V 4	DL91	3S4	1,5	87	-	65	-	1,5
UL 41			-	105	-	-	100	4,8
UY 41			45	125	-	-	-	115

FIMI S. A. PHONOLA - Mod. 421 e mod. 421/1. Soprammobile. Gamme d'onda: Medie I da 182 a 445 m; Medie II da 427 a 578 m; Corte da 36 a 51 m; Cortissime da 16 a 38 m. Media frequenza 470 KHz. Consumo rete 20 W. Potenza indistorta 0,12 W (in CC Pile) a 0,7 W (in CA Rete).

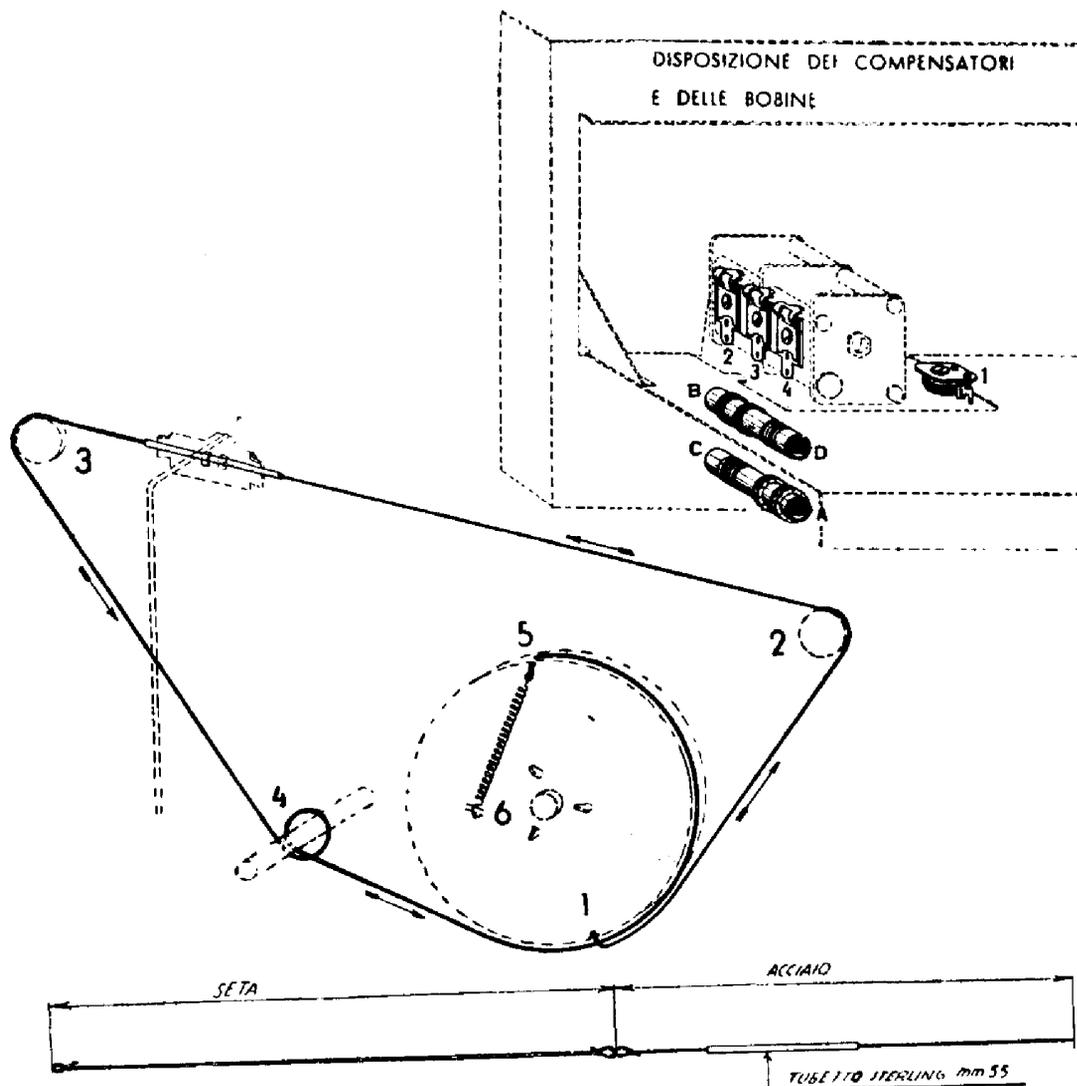

PHONOLA - Mod. 421 e 423 (5555 per sola funicella) - Disposizione compensatori e bobine e funicella comando scala.

PHONOLA 421

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA CORDINA

MONTAGGIO DELLA CORDINA PER LO SPOSTAMENTO DELL'INDICE

Togliere la scala. — Tagliare due pezzi di cordina, uno metallico ed uno di seta, annodandoli poi come indicato nel disegno, tenendo conto che la lunghezza al netto dell'occhiello terminale è di mm 538 per quella di seta e di mm 399 per quella metallica.

Calzare il tubetto sterlingato, infilare il capo libero della cordina metallica nel foro 1 della puleggia ed ancorarlo saldandolo ad un piccolo occhiello.

Passare sulle carrucole 2-3 come indicato dalle frecce in figura, avvolgere una spirale (girando da destra a sinistra), sull'alberello 4 e ritornare sulla puleggia fino ad incontrare la cava 5.

Fissare la cordina alla molla ed agganciarla al dentino 8.

MONTAGGIO INDICE

Rimettere a posto la scala e dopo aver messo il condensatore variabile in posizione di tutto chiuso inserire il portaindice, che si deve trovare a sinistra in coincidenza dell'inizio della scala appoggiando la cordina (protetta dal tubetto sterlingato) nelle guide laterali.

Controllare l'esatta posizione dell'indice sulla trasmissione di una stazione nota, indi fissare la cordina pressando i dentelli centrali.