

REGLAGE EN COURANT CONTINU

 Pour  $U = 6V$ .


CONTROLE ET REGLAGE EVENTUEL DU COURANT DE REPOS DE L'ETAGE BF

Potentiomètre volume sur minimum. Insérer un milliampèremètre à la place du pont sur le collecteur T 11. Le courant de repos  $I_r$  doit être compris entre 2 et 10 mA. Si  $I_r$  est inférieur à 2 mA, relier le point  $R_1$  à  $R_2$ . Si  $I_r$  est supérieur à 10 mA, relier le point  $R_2$  à  $R_3$ .

REGLAGE DE L'AMPLIFICATEUR FI

Régler le courant collecteur de T 5 à l'aide de R 25 de façon à obtenir une chute de tension de 1,3 V aux bornes de la résistance R 26.

REGLAGE FI-FM. 10,7 MHz. Appareil en FM

Ordre des réglages	Couplage de la sortie du wobulateur	Raccordement de l'oscilloscope	Observations
F 5	sur MP 7	sur MP 8	(a) à désaccorder
F 4	sur MP 7	à travers sonde avec diode incorporée sur MP 8	(b) sur max. et en symétrie
F 3	sur MP 6		(c) sur max. et en symétrie
F 2	sur MP 5		(d) sur max. et en symétrie
F 1	lâche au mélangeur		(e) sur max. et en symétrie
Discriminateur F 5	sur MP 7	à travers câble 50 k $\Omega$ sur MP 9 (entrée BF)	(a) en symétrie. Pendant le réglage, le signal doit être faible, la partie FI ne devant introduire aucune limitation.

REGLAGE FI-AM 460 kHz. Appareil en PO

Ordre des réglages	Couplage de la sortie du wobulateur	Raccordement de l'oscilloscope	Observations
F 9	sur MP 7	Sonde sur MP 8	(I) sur max. et en symétrie
F 8	sur MP 11		(II) sur max. et en symétrie
F 7	sur MP 10		(III) sur max. et en symétrie
F 6	sur MP 2		(IV) sur max. et en symétrie


### REGLAGE OSCILLATEUR ET CIRCUIT D'ENTREE EN AM

Gamme, fréquence, pos.aiguil.	Oscil-lateur	Circuit antenne ferrite	Sensib. mélang. sur MP 2 pr 50 mW	Tension oscil. sur MP 3	Observations	
PO	560 kHz	(1) max	(3) max	12 $\mu$ V	105 mV	Pour les opérations d'alignement en PO et GO, couplage à travers le cadre.
	1450 kHz	(2) max	(4) max	14 $\mu$ V	120 mV	
GO	145 kHz	(5) max		16 $\mu$ V	70 mV	L'alignement OC s'effectue avec l'antenne télescopique dessoudée. Injecter le signal à travers 12 pF sur la connexion de cette antenne (MP 1).
	160 kHz		(6) max			
	240 kHz		(7) max	12 $\mu$ V	100 mV	
OC	6,5 MHz	(8) max	(10)max	6 $\mu$ V	50 mV	
	15 MHz	(9) max	(11)max	5 $\mu$ V	80 mV	


### ALIGNEMENT CIRCUIT INTERMEDIAIRE ET OSCILLATEUR EN FM. Appareil en FM.

Fréquence, générateur, pos.aiguil.	Oscil-lateur	Circuit inter-médiaire	Coeff. de souf-fle	Tension oscil. en MP 4	Observations	
FM	88 MHz	(A) max	(C) max	environ 3,5 à 5 k <sub>tot</sub>	65 - 45 mV	Générateur HF, résistance interne 60 $\Omega$ , directement sur mélangeur (+).
	102 MHz	(B) max	(D) max			

(+) Après réglage, l'onde fondamentale oscillatrice à l'entrée mélangeur doit être inférieure à 1,8 mV, bouclage par 60  $\Omega$ .

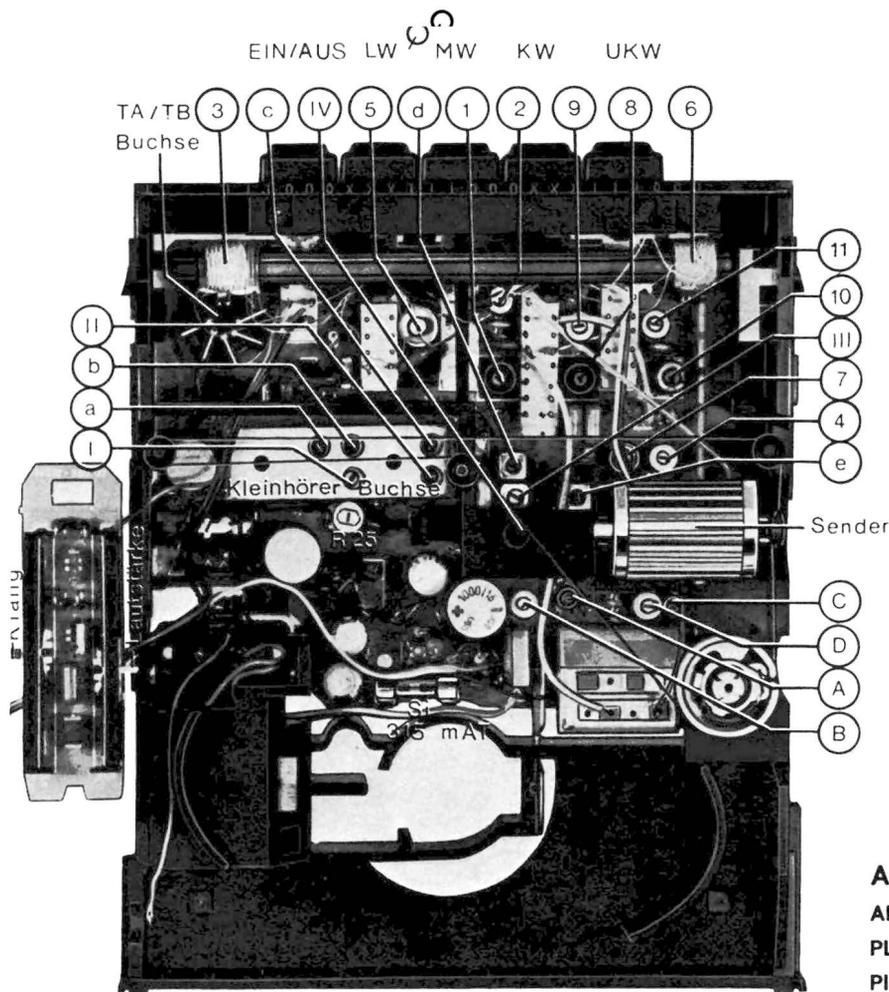

**Abgleich-Lageplan**  
ALIGNMENT SCHEME  
PLAN DE REGLAGE  
PIANO DI TARATURA

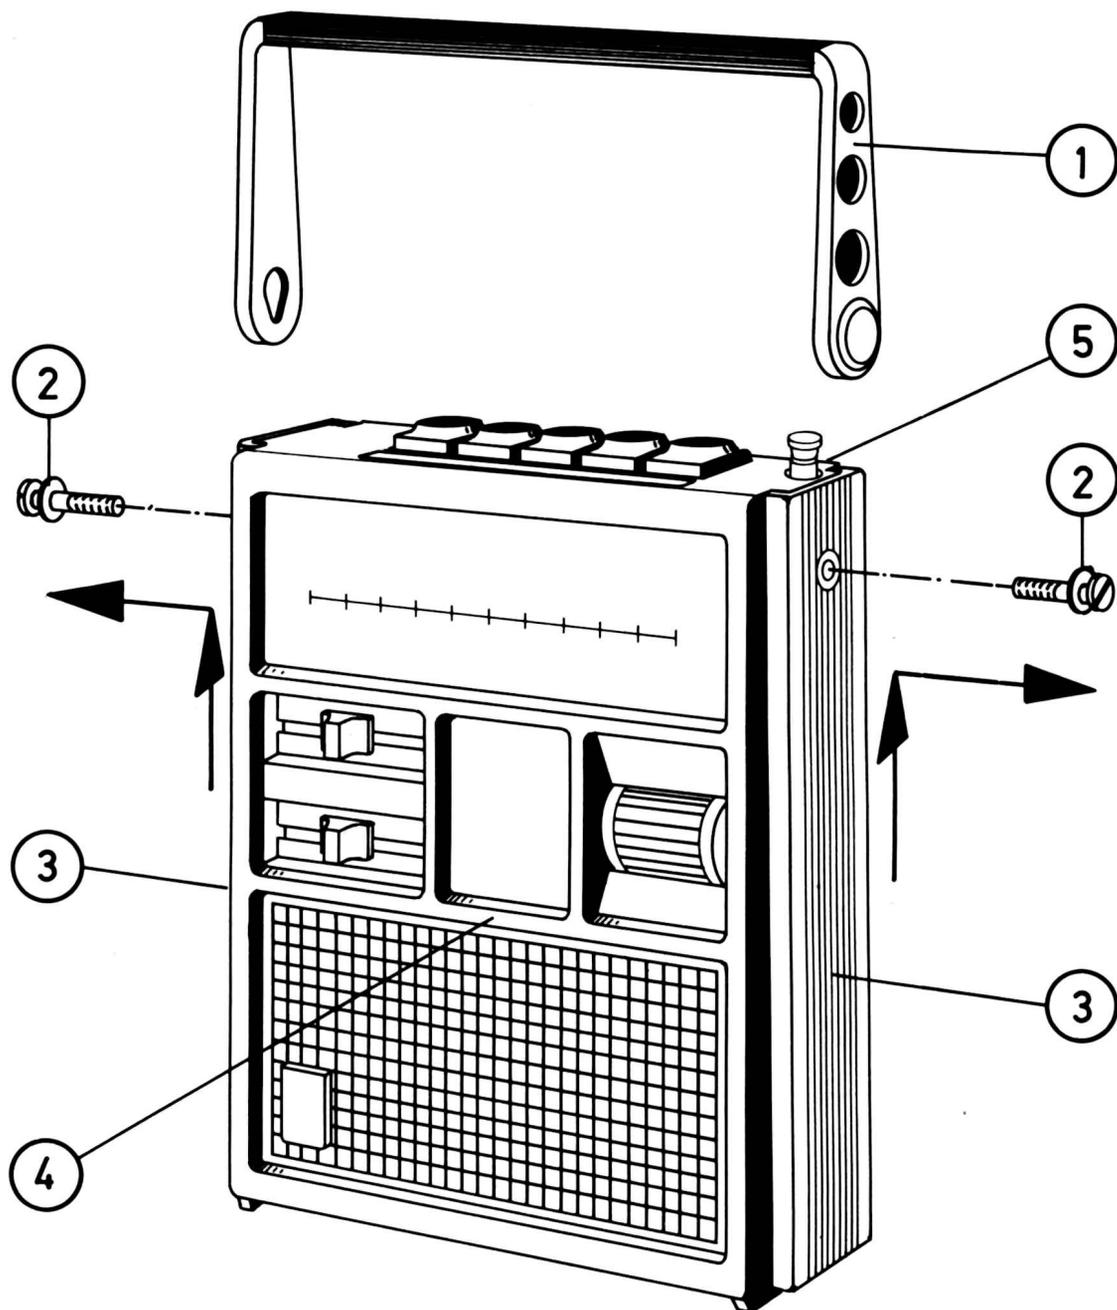

### DEMONTAGE DU CHASSIS

1. Retirer la fiche secteur et éventuellement les piles.
2. Démontez la poignée ① . Défaire les deux vis ② .
3. Soulever les côtés ③ et les retirer. Retirer la partie avant ④ et la partie arrière ⑤ , puis poser le châssis sur la face arrière.
4. Amener l'aiguille au milieu, la décrocher de la ficelle de guidage et la rabattre.
5. Soulever le circuit imprimé potentiomètres après avoir appuyé sur le téton de verrouillage.
6. Décrocher le bas du cadran en le soulevant légèrement des deux côtés puis le pousser vers le haut pour le faire sortir (attention à l'entraînement !).
7. Le remontage s'effectue en sens inverse. Lors du remontage du cadran, veiller à ce que le crochet soit en position correcte.
8. Avant de mettre la partie avant ④ , amener les boutons et les curseurs des potentiomètres sur la même butée.

**AM-FM-Seilzug**

Drehko eingedreht  
Seillänge ca. 660 mm

**AM-FM-DIAL CORD**

VARICAP CLOSED  
CORD LENGTH APPROX. 660 mm

**ENTRAINEMENT AM/FM**

CONDENSATEUR FERME  
LONGUEUR DE CABLE 660 mm

**MONTAGGIO DELLA FUNICELLA AM/FM**

CONDENSATORE VARIABLE CHIUSO  
LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 660 mm

