


Tourne-disque de Haute Fidélité


Service Manual




DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio

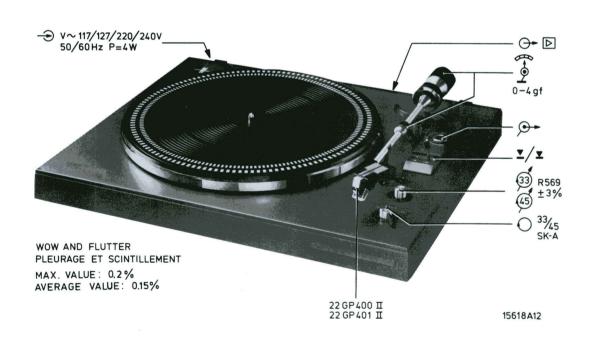


Subject to modification 4822 725 13006 Printed in The Netherlands **PHILIPS**

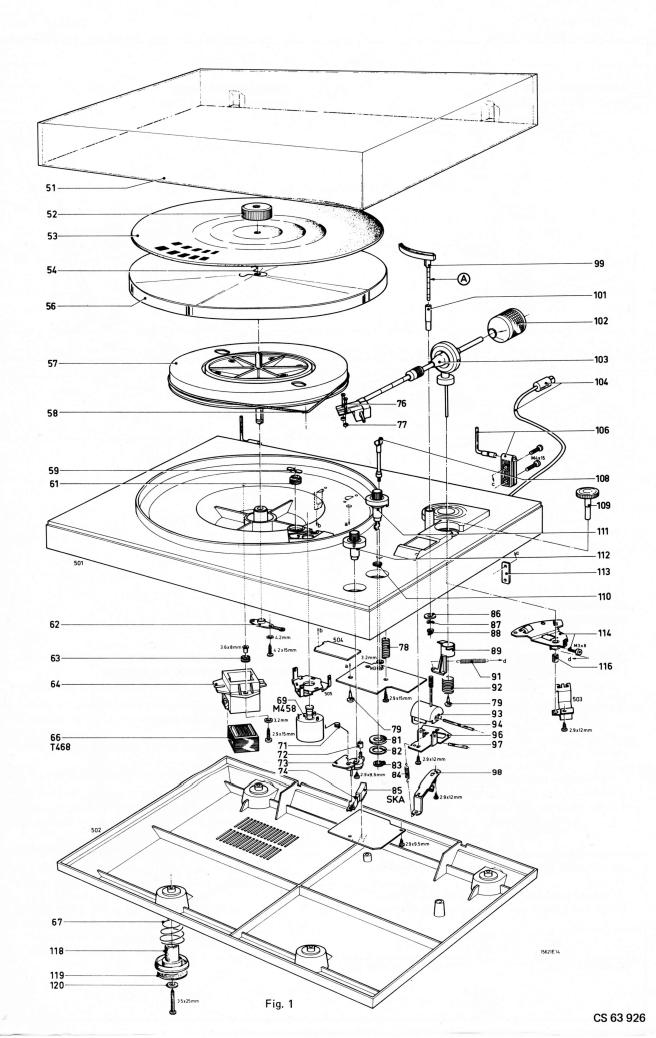

FASTENING KNOB 111 FIXATION BOUTON 111

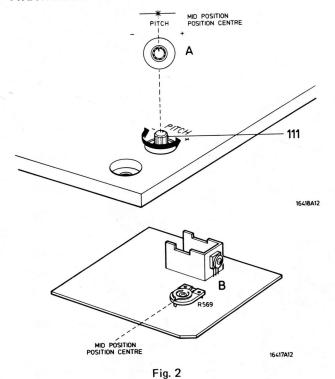

DEMOUNTING PRINT DEMONTAGE PLATINE

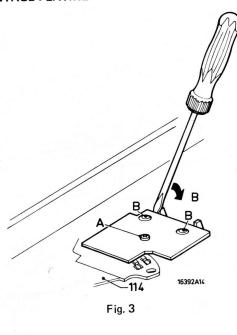

MECHANICAL ADJUSTMENTS (see text) REGLAGES MECANIQUES (voir texte)

START STOP BRACKET 114 L'ETRIER MARCHE-ARRET 114




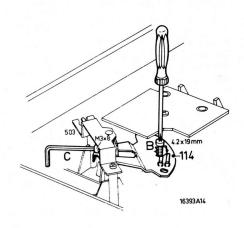


Fig. 4

IC491 WITH RESPECT TO MAGNET IC491 PAR RAPPORT A L'AIMANT

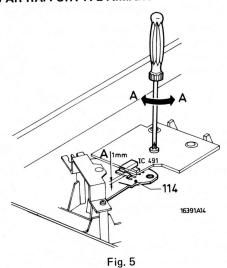

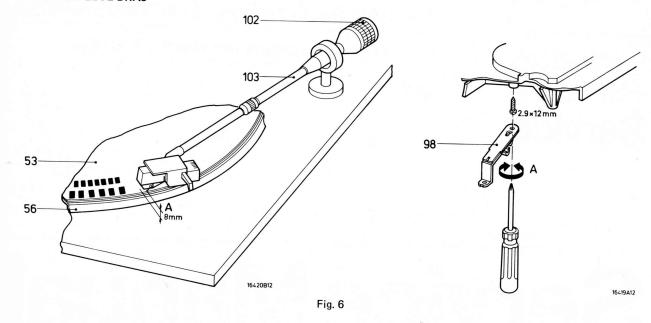

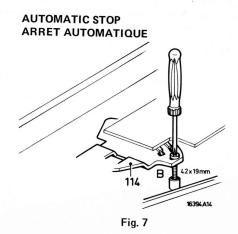

(GB)

MECHANICAL AND ELECTRICAL ADJUSTMENTS

1. Adjusting the start/stop bracket 114 (Fig. 4)

- A. Place PU-arm 103 into PU-arm support 108 (Fig. 1)
- B. Secure start/stop bracket 114 using a selftapper 4.2x19 mm.
- C. Fix start/stop bracket 114 on the PU-arm spindle.

2. Adjusting IC491 with respect to magnet (Fig. 5)

The distance between IC491 and the stop-magnet of start/stop bracket 114 must be 1 mm, adjustable with selftapper 2.9x15 mm with which the print is fixed.

3. Adjusting the automatic stop (Fig. 7)

- A. Lift PU-arm 103 from PU-arm support 108 (Fig. 1).
- B. Secure start/stop bracket 114, using selftapper 4.2x19 mm.
- C. With R592, adjust for a voltage of 0.85 V at point 4 of IC491 (Figs. 8,9) Then check the stop using test record 4822 397 30019.

4. Adjusting the speeds (Figs. 1,8,9)

The set must run at the right speeds at 33 1/3 and 45 rpm

a. 33 1/3 rpm


Set SKA (112) to the 33 1/3 rpm. position and R569 (111) to its mid-position. With R577, adjust for the right rpm.

Check by means of the stroboscope ring on the turntable mat or using test record 4822 397 30019. If the adjustment is not possible, set SKB to the other position and repeat the above proceedings.


b. 45 rpm

Set SKA (112) to the 45 rpm position and R569 (111) to its mid-position. With R575, adjust for the right rpm.

Check by means of the stroboscope ring on the turntable mat or using test record 4822 397 30019.

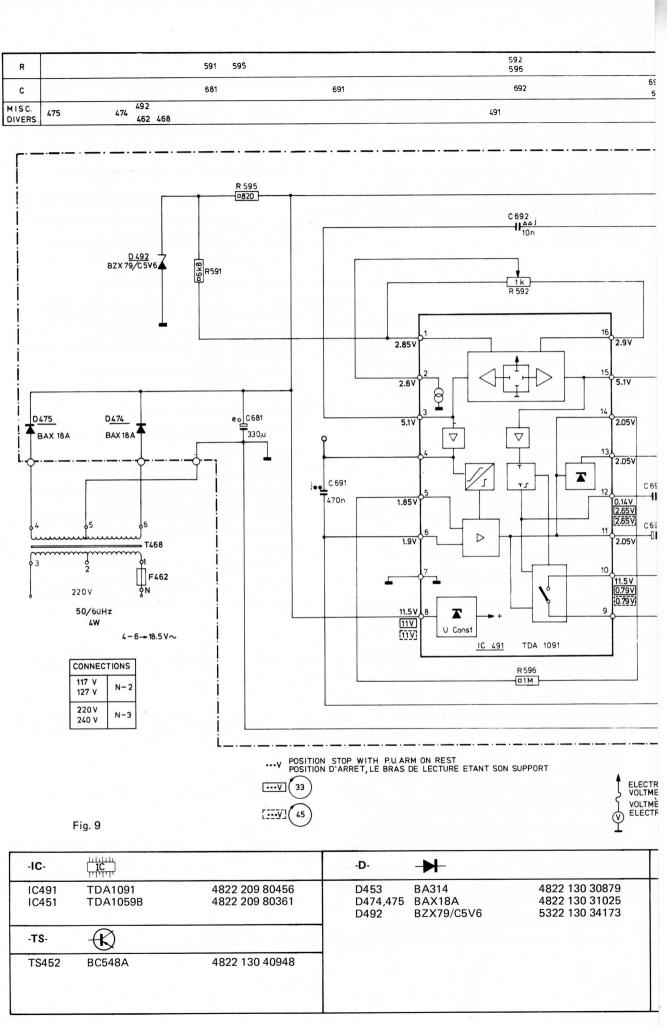

	593 594	568	566	569 570 567 571	572 573	574 575 576	577
694 693				666			
		452	453	SK-A	451	SK-B	458

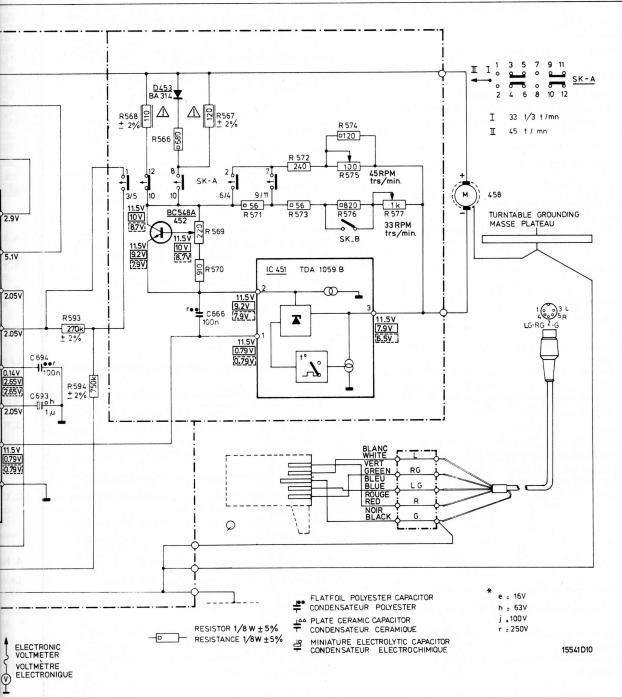

oge A	-R-			-Miscellaneous - Divers-	
'9	R567	120 Ω, 1/8 W ± 2 %	5322 116 54426	F462	4822 252 20007
5	R568	110 Ω . 1/8 W ± 2 %	5322 116 54474	M458	4822 361 30103
3	R569	220 Ω	4822 101 10239	T468	4822 145 30176
	R570	910 Ω . 1/8 W ± 5 %	4822 110 60106	SKA	4822 278 20327
	R572	240 Ω , 1/8 W ± 5 %	4822 110 60091	SKB	4822 273 30206
	R575	100 Ω	4822 100 10234		
	R577	1K (log.)	4822 100 10241		
	R592	1K	5322 101 10059		
66.	R593	270K, 1/8 W ± 2 %	5322 111 30372		
	R594	750K, 1/8 W ± 2 %	5322 116 54335		



MECHANISCHE EN ELEKTRISCHE INSTELLINGEN

- 1. Instelling start-stopbeugel 114 (Fig. 4)
- A. Plaats de PU arm 103 in de PU armsteun 108 (Fig. 1).
- B. Borg start-stopbeugel 114 d.m.v. een zelftapper 4.2x19 mm.
- C. Zet start-stopbeugel 114 op de PU armas vast.

2. Instelling IC491 t.o.v. magneet (Fig. 5)

De afstand tussen IC491 en stopmagneet van startstopbeugel 114 moet 1 mm zijn. Instellen met zelftapper 2,9x15 mm, waarmede de print bevestigd zit.

3. Instelling automatische afslag (Fig. 7)

- A. Neem de PU arm 103 van de PU armsteun 108 (Fig. 1).
- B. Borg start-stopbeugel 114 d.m.v. zelftapper 4,2x19 mm
- C. Regel met R592 de spanning gemeten op punt 4 van IC491 op 0.85 V (Fig. 8,9). Controleer hierna met testplaat 4822 397 30019 de afslag.

4. Instelling snelheden (Figs. 1,8,9)

Het apparaat moet bij 33 1/3 en 45 omw./min. de juiste snelheid hebben.

a. 33 1/3 omw/min.

Plaats SKA (112) in stand 33 1/3 omw./min. en R569 (111) in de middenstand. Regel met R577 de snelheid op het juiste toerental. Controleren met stroboscoopring op de draaitafelmat of testplaat: 4822 397 30019. Indien de afregeling

niet mogelijk is, moet men SKB in de andere stand plaatsen en het bovenstaande herhalen.

b. 45 omw/min.

Plaats SKA (112) in stand 45 omw/min. en R569 (111) in de middenstand. Regel met R575 de snelheid op het juiste toerental. Controleren met stroboscoopring op de draaitafelmat of testplaat: 4822 397 30019.



REGLAGES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

- 1. Réglage de l'étrier marche/arrêt 114 (Fig. 4)
- A. Placer le bras de lecture 103 dans le support 108 (Fig. 1).
- B. Fixer l'étrier marche/arrêt 114 par une autotaraudeuse 4,2x19 mm.
- C. L'étrier marche/arrêt 114 est à fixer sur l'axe du bras de lecture.

2. Réglage de l'IC491 par rapport à l'aimant (Fig. 5)

La distance entre l'IC491 et l'aimant d'arrêt de l'étrier marche/arrêt 114 doit être de 1 mm. Régler par une autotaraudeuse de 2,9x15 mm qui fixe la platine.

3. Réglage de l'arrêt automatique (Fig. 7)

A. Décrocher le bras de lecture de son support 108 (Fig. 1).

- B. Fixer l'étrier marche/arrêt 114 par une autotaraudeuse de 4,2x19 mm.
- C. Grâce à R592, régler la tension mesurée sur le point 4 du IC491 à 0.85 V (Fig. 8.9). Vérifier ensuite l'arrêt automatique avec le disque d'essai 4822 397 30019.

4. Réglage des vitesses (Fig. 1, 8, 9)

L'appareil doit présenter les vitesses 33 1/3 et 45 tours/ min. correctes.

a. 33 1/3 tours/min.

Mettre SKA (112) en position 33 1/3 tours/min. et R569 (111) en position médiane. Régler par R577 la vitesse au nombre de tours exacts. A l'aide de l'anneau stroboscopique sur le plateau tournant ou grâce à un disque d'essai 4822 397 30019, vérifier la vitesse. Si le réglage n'est pas possible, on changera la position de SKB et reprendra le réglage que nous venons de décrire.

b. 45 tours/min.

Mettre SKA (112) en position 45 tours/min. et R569 (111) en position médiane. Grâce à R575, régler à la vitesse exacte.

Vérifier à l'aide de l'anneau stroboscopique sur le plateau tournant ou bien avec un disque d'essai 4822 397 30019.



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

- 1. Einstellung des Start/Stopbügels 114 (Fig. 4)
- A. Tonarm 103 in Tonarmstütze 108 setzen (Fig. 1)
- B. Start/Stopbügel 114 mit einer Blechschraube (4.2x19 mm) sichern.
- C. Start/Stopbügel 114 auf Tonarmachse befestigen.

2. Einstellung der IC491 gegenüber Magnet (Fig. 5)

Der Abstand zwischen IC491 und Stop-Magnet des Start/ Stopbügels 114 soll 1 mm betragen. Einstellen mit Blechschraube (2,9x15 mm), mit der die Printplatte befestigt ist.

3. Einstellung der Arretierungsautomatik (Fig. 7)

- A. Tonarm 103 von der Tonarmstütze 108 abheben (Fig. 1).
- B. Start/Stopbügel 114 mit Blechschraube (4,2x19 mm) sichern
- C. Mit R592 die Spannung, die an Punkt 4 der IC491 gemessen wurde, auf 0.85 V einstellen (Figs. 8,9). Danach mit Test-Schallplatte 4822 397 30019 die Arretierung kontrollieren.


4. Geschwindigkeitseinstellung (Figs. 1,8,9)

Das Gerät soll bei 33 1/3 und 45 U/min. die richtige Geschwindigkeit erreicht haben.

a. 33 1/3 U/min.

SKA (112) auf 33 1/3 U/min. schalten und R569 (111) in Mittelstellung drehen. Mit R577 die Geschwindigkeit auf die erforderliche Drehzahl justieren.

MISC	D492 SK-A D474. D475. T452. IC491. D453. SK-B. IC451	M 458.T468.F462 M	IISC
Ć	691 666. 681. 692. 694. 693		Tc
R 57	4. 575.593. 569 · · · 573. 591.592.594 · · · 596.566 · · · 568.576.577		R

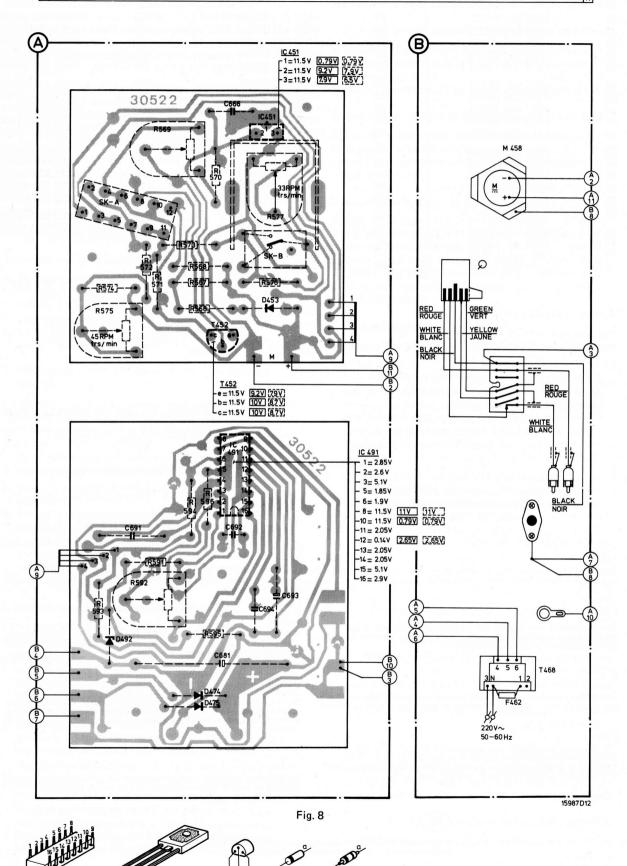

Mit Stroboskopring auf Plattentellerauflage oder mit Test-Schallplatte 4822 397 30019 die Drehzahl kontrollieren. Sollte die Einjustierung nicht möglich sein, so muss SKB in die andere Stellung gesetzt und obenerwähnte Handlungen wiederholt werden.

b. 45 U/min.

SKA (112) auf 45 U/min. schalten und R569 (111) in Mittelstellung drehen. Mit R575 die Geschwindigkeit auf die erforderliche Drehzahl justieren. Mit Stroboskopring auf Plattentellerauflage oder mit Test-Schallplatte 4822 397 30019 die Drehzahl kontrollieren.



REGOLAZIONI MECCANICHE E ELETTRICHE

- 1. Regolazione della squadra marcia/fermo 114 (Fig. 4)
- A. Mettere il braccio di lettura 103 nel suo supporto 108 (Fig. 1).
- B. Fissare la squadra marcia/fermo 114 con un autofilettante di 4,2×19 mm.
- C. La squadra marcia/fermo 114 deve essere fissata sull'asse del braccio di lettura.

2. Regolazione dell'IC 491 nai confronti della calamita (Fig. 5)

La distanza fra l'IC491 e la calamita di fermo della squadra marcia/fermo 114 deve essere di 1 mm. Regolare tramite un autofilettante di 2,9x15 mm che fissa anche la piastra.

3. Regolazione del fermo automatico (Fig. 7)

- A. Staccare il braccio di lettura dal suo supporto 108 (Fig. 1).
- B. Fissare la squadra marcia/fermo 114 per mezzo di un autofilettante di 4,2x19 mm.
- C. Con R592 regolare la tensione misurata sul punto 4 dell'1C491 su di 0.85 V (Fig. 8,9). Quindi controllare il fermo automatico con il disco di prova 4822 397 30019.

4. Regolazione della velocità (Fig. 1,8,9)

Le velocità 33 1/3 e 45 giri/min. dell'apparecchio debbono essere essatte.

a. 33 1/3 giri/min.

Mettere SKA (112) in posizione 33 1/3 giri/min. e R569 (111) in posizione intermedia. Regolare con R577 la velocità al numero di giri esatti. Con un anello stroboscopico sul piatto girevole o per mezzo di un disco di prova 4822 397 30019, controllare la velocità. Se la regolazione sembra impossibile, modificare la posizione di SKB e ripetere la regolazione di cui sopra.

b. 45 giri/min.

Mettere SKA (112) in posizione 45 giri/min. e R569 (111) in posizione intermedia. Per mezzo di R575, regolare la velocità corretta.

Controllare per mezzo dell'anello stroboscopico sul piatto o per mezzo del disco di prova 4822 397 30019.



MEKANISKA OCH ELEKTRISKA JUSTERINGAR

- 1. Justering av start/stopp-vinkel 114 (Fig. 4)
- A. Placera tonarmen 103 i tonarmsstödet 108 (Fig. 1).
- B. Lås start/stopp-vinkel 114 med den självgängande skruven 4,2x19 mm.
- C. Fixera start/stopp-vinkel 114 på tonarmsaxeln.

2. Justering av IC491 med avseende på magneten (Fig. 5)

Avståndet mellan IC491 och stop magneten för start/ stopp-vinkeln 114 ska vara 1 mm. Justeras med självgängande skruven 2,9x15 mm som fixerar kretskortet.

3. Justering av automatiskt stopp (Fig. 7)

- A. Lyft av tonarmen 103 från tonarmsstödet 108 (Fig. 1).
- B. Lås start/stopp-vinkel 114 med den självgängande skruven 4.2x19 mm som visas i figuren.
- C. Justera med R592 så att spänningen på stift IC491 är 0.85 V (Fig. 8,9). Kontrollera stoppfunktionen med testskiva 4822 397 30019.

4. Hastighetsjustering (Fig. 1, 8, 9)

Inställning av rätt hastighet vid 33 1/3 och 45 varv/min.

a. 33 1/3 varv/min.

Ställ SKA (112) i 33 1/3-läge och R569 (111) i mittläge. Med R577 injusteras rätt hastighet. Kontrollera med stroboskopringen på gummimattan eller använd testskiva 4822 397 30019. Om rätt hastighet inte uppnås ställs SKB i det andra läget och förfarandet upprepas.

b. 45 varv/min.

Ställ SKA (112) i 45 varvs-läge och R569 (111) i mittläge. Med R575 injusteras rätt hastighet. Kontrollera med stroboskopringen på gummimattan eller använd testskiva 4822 397 30019.

LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1) NOMENCLATURE DES PIECES MECANIQUES (Fig. 1)

51	4822 444 60362	1 77	4000 505 4000		
52		77	4822 505 10609	101	4822 532 30327
	4822 532 60624	78	4822 492 51234	102	4822 691 20096
53	4822 466 50125	79	4822 462 71079	103	4822 251 70166
54	4822 492 61215	81	4822 532 51074	104 (Din)	4822 321 20333
56	4822 528 10337	82	4822 532 51073	104 (Cinch)	4822 321 20384
57	4822 528 50111	83	4822 530 70118	106	4822 417 10631
58	4822 358 30224	84	4822 492 31456	108	4822 535 91103
59	4822 460 20078	85	4822 278 20327	109	
61	4822 325 60137	86	4822 532 10335	110	4822 413 40804
62	4822 520 30311	87	4822 530 80078	111	4822 532 51095
63	4822 325 60206	00	1000 -00		4822 413 30787
		88	4822 530 70118	112	4822 413 30786
64	4822 402 60666	89	4822 402 60676	113	4822 466 80686
66	4822 145 30176	91	4822 492 31457	114	4822 526 20085
67	4822 492 51248	92	4822 492 51235	116	4822 532 60677
69	4822 361 30103	93	4822 535 60046	118	4822 325 60255
71	4822 492 40778	94	4822 535 60045		
72	4822 532 20677	96	4822 402 60669	119	4822 532 51093
73	4822 402 60675	97		120	5322 532 14593
74	4822 402 60674		4822 535 91109		
76		98	4822 402 60671		
70	4822 502 11394	99	4822 402 60672		



Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.



Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.



Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn tiil ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.



Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kraever, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.



Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjennopprettet til orignial utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.



Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosia.